Pioneer

コードレス留守番

システム名

ティーエフ イー ブイ

ティーエフ TF**_EV550D/EV553D/EV554**D

取扱説明書

このたびは、パイオニアのコードレス留守番電話機をお買い 上げいただきまして、まことにありがとうございます。 で使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

(保証書付)



お買い上げ時、本機は固定電話から携帯電話へのおトクな通話サービス(0033モバイル)をそのままご利用いた だけるように携帯通話プリセット機能が設定されています。「ひかり電話」、構内交換機(PBX)などをご利用の場 合は、電話をかけられない場合がありますので、設定を解除してください。 (くわしくは、24ページをご覧ください。)

NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料) お買い上げ時、本機はナンバー・ディスプレイが設定されています。 (76ページ)

お客様相談室 本製品のお問い合わせ窓口

東日本地区:TEL. 頭訳 04-2949-5131

西日本地区:TEL. 大阪 06-6533-0099

専用FAX: 京扱 04-2949-5501

●電話番号をよくご確認の上、市外局番より、お間違えのないようおかけください。 ●名称、所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。



当社はJBRC会員 です。



ニッケル水素電池の リサイクルに ご協力ください。

お使いになる前に
安全上のご注意4 知っておいていただきたいこと …9 商品の確認13 各部のなまえ14
準備
接続
電話機能
ひかり電話・直収電話・PBXを ご利用の方へ24
ひかり電話・直収電話・構内交換機 (PBX)をご利用の方は、「携帯通話 ブリセット機能」を解除してご使用 ください。
かける/受ける
迷惑電話のときは (ナンバー・ディスプレイ未加入 でもお使いいただけます。)

まかせて応答を使う……33 お断りのメッセージを流して

電話を切る………36

ホームテレホン

機能名称から探すときは、「さくいん」が便利です。(154ページ)

内線で話す (内線通話/子機間通話)… 親機や子機を一斉に呼出す (一斉呼出)	
電話をまわす (保留転送/子機間転送)…	··40
3人で話す (三者通話) ············· 留 守 番 機 能	42
留守セット/留守解除 ········· _{消音留守} ····································	44
消音留守 ······ 居留守モニター ········	
録音された用件を聞く(用件再生)・	··46
録音された用件をゆっくり聞く · 録音された用件を消す(用件消去) ·	48
留守応答時の呼出回数を変える 留守応答メッセージについて ·	
暗証番号の登録 外出先から用件を聞く	
(リモコン操作)	55

電話帳

電話帳を使ってかける	·57
電話帳に登録する	∙58
●文字を入力する	.60
●電話帳を修正・消去する	·64
●発信履歴から電話帳に登録する ・・	-66
電話帳をコピーする (電話帳コピー)…	·68

ワンタッチダイヤルを

使ってかける	70
●ワンタッチダイヤルに登録する	72

●ワンタッチダイヤルを解除する …74

ナンバー・ディスプレイを利用する …76
ネーム・ディスプレイ76
キャッチホン・ディスプレイ …76
ナンバー・ディスプレイの設定 …78
着信履歴79
消去80
着信履歴から登録する82
相手によって呼出音を変える
(鳴り分け)84
∠ 迷惑電話のときは ————
┌迷惑電話のときは────────────────────────────────────
(非通知ガード・公衆電話ガード・
表示圏外ガード・限定着信・
お知らせ着信・特定番号ガード)
その着信に限りガードする87
15 – 4 5.
ドアホン
ドアホンを接続する92
ドアホンと話す95
17 小ノこ回り30
携帯通話プリセット機能
防市心的ノジビジト成化

携帯通話プリセット機能を使う …98 設定/解除 …………100 サービス事業者の変更 ……102

ナンバー・ディスプレイ

音に関する機能の設定を変える 104 呼出音質・呼出音量・・・・・・ 104 受話音量・キータッチ音・・・・・ 106 スピーカー音量・・・・・・ 105 受話音質切替・読上げダイヤル 108 タイマー呼出音量・タイマー時間帯 110	4 5 7 5
その他の機能の設定を変える…112 液晶コントラスト112 名称登録・クイック通話112	2
必要なときは	
子機を増やす116 充電池(ニッケル水素電池)を	
交換する·················118	3
スプリッタ・TA設定 ·········119 回避チャンネル設定 ·······120	=
初期化12	1
壁掛け122	2
停電のときは124	4
リセットについて124	
いろいろな接続125	Ξ
仕様127	
お手入れ127	
Quick Reference Guide ······ 128	
付録 (区点コード 一覧表) ········132	=
操作早見表138	
操作案内シートの取り付け方…140	_

困ったときは 故障かな?と思ったら………141 保証書とアフターサービスについて…149 お客様相談窓口・修理窓口……151 さくいん…………154

お好みで変える(音質・音量など)

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で案内しています。その表示と意味は次のようになっています。

■表示内容を無視して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、 説明しています。

⚠危険

死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

⚠警告

死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

- 下記の 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容です。
- 下記の 🚫 🔞 🕲 🐧 記号は禁止(してはいけないこと)を示しています。
- ■下記の ① や 🔐 記号は行動を強制したり指示する内容です。
- ●充電池(ニッケル水素電池)の取扱について

⚠危険

充電池の液もれや、発熱・破裂により、やけどやけがのおそれがありますので、次のことをしないでください。充電するときや、充電池を使用するときは必ず次のことを守ってください。

- |●指定以外の充電池を使用しない
- |●プラス (+)、マイナス (-) を | 逆にして使用しない
- ●本機の子機専用の充電池として使 用し、他の機器には使用しない
- ●本機の子機に装着のうえ、専用の 充電器で充電し、他の充電器では 充電しない
- ◆火の中に投入したり、加熱したりしない



- ◆分解・改造・ハンダ付け しない
- プラス (+)、マイナス (-) を針金等の金属で 接続しない
- ◆ふたで充電池コードをは さまない、破損させない

充電池の"液"が目に入 ると危険



失明のおそれがあります。 こすらずに、すぐにきれい な水で洗い、直ちに医師の 治療を受けてください。

●充電池(ニッケル水素電池)の取扱について(つづき)

充電池(ニッケル水素電 池) のビニールカバーをは がしたり、キズをつけない



発煙・発火の 原因となります。



水や海水につけたり濡らさ ない



禁止

充電池の発熱やサビの原因と なります。

充電池を使用中や充電中、 または保管中に異臭を発 したり、変色・変形、そ の他今までと異なること に気が付いたときは、機 器から充電池を取り出し、 使用を中止する

充電池の"液"が皮膚や衣 服に付着したときは、すぐ にきれいな水で洗い流す



皮膚に障害をおこすおそれ があります。

高温になる場所で使用した

充電池の液もれ、性能や寿命

を低下させる原因となること

り、放置したりしない

があります。

感電の原因と

なります。

| | 注意

強い衝撃を与えたり、投げ つけたりしない



充電池の液もれ、発熱・破裂さ せる原因となることがあります。

充電温度範囲は、5~35℃



です。 この温度範囲以外で充電する と、液もれ、発熱、充電池の 性能や寿命を低下させる原因

となることがあります。



充電池は(乳)幼児の手の 届かない所に保管し、(乳) 幼児が機器から取り出さな いように注意する



禁止

●ACアダプターおよび電源プラグの取扱について

҈警告

タコ足配線はしない、また、 ホットカーペットや床暖房 の上に置かない



禁止

濡れた手でACアダプタ にさわらない



禁止

火災・過熱の 原因となります。





安全上のご注意

●ACアダプターおよび電源プラグの取扱について(つづき)

小警告

電源電圧(AC100V) 以外では使用しない



禁止

付属以外のACアダプターは使 用しない



禁止

雷が鳴り出したら、 安全のため、早めに ACアダプターおよび 雷源プラグをコンセント から抜く



火災・感雷・故障の 原因となります。



ACアダプターおよび電源 プラグの刃や周辺に付着し たほこりや金属などを取り 除く



ACアダプターおよび電源プ ラグのコードを傷つけたり、 加工したり、無理に曲げた り、ねじったり、引っ張っ たり、重いものをのせたり、 束ねたりしない



万一、コードが傷んだときは (芯線の露出、断線など) 販売 店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。

⚠注意

熱でコードの被覆が溶ける 原因になるので、ACアダ プターおよび電源プラグの コードをストーブなどの熱 器具に近づけない



禁止

発熱の原因になるので、 ACアダプターおよび電源 プラグはゆるみのあるコン セントに差し込まない



コードを傷める原因になる ので、ACアダプターおよび 電源プラグを抜くときは必 ず本体を持って抜く



火災・感電の原因となること があります。

ACアダプターおよび電源プラ グは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や 発熱による火災の原因となるこ とがあります。また、ACアダ プターおよび電源プラグの刃に 触れると感電の原因となること があります。

なお、壁面にあるコンセントに はACアダプターの上下を逆に差 し込まないでください。(逆に差 し込むと外れやすくなります。)

ACアダプターおよび電源プラ グに付着したほこりなどは、 乾いた布で定期的に取り除く



プラグなどにほこりがたま ると湿気などで絶縁不良と なり火災の原因となります。

●本体の取扱について

八警告

ホームテレホン・ビジネス ホン用の回線にそのまま接 続しない

家庭用電話機をホームテレホ ン・ビジネスホン用の回線に、 そのまま接続すると、必要以上 の電流が流れ、故障・発熱・火 災の原因となることがあります。 接続の際には、ホームテレホン・ ビジネスホンのメーカー、または 工事店にお問い合わせください。

次のような場所や条件で使用 しない(本機の電波で、誤作 動による事故の原因となるこ とがあります。)



禁止

禁止

- 病院内などの使用を禁止された場所
- ●医用電気機器に近い場所 (手術室・集中治療室・CCU[®]など) ※CCU…冠状動脈疾患監視病室
- ●自動ドア・火災報知器など の自動制御機器に近い場所
- 小臓ペースメーカーの装着部 位から約22cm以内の位置

煙が出たり、変なにおいが するときはACアダプター または電源プラグをコンセ ントから抜く



雷源プラグ

を抜く

万一、煙が出ている、変なに おいや音がするなど異常状態 のまま使用すると、火災・感 電・故障の原因となります。 すぐにACアダプターまたは電 源プラグをコンセントから抜 き、内部などを開けずに煙が 出なくなるのを確認して修理 窓口または販売店に修理をご

特に電話機が異常に熱くなって いる場合は、やけどの危険性が ありますので、絶対に触らない でください。お客様による修理、 確認などは危険ですので絶対に おやめください。

依頼ください。

電源コードは、壁や柱な どに固定しない



固定すると、被覆や芯線を傷つけ てしまい、火災の原因となります。

禁止

分解・改造しない

(改造は法律により禁止されて います。)



分解禁止

開口部から金属類を差し込 んだり、落とし込んだりし ない



万一、入った場合は、ACアダ プターをコンセントから抜い て販売店にご連絡ください。

風呂やシャワー室では使用 しない



本機の上や近くに水など の入った容器や小さな金 属物を置かない、水をこ ぼさない、小さな金属を 中に入れない



禁止

水などで濡らさない



万一、内部に水などが入っ たときはACアダプターまた は電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡くだ さい。

火災・感電・故障の原因と なります。

安全上のご注意

|| <u>|| 注意|</u> ||

■次のような場所に設置しない

●調理台や加湿器のそばな ど、油煙や湯気が当たる ところ



□湿気やほこりの多いとこ

火災・感電・故障の原因とな ることがあります。

●直射日光の当たるところ



禁止

ホットカーペットや床暖 房の上

災の原因となることがあ ります。

内部の温度が上がり、火

極端に寒いところや暑いと ころ、急激な温度変化のあ るところ

故障の原因となることがあり



禁止

不安定な場所や振動の多い ところ



落ちたり、倒れたりすると、 けが・故障の原因となるこ とがあります。

禁止

ます。 ■その他

ます。

受話器の受話部や子機のレ シーバー・スピーカーに吸 着物がないか確認してから 使う

受話器の受話部や子機のレシ

ーバー・スピーカーの磁石

に、画鋲やピン、ホチキス

などの金属が付着し思わぬ

けがをすることがあります。

また、音がでないなどの故 障の原因となることがあり



壁掛けにするときは落下 しないようにしっかり固 定する



落下すると、けが・故障の 原因となることがあります。

子機の呼出音が鳴る部分 (スピーカー) には絶対に 耳を近づけない(突然呼出 音が鳴ります。)



禁止

事故やけがの原因となるこ とがあります。

充電器の上に、コインや指 輪などの金属を置かない



金属物が熱くなり、やけどの 原因となることがあります。

禁止

長期間電話機を使用しない ときは、安全のため必ず ACアダプターおよび電源 プラグをコンセントから抜 き、子機の充電池を外す



雷源プラグ を抜く

知っておいていただきたいこと 次ページへつづく

ご使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 ご連絡していただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。くわしくは、局番なし の116番(無料)へお問い合わせください。


携帯通話プリセット機能(98~103ページ)について

BBフォンなどのIP電話をご利用の場合は、「携帯通話プリセット機能」の設定の変更が必要です。 また、次の場合は、必ず「携帯通話プリセット機能」を解除してください。

- NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」ご利用時
- NTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービス※ご利用時
- ホームテレホンや構内交換機 (PBX) 接続時
- IP電話のご利用などで固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならない場合
- ※…「直収電話サービス」とは、NTTの回線を経由しないで、直接お客様とサービス事業者を結ぶ電話サービスのことです。(例:KDDIのメタルプラス、ソフトバンクテレコムのおとくライン、J:COMのJ:COM PHONEなど)直収電話サービスにつきましては、各固定電話サービス事業者へお問い合わせください。

音声のとぎれや雑音を避けるために

●ファクシミリ・電子レンジ・テレビ・冷蔵庫・蛍光灯・スピーカー・パソコンなどと相互に 影響を及ぼす場合は約3m以上離すか、電源を別のコンセントに接続してください。



ファクシミリ・電子レンジ・ テレビ・冷蔵庫・蛍光灯・ スピーカー・パソコンなど

- ●磁気や蛍光灯などは、子機の通話がとぎれる原因となります。
- ●テレビ・ラジオなどは、雑音や画面が乱れるなど受信障害の原因となります。
- ●AV·OA機器などは、子機の呼出音が鳴らない原因となることがあります。
- ●他の機器(携帯電話など)の充電器やACアダプターなどは、子機の通話がとぎれたり、呼出音が鳴らない原因となることがあります。
- ●1つの部屋にデジタルコードレスホン(親機)を複数設置しないでください。子機の通話が とぎれる原因となります。
- ●子機は中央部より下の部分を持って通話してください。子機の上部にアンテナが内蔵されていますので、そこを握ると、通話がとぎれる原因となります。
- ●補聴器によっては子機の通話に雑音が入ることがあります。聞きとりにくいときは、親機をお使いください。
- ●動きながら通話したり、近くを自動車やバイクが通ると声がとぎれたり雑音が入ることがあります。

知っておいていただきたいこと



雷波について

本機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、 与干渉距離は約80mです。

本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。



- ●電波干渉によって、雑音が入ったり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。無線LAN機器などをお使いのときは、回避チャンネル設定(120ページ)をお試しください。
 - 無線LAN機器(ルーター・AV機器・防犯機器など)
 - ・ワイヤレスAV機器(テレビ、ビデオ、パソコンなど)
 - ・工場や倉庫などの物流管理システム
 - 火災報知器
 - ・万引き防止システム(書店やCDショップなど)
 - ・自動制御機器・アマチュア無線局


- ・マイクロ波治療器・電子レンジ
- ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
- ・自動ドア
- ・その他、Bluetooth®対応機器やVICS (道路交通網システム)など
- ・本機以外の2.4GHzのコードレス電話機やファクシミリ
- ●本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生 した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社お客様相談室(151ページ)へお問 い合わせください。
- ●商品の故障、誤作動または停電などの外部要因で電話が使えなかったことによる付随的損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。

ご注意 NOTICE

この製品は日本国内向けに製造されたもので、電圧100Vで動作します。 海外では、電話回線や電源電圧の規格が異なりますので、ご使用にはなれません。 For Japanese standards only. This set operates on AC100V. Due to different standards of telephone line and different power requirements, this set cannot be used outside of Japan.

操作に関するご注意

- ●登録や設定の操作を行なうときは、必ず、親機は受話器をのせたままで、子機は 切 を押して、通常状態にしてから行なってください。
- ●登録や設定などの操作を間違えたときや、途中で操作を止めるには、親機は 再生 ►/停止 、子機は 切 を押してください。操作の途中で1つ前の操作に戻るときは 機能/録音/戻る を押してください。(一部戻らない場合もあります。)
- ●登録や設定の操作の途中で約1分以上操作をしないと、通常状態に戻ります。
- ●液晶バックライト、および子機のダイヤルライトは、最後の操作から約30秒で消灯します。
- ●設定の途中で設定操作を中止したり、電話がかかってきた場合、設定変更内容は反映されません。そのときは、はじめからやり直してください。
- 親機または子機が外線通話中、ドアホン通話中、ガードメッセージが流れているとき(86~91ページ)などは、登録・設定操作をしても、液晶画面に「使用中」が表示されて警告音が鳴り、操作できない場合があります。液晶画面(15・17ページ)が通常状態に戻ってから、操作してください。
- ●キータッチ音(106~107ページ)を解除していると、警告音は鳴らなくなります。

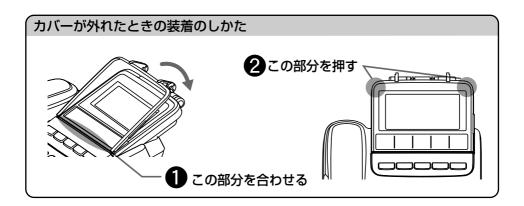


知っておいていただきたいこと



子機の使用について

- ●電磁誘導による充電の方式をとっています。(無接点充電) AMラジオなどが近くにあると雑音が入ることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また、親機で通話中などに雑音が入ることがありますので、親機と充電器を約1m以上離してご使用ください。
- ●電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電できない場合があります。
- ●充電器から磁力線がでていますので、磁気に弱いもの(キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券など)を近づけないでください。磁気に弱いものは使えなくなることがあります。)
- ●"傍受"にご注意ください。デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話は親機を使用することをおすすめします。
- ●親機と子機は、見通し距離約100m以内でお使いください。 あらかじめ親機と子機の電波が届く範囲をご確認ください。通 話中、電波が届かなくなると「ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ、 ピピピ」と警告音が鳴り、液晶画面に「親機サーチ中」(また は「通話圏外」)と「▼圏外」が表示され、警告音が鳴ってか ら、約30秒後に子機の通話が切れます。



●電波が届きにくいときは親機に近づくか場所を変えてください。 子機の通話がとぎれたり、雑音の原因となります。


【電波を届きにくくするもの】

鉄筋、鉄骨を使用した建物や構造物、コンクリート壁、 金属の扉、金属箔のついた断熱材、金属製の壁や家具など

- ●子機の呼出音は親機より約1~2秒遅れて鳴ります。
- ●子機の液晶画面に、「親機サーチ中」(または「通話圏外」)と「平圏外」が表示されているときは、 親機に近づいてください。表示が消えないときは、 ○ 、 ○ 、 ○ へ内線/保留/文字 、または ○ ・ ○ へのはずれかを押してください。親機の電源が入っていても、子機が親機から 離れすぎたり、使用環境によっては「親機サーチ中」(または「通話圏外」)と「平圏外」が表示 されることがあります。

クイック通話(設定・解除操作は、114~115ページをご覧ください。)

子機を充電器からとるだけで、 を押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができます。お買い上げ時は、クイック通話が「ON」に設定されています。
*クイック通話が「ON」のときは、約20秒以内にダイヤルしてください。ダイヤルしないと、転倒などによる誤動作防止のための警告音が「ピーッ、ピーッ・・・」と鳴り、自動的に電話が切れます。



- ●子機を充電器からとって電話番号を入力し、その番号を確認してから電話をかけることができます。
- ●ナンバー・ディスプレイ加入時、電話がかかってきたときは、子機を充電器からとり、かけてきた相手の電話番号を確認してから、**⑤** を押して通話することができます。



■本体(一式)



■付属品



- ●親機用ACアダプター (1個)(電源コード 長さ 約1.8m)
- ●取扱説明書(1部) ※
- ●ワンタッチダイヤルお名前シート(1部)
- ●操作案内シート(1部)
- ※…英文などの外国語の取扱説明書はありません。また、本機に関するお問い合わせおよびサポート、 取扱説明書の掲載内容につきましては、国内限定とさせていただきます。

Please take notice that manuals written in languages other than Japanese are not available.

さらに別売の専用子機を増設できます (付属の子機を含めて4台まで)


●増設子機は、販売店でお買い求めください。くわしくは、116ページをご覧ください。

各部のなまえ



(親機)

● ()内の番号は、本文中に説明している主なページです。

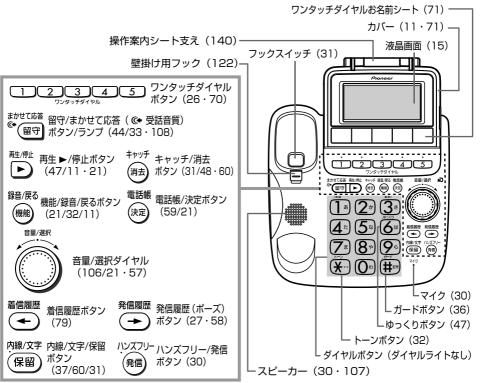

■電話機の状態により点灯・点滅するボタン/ランプ

ボタン/ランプ名称	ランプの色	電話機の状態(ランプの状態)(例)
留守/まかせて応答 ボタン/ランプ	赤	留守セット中<通話録音した用件や未再生の用件なし>(点灯) 留守セット中<通話録音した用件や未再生の用件あり>(点滅)

●電話回線種別(ダイヤル回線 ⇒プッシュ回線)の切りかえスイッチはありません。 (回線種別の設定 21ページ)



(親機)

● ()内の番号は、本文中に説明している主なページです。

なお る 前に に

親機の液晶画面(16桁表示)(液晶バックライトあり)

説明のために、液晶表示のマークをすべて表示しています。(実際の表示と異なります。)



■操作時の表示例

通常状態1と2は、新規用件の有無により自動的に変わります。選択することはできません。 (通常状態のときは液晶のバックライトが消えています。)




- 親機の液晶バックライトは、外線着信中や操作したときなどに点灯します。 (応答後や操作終了後、約30秒で自動的に消灯します。常時点灯させることはできません。)
- ●実際の液晶画面では、複雑な文字や記号は一部変形もしくは省略して表示されます。
- 電話番号の確認(発信履歴、電話帳、着信履歴、特定番号など)で、液晶画面に一度に表示できる 析数(12析)を超えた場合は、画面を自動的に切りかえて表示します。

各部のなまえ


(子機)

● () 内の番号は、本文中に説明しているおもなページです。

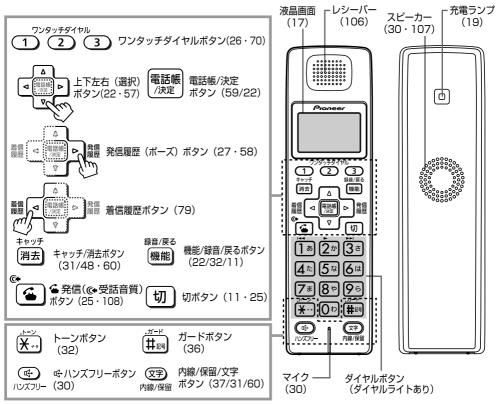

- ●ダイヤルライトは、液晶バックライトに連動して点灯します。
- 電話機の状態により点灯・点滅するランプ

ランプ名称	ランプの色	電話機の状態(ランプの状態)(例)
充電ランプ	赤	充電中(点灯)、 外線着信中・内線の呼出中および呼出されているとき(早点滅)

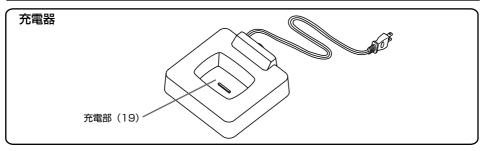



●()内の番号は、本文中に説明しているおもなページです。

子機の液晶画面(14桁表示)(液晶バックライトあり)

説明のために、液晶表示のマークをすべて表示しています。(実際の表示と異なります。)




■操作時の表示例

通常状態1と2は、新規用件の有無により自動的に変わります。選択することはできません。 (通常状態のときは液晶バックライトが消えています。)



- 子機の液晶バックライトは、外線着信中や操作したときなどに点灯します。 (応答後や操作終了後、自動的に消灯します。常時点灯させることはできません。)
- 実際の液晶画面では、文字や記号は一部変形もしくは省略して表示されます。
- ●電話番号の確認 (発信履歴、電話帳、着信履歴など)で、液晶画面に一度に表示できる桁数(14桁)を超えた場合は、表示できなかった番号を自動的に切りかえて表示します。



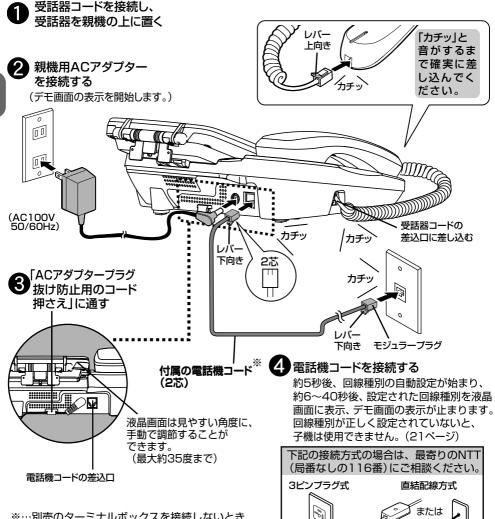

※…別売のターミナルボックスを接続しないときは、付属の電話機コード(2芯)をお使いください。(92~93ページ)回線側が2芯以外の場合や、中間機器などが存在する場合に、4芯コードや6芯コードを接続すると故障・発熱・火災の原因となることがあります。


電話がかけられることを確認するかけられないときは手動で回線種別を設定してください。(21ページ)



- ●ファクシミリやOA機器や冷蔵庫などの電源コンセントと同じコンセントにはつながないでください。雑音や誤動作の原因となります。
- ^{おしらせ} ●親機用ACアダプターは、使用する際には、常に接続しておいてください。親機用ACアダプターを接続しておかないと、子機は使用できません。また、親機の登録操作や留守番機能などが使用できません。
 - ●親機用ACアダプターや親機の底は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
 - ●ファクシミリと接続するときは125ページ、ADSLやISDN回線をご利用の場合は126ページをご覧ください。

充電池ぶた


1 プラグを差し込み、充電池を入れる(むやみにプラグの抜き差しはしないでください。)

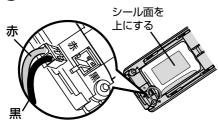

ビニールカバーをはがさないでください。




- **2** 充電池ぶたを閉じる(コードをふたで、はさまないようにしてください。)
 - ①充電池ぶたの左右についている 各4カ所(計8カ所)のツメを、 子機本体の左右についている 各4カ所(計8カ所)の穴に 合わせます。
 - ② すき間がないように、充電池ぶたを 子機本体に均等に密着させます。





③ 密着させたまま、充電池ぶたを 矢印の方向にスライドさせて閉めます。

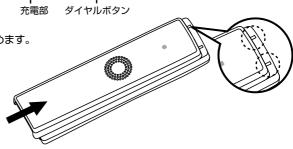

- 3 子機を置き、約10時間以上充電する(■表示、充電ランプ赤点灯) (約10時間以上充電しても、■は消えません。充電ランプも赤点灯し続けます。)
 - ●約10時間以上充電しても、回線種別が正しく設定されていないと、子機は使えません。(21ページ)
 - ●子機を使ったあとは、必ず、充電器に戻してください。





使用時間について

待ち受け時間:約180時間

連続通話時間:約6時間

- 待ち受け時間とは、子機を充電器に置かず、一度も通話や登録操作をしない状態での使用時間のことです。通話したり、呼出音が鳴ると、使用時間は短くなります。
- 必ず、親機を通電状態にしてから、回線種別を設定し(21ページ)、通話圏内で充電してください。 「通話圏外」(または「親機サーチ中」) と「平圏外」が表示されているときは、通常よりも充電 に時間がかかります。
- 充電中は、液晶画面に「■」が表示されます。(新規用件がないとき)・ 充電が完了しても「■」は消えません。充電ランプは、充電が完了しても赤点灯し続けます。
- 充電中は、子機や充電器が多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- 充電池が消耗していて使えないときは、子機を充電器にのせてもすぐに、「■」や充電ランプは点灯しません。約10分間、充電器に置いたままにしてください。

約10分間、充電しても液晶画面に何も表示されないときや、充電ランプが赤点灯しないときは、次のいずれかの操作を行なってください。

- ●子機を充電器からとって、もう一度充電器に戻してください。
- 充電池ぶたを開け、充電池のプラグを抜き差しし、プラグの向きと差し込みの深さを確認して充電池ぶたを閉じてください。(19ページ)
- 子機を使ったあとや使わないときは、充電器に戻してください。戻さないと、まったく使わなくても充電池は徐々に消耗します。充電し続けても、故障することはありません。
- 残量が少なくなった充電池を子機に入れたまま、数週間充電しないで放置すると、急速に充電池が消耗し、充電できなくなることがあります。その場合、充電池の交換が必要になります。約1 週間以上子機を充電器から外したり、電源プラグをコンセントから抜くときは、充電池の消耗を防ぐため、充電池を取り外してください。次に使うときは、充電してからお使いください。

子機の要充電表示について

充電池(ニッケル水素電池)が消耗すると、子機は使用できなくなります。

- ●液晶画面内の「■ | では電池残量を確認することができません。
- 充電池(ニッケル水素電池)が消耗すると、液晶画面に「電池残量が ありません」と表示されます。電話がかかってきても呼出音は鳴りません。また、電話に出ることもできません。子機を充電器に戻し、液晶画面が通常状態に戻れば、子機を使用することができます。
- 通話中に充電池(ニッケル水素電池)が消耗すると、「ピピピ…ピピピ…」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。


△ 危険

- 充電池は加熱したり、火中に投げ込まないでください。爆発して火災・けがの原因となることがあります。
- 充電池の端子をショート(短絡)したり、ビニールカバーをはがしたりしないでください。火災・けがの原因となることがあります。
- ●専用の充電池(当社純正品)以外は、使用しないでください。火災・故障の原因となることがあります。
- ●充電するときは、専用の充電器をお使いください。

回線種別(プッシュ/ダイヤル)の設定



電話機コード接続後、自動で回線種別(プッシュ/ダイヤル)を判定できなかったときは**親機で手動設定してください**。(回線種別がわからないときは、ご契約の電話会社へお問い合わせください。) 正しく回線種別が設定されていないと、電話をかけることができません。

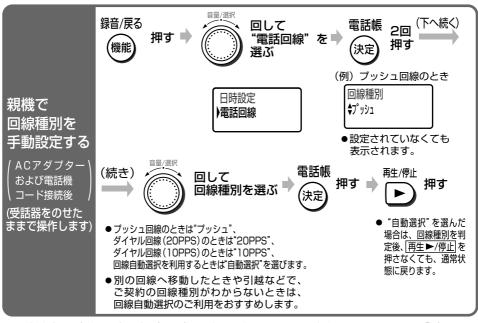

- ■回線種別を設定後、天気予報(177)などに電話をかけて、電話がかからないときは、「プッシュ」 \rightarrow 「20PPS」 \rightarrow 「10PPS」の順に設定を変えてみてください。(177番にかけると通話料がかかります。)
- 下記の場合は、回線種別を設定し直してください。契約している回線種別と、本機の回線種別の 設定が一致しないと、電話がかかりません。

 - ・引越などで、電話機を別の場所に移動したとき
- 回線種別を設定後、子機の液晶画面に「親機サーチ中」(または「通話圏外」)と表示されているときは ② 、内線/保留/文字 、 ハウェンズフリー のいずれかを押したり、充電器からとったり、 親機に近づいたりしてください。

下記のような場合は、自動選択をはたらかせても回線種別が正しく選択できません。回線種別を手動設定してください。

- ●電話回線の事情などで合わないとき
- ●スプリッタ 一体型ADSLモデムなどのADSL関連機器につないだとき
- ●フュージョン・コミュニケーションズ(東京電話)/QTNet(九州電話)アダプターにつないだとき
- ●LCR/ACR用アダプターにつないだとき
- ●ファクシミリにつないだとき
- ●ホームテレホンや構内交換機 (PBX) などの内線電話番号としてお使いになるとき


(2011年7月現在)

日付と時刻の設定

本機の時計は、電源が入ると(子機は充電池をセットすると)、自動的に2010年1月1日午前0時か ら動き始めます。通話録音(32ページ)した内容や留守録音された用件(46~47ページ)、着信 履歴(79~81ページ)の日時は、ここで設定する時計をもとに記録(タイムスタンプ)されます。 親機とそれぞれの子機で、現在の日付と時刻を設定してください。

■子機を2台以上お使いの場合は、子機ごとに時計を合わせてください。

親機の 合わせる 録音/戻る



回して

"日時設定"を 🗪 選ぶ

電話帳 押す

すでに設定されているときは、 設定されている年月日と時刻 (24時間制)が表示されます。

時計を

(受話器をのせた ままで操作します)

録音/戻る





電話帳

日時設定

下を

4回押す 🛸

電話帳 押す

電話帳)日時設定 すでに設定されているときは、 設定されている年月日と時刻 (24時間制)が表示されます。

子機の 時計を 合わせる (切を押してか ら操作します)



- 西暦は2000年から2099年まで設定できますが、西暦は表示されません。
- ●本機の時計は目安としてご利用ください。1ヵ月に約60秒ずれることがあります。ずれたときは、 時計を合わせてください。
- ●子機1の時計を、親機の時計より先に合わせると、子機1で合わせた時計が自動的に親機 に転送され、親機の液晶画面に表示されます。子機1の液晶画面に「親機サーチ中」(また は「通話圏外」)と「平圏外」が表示されているときは、転送されません。
- 停電したり、ACアダプターが外れたときは、親機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、 「2010年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、親機の時計を合わせてくださ い。(すでに通話録音した用件や留守録音された用件、着信履歴に記録された日付と時刻 は残ります。) ただし、子機1の時計を合わせているときは、子機1の時計が自動的に親機 に転送されます。


ダイヤルボタンで、西暦(下2桁)、月日と時刻(24時間制)を入力する

電話帳



押す

(例)2011年9月24日午後7時5分のとき



2011年 09月24日 19:05———カーソル (入力位置)

- ●「9月」「5分」など1桁を入力するときは、 最初に「0」をつけてください。
- ●間違えたときは、

 | 着信履歴/ ◆ または

 | 発信履歴/ ◆ を押して、カーソルを修正する箇所に移動させて、入力し直してください。

ダイヤルボタンで、西暦(下2桁)、 月日と時刻(24時間制)を入力する





押す

(例)2011年9月24日午後7時5分のとき



2011年 09月24日 19:05 カーソル (入力位置)

- 「9月」 「5分」 など1桁を入力するときは、 最初に「0」をつけてください。
- ●間違えたときは、上下左右(選択)の右または左を押して、カーソルを修正する箇所に移動させて、入力し直してください。

ひかり電話・直収電話・PBXをご利用の方へ




本機は、NTTコミュニケーションズ株式会社の「固定電話から携帯電話への通話サービス(0033モバイル)」をそのままご利用いただけるように、お買い上げ時は「携帯通話プリセット機能」が「ON 0033 IP電話利用なし」に設定されています。(98~103ページ)

携帯電話へ電話をかけると、自動的に「0033」(NTTコミュニケーションズの事業者識別番号)をつけて発信します。

ひかり電話・直収電話[※]・構内交換機(PBX)をご利用の方は 「携帯通話プリセット機能」を解除してご使用ください。

そのままご使用になると、相手の携帯電話につながらなかったり、外線発信番号(例:0)を押しても、ダイヤルが発信されないなどの不具合が生じます。

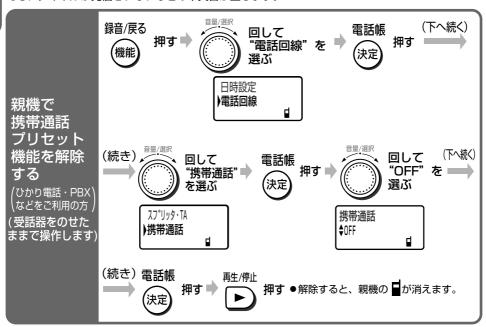

※…「直収電話サービス」とは、NTTの回線を経由しないで、直接お客様とサービス事業者を結ぶ電話サービスのことです。(例: KDDIのメタルプラス、ソフトバンクテレコムのおとくライン、J:COMのJ:COM PHONEなど)直収電話サービスにつきましては、各固定電話サービス事業者へお問い合わせください。

ひかり電話・直収電話・構内交換機(PBX)をご利用の方は「携帯通話プリセット機能」を解除 して、お使いください。(24ページ)

親機で ツー音が聞こえたら 📦 話す 📦 通話が終わったら 受話器をとる 🖈 雷話を ダイヤルする 受話器を戻す かける 充電器からとる 通話が終わったら 子機で ツー音が聞こえたら 充電器に戻す (充電器上に 電話を 話す 📄 ダイヤルする ないときは (金) 押す) かける (または 切)押す)

- 通常状態で電話番号を入力したあとに、親機は受話器をとる、子機は 毎 を押しても、電話をかけ ることができます。(先押しダイヤル/最大20桁まで)
- 雷話番号に184や186をつけてかけるとき(76ページ)

親機: 184 (または186) 📦 電話番号 📦 受話器をとる 子機: 184 (または186) 📄 電話番号 📄

■電話帳を利用してかけることができます。親機、子機それぞれの電話帳(各最大100件)に登録 が必要です。(58~59ページ)

親機の 電話帳を 使ってかける (受話器をのせた ままで操作します



回して

かけたい相手を選ぶ

受話器をとる

●自動的にダイヤルします。

押す

子機の 電話帳を 使ってかける (切を押してか ら操作します)



上または下を押して かけたい相手を選ぶ



●自動的にダイヤルします。

親機で 読みの 頭文字を入力 してかける (受話器をのせた ままで操作します)

電話帳 決定

ダイヤルボタンで読みの

押す 🗪 頭文字を入力する

 \sim (9 $^{\circ}$) $_{\scriptscriptstyle{\circ}}$ (0 $^{\scriptscriptstyle{\circ}}$)

押す)

電話帳

(下へ続く)

(下へ続く)

決定

電話帳

/決定

◆かけたい相手が

押す

表示されないときは、 を回して相手を

選んでください。

子機で 読みの 頭文字を入力 してかける

(切を押してか ら操作します)

電話帳

(続き)

ダイヤルボタンで読みの 押す 📄 頭文字を入力する

●自動的にダイヤルします。

([1ぁ] ~[9ぁ]、[0ゎ] 押す)

押す

かけたい相手が 表示されないときは、 上下左右(選択)の 下を押して相手を 選んでください。

(続き)




押す

受話器をとる

●自動的にダイヤルします。

■ 親機や子機の電話帳に登録しておくと、よくかける相手をそれぞれの電話帳からワンタッチダイヤル へ登録することができます。(70~75ページ) ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで、簡単にかけることができます。

親機の かけたいワンタッチダイヤルのいずれか1つを押す ワンタッチ 受話器を 3 4 ダイヤルを とる 使ってかける ●自動的にダイヤルします。 ●登録されていないときは「ピピピ」と鳴って通常状態に戻ります。 (最大5件) 子機の かけたいワンタッチダイヤルのいずれか1つを押す ワンタッチ 充電器から 📥 ワンタッチダイヤル ダイヤルを とる 使ってかける ●自動的にダイヤルします。 ●登録されていないときは「ピピピ」と鳴って通常状態に戻ります。 (最大3件)

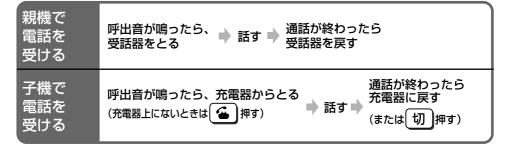



- 通話中に相手の声の高さを調整して、聞きやすくすることができます。(108ページ)
- ADSLやISDN回線をご利用の場合、事務所など騒音の激しい場所でお使いの場合は、相手の声が聞きとりにくくなったり、反響する場合があります。この場合は「スプリッタ・TA設定」(119ページ)を行なってください。(症状が緩和される場合があります。)
- ●構内交換機 (PBX) に接続してお使いのときは、市外局番の前に、外線につなぐ番号 (例:0) を押してから、親機は 発信履歴/→ 、子機は ▶発信履歴 を押し、電話番号を押して電話をかけてください。(58ページ)
- ●携帯通話プリセット機能 (98~103ページ) を利用して携帯電話に電話をかけるときは、 事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「 」 」が約 5秒間点滅します。なお、自動付与される事業者識別番号は、液晶画面に表示されません。
- ●電話をかけようとしたときに、受話器(または子機)から「ププッ、プブッ」という音がする場合があります。これは、キャッチホンⅡやマジックボックスのメッセージ預かりの通知音です。
- ●外線通話中、ドアホン(96ページ)の呼出音が鳴っている間(数秒間)は、通話が中断されます。

最後にかけた相手に簡単な操作でかけ直すことができます。(リダイヤル) 電話をかけたとき相手先の電話番号を、親機と子機それぞれ新しい順に最大10件(20桁)まで自動的 に記録します。(発信履歴) 日時を確認することはできません。

親機の リダイヤルで かける

受話器をとり ツー音が聞こえたら



҈押す

● 自動的にダイヤル します。

子機の リダイヤルで かける

充電器からとる

(または(番)押す)



●自動的にダイヤル します。

親機の 発信履歴を 確認する/ かける

(受話器をのせた ままで操作します) 発信履歴



0312345678



発信履歴口



回して 発信履歴を 確認する

●右に回すと、 さかのぼって表示 していきます。 終わるときは 軽/停止



かけるときは受話器をとる

● 自動的にダイヤル します。

子機の 発信履歴を 確認する/ かける

(切を押してから操作します)

0312345678 発



上または) 下を押して 発信履歴を) 確認する

●下を押すと、 さかのぼって表示 していきます。

終わるときは 切 押す






● 自動的にダイヤル します。



- ●同じ電話番号に電話をかけたとき、発信履歴には、あとからかけたものが記録され、先に かけたものは消去されます。
- ●発信履歴が10件を超えると、古いものから順に消去され、新しい電話番号が記録されます。
- ●電話帳やワンタッチダイヤルを利用して電話をかける(25~26ページ)と、発信履歴には名前が表示されます。このとき、# を押すと、表示が電話番号に切りかわり、もう一度押すと名前の表示に戻ります。
- ●携帯通話プリセット機能(98~103ページ)を利用して携帯電話に電話をかけるときは、事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「 」が 約5秒間点滅します。自動付与された事業者識別番号は、リダイヤルや発信履歴には記録されません。

リダイヤル/発信履歴

上または下 (下へ続く) 録音/戻る ー 右を ^{発症} 押す を押して 押す = 機能 かけたい 電話番号を 選ぶ 子機の **)特番ダイヤル** 下を押すと、 発信履歴に 0312345678 電話帳登録 さかのぼって表示 84や186など していきます。 けてかける (続き) 特番ダイヤルを入 電話帳 押す 📦 押す /決定 力する(最大10桁) (切を押してか ら操作します) (例) 非通知でかけるときは ● 自動的に ダイヤル 1 8 4 押す します。 (例) 通知してかけるときは 1 8 6 押す

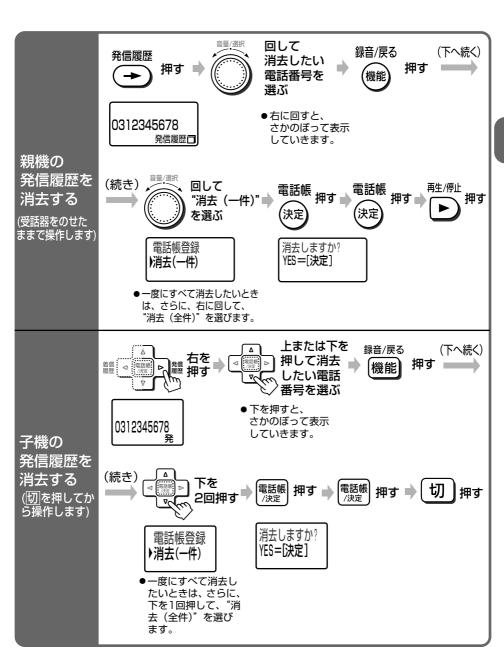

ハンズフリー通話をする

受話器や子機を持たずに通話することができます。(ハンズフリー通話) 相手の声はスピーカーから聞こえます。話すときはマイクに向かって話します。約50cmを目安にお話しください。





●マイクから約50cmを目安にお話しください。

ハンズフリーで雷話をかける

親機は (発信) を、子機は を押し、ツー音が聞こえたらダイヤルする

●通常状態で電話番号を入力したあとに、親機は「ハンズフリー/発信」、子機は「吹・ハンズフリー を押しても、電話をかけることができます。(先押しダイヤル/最大20桁まで)

ハンズフリーで電話を受ける

呼出音が鳴ったら、親機は

ハンズフリー

を、子機はパンズブリーを押す

- ■ハンズフリー通話を終わらせるときは、親機は (発信) 、子機は 切 を押します。
- ■ハンズフリー通話中、親機は受話器をとる、子機はもう一度 (歩) を押すと、通常の通話に切りかわります。

ハンズフリー通話を使用するときのご注意


- ■騒音のない静かな場所でご使用ください。周りの音が大きいときや騒がしいときは、自分の声や相手の声がとぎれて会話しにくくなることがあります。
- ●マイクからの距離は、約50cmが目安です。離れすぎると相手に声が届きにくくなります。 また、近すぎると声が大きすぎて反響し、相手の声が聞きとりにくくなります。
- ●相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話をすることができます。
- ●子機を手に持ってレシーバーを耳に当てた状態で、ハンズフリー通話をご使用にならないでください。
- ●天気予報(177)など、連続してスピーカーで聞く場合は、音声がとぎれる場合があります。



- ●ハンズフリー通話中は、液晶画面に親機は「□++」、子機は「□+」が表示されます。
- ●ハンズフリーでドアホンと話すことはできません。
- ●内線通話中または子機間通話中、三者通話中など(37~43ページ)に、ハンズフリー通話をすることができます。送り手と受け手の両方でハンズフリー通話した場合、送り手と受け手の距離が近いと、声が反響して相手の声が聞きとりにくくなります。
- ●携帯通話プリセット機能(98~103ページ)を利用して携帯電話に電話をかけるときは、事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「□」が約5秒間点滅します。
- ●子機が充電器上にあるときは、子機でハンズフリー通話をすることはできません。

保留する


通話中、相手に待ってもらう間、保留メロディ 「曲名:カノン」を流すことができます。 こちらの声や音は、相手には聞こえません。 (保留メロディは1種類です。)

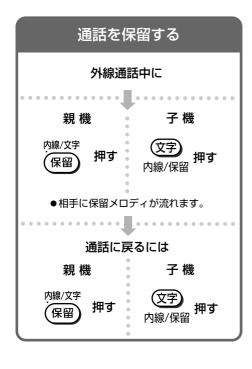

キャッチホンを受ける

NTTのキャッチホンサービス(有料)にご契約 されると、通話中にかかってきた別の相手とお 話しすることができます。

■ ご契約に関しては、NTT窓口(お客様サービス 116番) へお問い合わせください。



外線通話中にキャッチホンの信号音 (「プッ、プッ・・・」) が聞こえたら、

親機 キャッチ

消去

押す

キャッチ

子 機

消去

押す

- キャッチホンで割り込んできた相手に切り かわります。
- もう一度押すと、もとの相手との通話に戻 ります。



- ●内線通話、子機間通話、三者通話中は、 保留できません
- ^{おしらせ}●外からの電話を保留している状態が約 15~16分間続くと、自動的に電話は 切れます。
 - ●保留したあと、親機は受話器を戻すか、 再生 ▶/停止を押す、子機は充電器に 戻すか、「切」を押すと、保留した親機や 子機以外でも、電話に出ることができ ます。親機は受話器をとる、子機は ★ を押すか、充電器上にあるときは 子機をとってください。
 - ●通話中のドアホン呼出しに対し、通話 を保留してドアホンに応答したり、呼 びかけたりすることはできません。ド アホンの呼出音が鳴ってから約30秒 以内に外からの通話を終わらせ、ドア ホンに応答してください。(97ページ)



- キャッチホンサービスをご利用のと き、「キャッチ/消去」を押してから、 新しくかかってきた人につながるま で、多少時間がかかることがあります。
- ファクシミリに接続すると、キャッチ ホンサービスを利用できない場合があ ります。必ず、ファクシミリに付属の 取扱説明書をご覧ください。
- 「キャッチ/消去」のかわりにフック スイッチを押すと、通話が切れたり、 切りかえたあとの操作で通話がとぎれ たりする場合があります。通話を切り かえるときは「キャッチ/消去」を押 してください。

通話を録音する(通話録音

通話中の会話を録音することができます。(最大約 10分間) 録音時間は、留守録音した用件や留守番 の自作メッセージの長さによって変わります。

■ 必ず液晶画面の表示を確認して、ゆっくり 操作してください。続けて押すと、録音の 開始や停止ができない場合があります。

通話を録音する

外線通話中に

親機

子 機

録音/戻る

機能

録音/戻る

<通話録音中>

〈通話録音中〉

押す

録音開始日時が自動的に記録されます。

押す

●発信時やナンバー・ディスプレイご利用時は、 電話番号も表示されます。

録音を終わらせるには

押す

親機

子 機

録音/戻る

録音/戻る



押す 機能

- 通話録音した内容は、「用件を再生する」 (46~47ページ) の操作を行なうと、録 音された用件と一緒に再生されます。
- 留守セット中に通話録音すると、親機の 留守」が点滅します。



● 親機の 内線/文字/保留 や子機の

内線/保留/文字 を押したときや、録音 可能時間がなくなったときは、録音を終 了します。

- ●録音の残り時間がないときや録音件数が59件の とき、または内線通話、子機間通話、三者通話、 ドアホン通話中は、録音することができません。
- ●約1秒程度の短い録音は、用件1件と して認識されない場合があります。
- 録音中にキャッチホンが入ると、キャッチ ホンの信号音(「ピポ、ジャー」または「ピ ポ1) が録音され、通話録音を継続します。
- ●キャッチホン・ディスプレイ(76ページ) 利用中で通話録音中のとき、液晶画面は キャッチホンの表示を優先します。

プッシュホンサービスを 利用する

ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手を呼出 したあとに一米を押して、プッシュホンサービ ス(銀行ANSER、クレジット通話サービス、 照会案内サービス、ホームテレホンにおけるテ レコントロール、留守番電話における遠隔制御 など)を利用することができます。

プッシュホンサービスを利用する (トーン信号を送る)

各種サービスにダイヤルし、電話が つながり、案内サービスが流れたら、

親機

押す

押す

子 機

アナウンスにしたがって操作する

●これ以降は、ダイヤルボタンを押すと、 トーン信号が送られます。

トーン信号とは、プッシュ回線で電話をかけ るときの「ピッ、ポッ、パッ! という音のこ とです。ダイヤル回線でご契約されている方 でも通話中に ※ を押すことにより、この トーン信号を出すことができます。プッシュ 回線をお使いの方は、必要ありません。



- X を使ってもサービスが利用でき ないときは、サービス提供先にお問 い合わせください。また、ご利用の サービスによっては、トーン信号に 切りかえなくても利用できる場合や、 新幹線の予約などプッシュ回線のご 契約が必要な場合もあります。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイ ヤル回線の信号に戻ります。

(親機)

電話がかかってきたときに、親機の「留守/まかせて応答」を押すと、メッセージを流し、相手の声を確認し てから、電話に出るかメッセージを流して電話を切るかを選ぶことができます。メッセージはそれぞれ2種類 から選ぶことができます。(34~35ページ) ナンバー・ディスプレイ(76ページ) をご利用の場合は、かけ てきた相手の電話番号を確認してから、「留守/まかせて応答」を押すことができます。

(例:操作イメージ)





電話に出るときは

親機でまかせて応答を使う

外から電話がかかってきたら、 (呼出音が鳴っているときに)

まかせて応答

親機の



押す

● 相手に応答メッセージが流れ、録音を 開始します。(34ページ 応答メッセ ージを選ぶ)

お断りするときは、



電話に出るときは、受話器をとる

● 相手にお断りメッセージが流れ、自動 的に電話が切れます。(34ページ お 断りメッセージを選ぶ)

■ 呼出音が鳴っているときに「井」を 押してお断りのメッセージ(固定) を流し、自動的に電話を切ることが できます。(36ページ)





●一度電話に出たあとなど、通話中に親機の「留守/まかせて応答」や「井」を押しても、応答 メッセージやお断りメッセージを流すことはできません。


^{おしらせ}●留守セット中(または解除中)に親機の「留守/まかせて応答」を押しても、留守の設定は変更さ

●親機で「留守/まかせて応答」を押すと、子機で電話に出れなくなります。

■まかせて応答の応答メッセージ(着信中に<u>留守/まかせて応答</u>を押したときに流れるメッセージ)を選ぶ

親機で まかせて応 答の応答メ ッセージを 切りかえる

(受話器をのせた ままで操作します)




ナンバーD設定 **ガード設定**







■まかせて応答のお断りメッセージ(<u>#</u> を押して電話を切るときに流れるメッセージ) を選ぶ

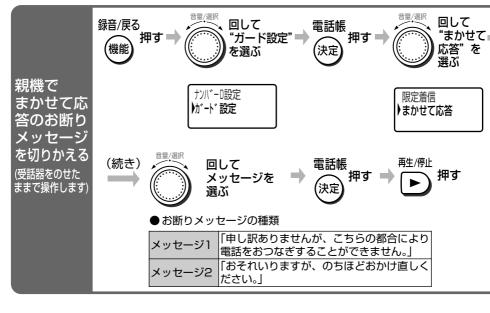



●録音の残り時間がない場合や録音件数が59件の場合でもメッセージ2が流れますが、実際に録音はできません。

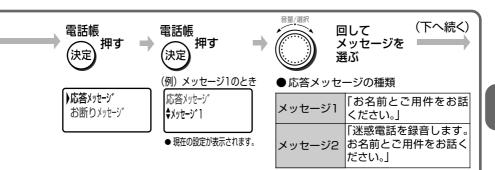

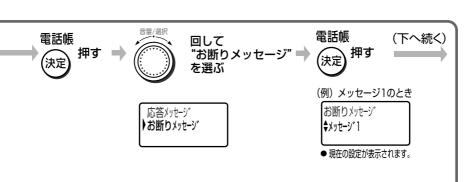


お断りのメッセージを流して電話を切る

かかってきた電話にでたくないときは、呼出音が鳴っているときに、 # を押すと、お断りのメッセージ(固定)を流し、自動的に電話を切ることができます。ナンバー・ディスプレイ(76ページ)をご利用の場合は、かけてきた相手の電話番号を確認してから、 # を押して、お断りすることができます。(87ページ)

■ お断りのメッセージは「おそれ入りますが、のちほどおかけ直しください。」です。まかせて応答で選んだメッセージ(33~35ページ)と異なります。変えることはできません。

(例:操作イメージ)



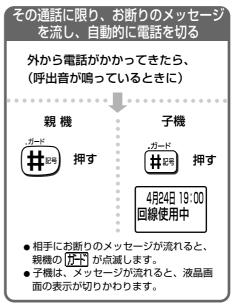

■ 親機は呼出音が鳴っているときに 留守/まかせて応答」を押して相手の声を確認してから、電話に出るか、お断りメッセージを流して電話を切ることができます。(34ページ)



- ●一度電話に出たあとなど、通話中に # を押しても、お断りのメッセージを流すことはできません。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用になり、「ガード機能」(86ページ)を設定すると、非通知、公衆電話、表示圏外、親機の電話帳に登録していない相手からかかってきた電話や特定番号からの電話に、自動的に、ガードの種類によって異なるお断りのメッセージを流します。

内線で話す (内線通話/子機間通話) |次ページへつづく|

親機と子機や、子機同士で話すことができます。

親機から子機を呼出して話をする

親機 [送り手](受話器をのせたままで操作します)

内線/文字 保留

押す

内線呼出 ♦子機(1)

●名称登録(114~115ページ) してい る子機があるときは、送り手の液晶画面 にその名前が表示されます。(内線ネー ム呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す子機番号を押す

子機1のとき: (1*)押す

子機2のとき: (2*) 押す

7 8 9 9 s **★**... On: #89

子機3のとき: (3∗) 押す

子機4のとき: (4 た) 押す

●ダイヤルボタンを押すかわりに、 を回して相手を表示させ、電話帳/決定 を押して、呼出すこともできます。



受け手が出たら、 受話器をとり、話す

終わるときは、受話器を戻す

子 機 「受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ



呼出音が鳴ったら、 充電器からとる

(充電器上にないときは 文字 _{内線/保留} または **造** 押す)





親機と話す

終わるときは、「切」押す(または充電器に戻す

内線通話中や子機間通話中に外から電話がかかってきたときは

内線通話や子機間通話が自動的に終わり、外からの着信の呼出音(104~105ページ)が鳴ります。

- ●親機は一度、受話器を戻し、再度、受話器をとると、外の相手と話すことができます。
- ●子機は を押すと、外の相手と話すことができます。



- ●内線通話は、通話料金はかかりません。
- ●呼出しを止めるときは、親機の内線/文字/保留 または 再生►/停止 を押してください。
- ●子機を2台お使いのときは、外線通話していない親機や子機で、内線通話や子機間通話を することができます。
- ●子機を3台以上お使いのときは、内線通話中または子機間通話中に、親機や子機で内線通 話や子機間通話することはできません。

内線で話す(内線通話/子機間通話)

子機から親機(または他の子機)を呼出して話をする

子 機[送り手](団を押してから操作します)

(文字)

(例) 子機を1台お使 いのとき

ステ 内線/保留 内線呼出 ◆親機

●名称登録(114~115ページ)している子機があるときは、送り手の液晶画面にその名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す親機または子機 番号を押す

1 b 2 h 3 d

親機のとき: 0ゎ 押す

4t 5t 6t

子機1のとき: 1ま 押す

7# 8+ 96

子機2のとき: 2か 押す

X・ Op #誤

子機3のとき: 3き 押す

子機4のとき: 4 た 押す

● ダイヤルボタンを押すかわりに、 上下左右(選択) 相手を表示させ、 「電話帳/決定」を押して、 呼出すことができます。



受け手が出たら、 話す

終わるときは、切押す(または 充電器に戻す)

親機・他の子機[受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ LOLOLO LOLOLO





呼出音が鳴ったら、親機は受話器をとる、子機は充電器からとる

(または <mark>釜</mark>) または ^{文字} 押す) _{内線/保留} 名称登録(114~115ページ)し

●名称登録(114~115ページ)している子機からのときは、受け手の液晶画面にその名前が表示されます。(内線ネーム呼出)



子機と話す

終わるときは、 親機は受話器を戻す

子機は「切」押す(または 充電器に戻す)



- ●内線通話や子機間通話は、通話料金はかかりません。
- ●呼出しを止めるときは、送り手の子機の 内線/保留/文字 または 切 を押してください。
- ●内線通話中または子機間通話中に、親機は「ハンズフリー/発信」、子機は「低・ハンズフリー」を押すと、ハンズフリー通話(30ページ)をすることができます。送り手と受け手の両方でハンズフリー通話をした場合、送り手と受け手の距離が近いと、声が反響して相手の声が聞きとりにくくなります。

親機や子機を一斉に呼出す(一斉呼出)

子機を2台以上お使いのときは、親機とすべての子機を一斉に呼出して、最初に出た相手と内線通話や子機間通話をすることができます。(一斉呼出) 外線通話中にも利用できます。



■呼出音が鳴ったら、受け手の子機は充電器からとる(充電器上にないときは る または内線/保留/文字を押す)、受け手の親機は受話器をとって話してください。



- ●一斉に呼出されたあとに、内線通話ができるのは、最初につながった1台のみです。
- ●呼出しを止めるときは、親機の「内線/文字/保留」または「再生 ▶/停止」、子機の「内線/保留/文字」または「切」を押してください。
- ●外からの電話をまわしているときは、受け手の呼出音が鳴っているときに、送り手の受話器を戻すか「再生▶/停止」を押す、子機は充電器に戻すか「切を押すと、内線の呼出音が止まり、液晶画面に「保留転送」と表示されます。(40~41ページ)
- ●親機や子機を呼出中、使用していない他の子機や親機で一斉呼出はできません。

外からの電話を親機や子機にまわすことができます。子機を2台以上お使いのときは、 一斉呼出(37ページ)を利用してまわすこともできます。

親機から子機にまわす 親 機 [送り手] 子 機 [受け手] 外の相手と通話中に 内線/文字 〈保留中〉 押す 保留 4子機(1) 外の相手との通話が保留になり、 保留メロディが流れます。 ●名称登録(114~115ページ) してい る子機があるときは、送り手の液晶画面 にその名前が表示されます。(内線ネー ム呼出) ダイヤルボタンで、呼出す子機番号を押す 子機1のとき: (1 ₺) 押す (1 b) (2 h) (3 c) 子機2のとき: (2*) 押す ピロピロピロ 子機3のとき: (3∗) 押す ピロピロピロ 呼出音が鳴ったら、 X · · O ∂ : # ≥= 充電器からとる 子機4のとき: (4*) 押す (充電器上にないときは ●ダイヤルボタンを押すかわりに、 文字 または 🔏 押す) を回して相手を表示させ、電話帳/決定 を押して、呼出すこともできます。 受け手が出たら、 親機と話す 通話をまわすことを伝える 終わるときは、受話器を戻す 外の相手と話す ●内線通話が終わり、子機と外の相手が 诵話できます。



- ●呼出しを止めるときは、親機の 内線/文字/保留 を押してください。外の相手との通話を保留している状態に戻ります。もう一度押すと、保留が解除されて通話に戻ります。
- ●内線通話中の親機や子機に、外からの電話をまわすことはできません。
- ●受け手の呼出音が鳴っているときに、親機の受話器を戻すと、内線の呼出音が止まり、液晶画面に「保留転送」と表示されます。このとき、親機は受話器をとる、子機は 6 矩すか充電器からとると、最初に出た親機または子機で、保留中の外線と通話することができます。

子機から親機(または他の子機)にまわす

子 機 [送り手]

外の相手と诵話中に (例) 子機を1台お使 いのとき

(文字)

押す

〈保留中〉 ♦親機

内線/保留

- 外の相手との通話が保留になり、 保留メロディが流れます。
- ●名称登録(114~115ページ) してい る子機があるときは、送り手の液晶画面 にその名前が表示されます。(内線ネー ム呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す親機または子機

番号を押す

親機のとき: |0ゃ|

5t 6t

子機1のとき: 11 ぁ 押す

子機2のとき: 押す

子機3のとき: |3 さ

子機4のとき: 4た

ダイヤルボタンを押すかわりに、 上下左右(選択)の上または下を押して、 相手を表示させ、電話帳/決定を押して、 呼出すことができます。



受け手が出たら、 通話をまわすことを伝える

終わるときは、切り押す (または 充電器に戻す)

●内線通話が終わり、親機(または他の子機) と外の相手が通話できます。

親機・他の子機 [受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ

ピロピロピロ ピロピロピロ

呼出音が鳴ったら、親機は受話器を とる、子機は充電器からとる

(または 文字) または 🍊 🛮 押す)

●名称登録(114~115ページ) してい る子機からのときは、受け手の液晶画面 にその名前が表示されます。(内線ネー ム呼出)



子機と話す



外の相手と話す



- ●呼出しを止めるときは、子機の送り手の「内線/保留/文字」を押してください。外の相手と の通話を保留している状態に戻ります。もう一度押すと、保留が解除されて通話に戻ります。
- ●受け手の呼出音が鳴っているときに、子機を充電器に戻すか、| 切 | を押すと、内線の呼出音 が止まり、液晶画面に「保留転送」と表示されます。このとき、親機は受話器をとる、子機 は ᠖ を押すか充電器からとると、最初に電話に出た親機または子機で、保留中の外線と 通話することができます。

3人で話す(三者通話)

親機、子機、外の相手の3人で話すことができます。子機を2台以上お使いのときは、子機どうしと 外の相手の3人で話すことができます。

親機から子機を呼出して三者通話をする 親 機 [送り手] 子 機 「受け手」 外の相手と通話中に 〈保留中〉 内線/文字 押す ♦子機(1) 保留 外の相手との通話が保留になり、 保留メロディが流れます。 ●名称登録(114~115ページ) してい る子機があるときは、送り手の液晶画面 にその名前が表示されます。(内線ネー 人呼出) ダイヤルボタンで、呼出す子機番号を押す 子機1のとき: (1₅)押す 子機2のとき: (2*) 押す ピロピロピロ 子機3のとき: (3*) 押す ピロピロピロ 呼出音が鳴ったら、 子機4のとき: (4 *) 押す 充電器からとる (充電器上にないときは ●ダイヤルボタンを押すかわりに、 文字 または (🍊) 押す) を回して相手を表示させ、電話帳/決定 内線/保留 を押して、呼出すこともできます。 受け手が出たら、 親機と話す 3人で話すことを伝える 三者通話中 録音/戻る 3人で話す 親機 を押し、 3人で話す 3人で話す 受け手が三者通話に切りかえることは できません。

外の相手

ご注意

- ●三者通話から外の相手との二者通話にするときは、三者通話中の親機または子機のどちらかで親機は受話器を戻す、子機は「切」を押し、通話を止めてください。子機を2台以上お使いのとき、親機と子機で三者通話中に別の子機に保留転送するには、二者通話にしてから保留転送(40~41ページ)の操作をしてください。
- ●三者通話中は通話を保留したり、通話録音はできません。



子機から親機(または他の子機)を呼出して三者通話をする

子 機 [送り手]

外の相手と通話中に ^{(例)子機を1台お使} いのとき



押す

外の相手との通話が保留になり、

〈保留中〉 ♦親機

内線/保留

- 保留メロディが流れます。 ●名称登録(114~115ページ) してい る子機があるときは、送り手の液晶画面 にその名前が表示されます。(内線ネー
- 乙呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す親機または子機 番号を押す

親機のとき: |〇ゥ| 押す

子機1のとき: 11 ぁ

5t 6t

子機2のとき: 2か 押す



子機3のとき: 3 押す



米・・・ (Oゎ) #誤

子機4のとき: 4た

ダイヤルボタンを押すかわりに、 上下左右(選択)の上または下を押して、 相手を表示させ、電話帳/決定を押して、 呼出すことができます。



受け手が出たら、 3人で話すことを伝える

録音/戻る

を押し、 3人で話す



3人で話す

親機・他の子機 [受け手]

ピロピロピロ

ピロピロピロ ピロピロピロ

ピロピロピロ



呼出音が鳴ったら、親機は受話器を とる、子機は充電器からとる (または **(立字)** または (文字) 押す)

●名称登録(114~115ページ) してい る子機からのときは、受け手の液晶画面 にその名前が表示されます。(内線ネー ム呼出)



子機と話す



3人で話す

●受け手が三者通話に切りか えることはできません。

外の相手

留守セット/留守解除

固定メッセージを内蔵していますので、親機の <u>留守</u>を押すだけで、簡単に留守セットできます。留守セット中に電話がかかってくると、設定した呼出回数 (49ページ) の呼出音が鳴ったあとに応答メッセージを流し、相手の用件を録音します。自分で応答メッセージを録音することもできます。(自作メッセージ 50ページ)

- ■用件を録音できる時間は、合計約10分(自作メッセージ・通話録音を含む)、件数では最大59件まで(通話録音を含む)です。
- ■1件あたりの最大録音時間は、約5分です。約8秒以上無音が続いたときや、相手が何も話さなかったとき、声が小さいときは、自動的に録音を終了します。

固定メッセージ 「おそれいりますが、ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。」

- ■自作または固定メッセージで留守セット中、録音の残り時間がなくなったときや録音件数が59件に達したときは、用件が録音できなくなるため、自動的に固定応答専用メッセージに切りかわり、留守セットできなくなります。固定応答専用メッセージは「おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。」です。任意に設定することはできません。
- ■録音がいっぱいになった場合、用件を消去すると、再び留守セットできるようになります。録音時間の短い用件を1件消去しても留守セットできない場合は、各用件の内容を確認し、複数の用件またはすべての用件を消去してください。(48ページ)

機管等

親機で 留守セット する (受話器をのせた

ままで操作します)

まかせて応答

(留守)押す(点灯または点滅)

- ●応答メッセージが流れて、留守セットされます。子機の液晶画面に留守が表示されます。
- <u>留守</u> が赤点滅しているときは、一度も聞いていない用件があるので、すべての 用件を再生(46~47ページ)してください。(点滅から点灯に変わります。)

まかせて応答

親機で 留守解除 する (受話器をのせた

ままで操作します)

点灯または点滅している


(留守) 押す(消灯)

- ●子機の液晶画面の 留守 が消えます。
- ●留守解除され、新しい用件と着信日時が1件目から再生されます。新しい用件が録音順に再生されたあと、一度聞いた用件が再生されます。新しい用件がなく、一度聞いた用件があるときは、一度聞いた用件が再生されます。(お知らせガイダンスと再生の順番 46ページ)
- ■親機の呼出音量を消音にしてから留守セットすると、親機の呼出音やスピーカーからの音を出さずに留守応答できます。(消音留守セット)
 また、親機で消音留守セットしても、零話がかかってくると、子機の呼出音は鳴ります。必要に

また、親機で消音留守セットしても、電話がかかってくると、子機の呼出音は鳴ります。必要に応じて、子機の呼出音量を消音に設定してください。(104~105ページ)



●留守応答中にドアホンから呼出しがあっても、ドアホンの呼出音は鳴りますが、ドアホンに応答することはできません。この場合、一度、応答中の電話にでて、電話を切るか、留守応答が終了してから、ドアホンに応答してください。ドアホンの呼出音が鳴ってから約30秒を過ぎた場合は、ドアホンに呼びかける操作(95ページ)をしてください。

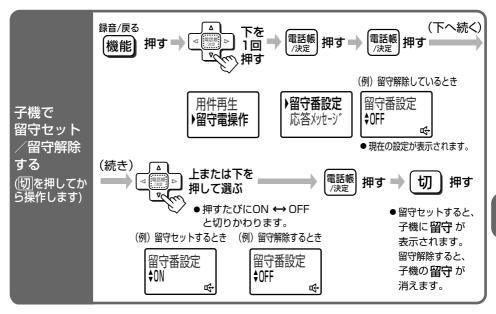

留守応答中に相手を確認してから電話に出る(居留守モニター)

- 親機は、留守応答中にかけてきた相手の声がスピーカーから出ます。(ただし、親機で呼出音量を「消音」に設定しているときは、聞こえません。104~105ページ)
- ●子機は、留守応答中にかけてきた相手の声がスピーカーから出ません。留守応答中(子機の液晶画面に「留守着信中」と表示されているとき)に、機能/録音/戻る を押すと、相手の声を聞くことができます。(同時に2台まで)
- ●相手を確認したあとで、電話に出るときは、親機は受話器をとってください。子機は充電器からとるか、充電器上にないときは <a>⑥ を押してください。留守動作が自動的に停止します。
- 相手の声を聞いているときのスピーカー音量を調節するには、親機は (を回して調節してください。 子機は (上下左右 (選択)) の上または下を押して調節してください。(107ページ)

親機で 用件を 再生する (受話器をのせた ままで操作します

再生/停止



録音/戻る

押す

- ●新しい用件と着信日時を、1件目からお知らせします。新しい用件がなく、一度 聞いた用件があるときは、一度聞いた用件が再生されます。
- ●留守セット中に、新しい用件をすべて再生すると|留守|が点滅から点灯に変わります。

電話帳/決定

子機で 用件を 機能 /決定 ▶2: 再牛

|電話帳

このとき、2^かを

押す → 終わるときは 「切)

押しても再生できます。

再生する

(切を押してか ら操<u>作します)</u>

- ●新しい用件と着信日時を、1件目からお知らせします。新しい用件がなく、一度 聞いた用件があるときは、一度聞いた用件が再生されます。用件再生中に ☆ハンズフリー を押すと、レシーバーで聞くことができます。 押すたびにレシーバー \leftrightarrow スピーカーと切りかわります。
- ●留守セット中に、新しい用件をすべて再生すると、親機の「留守」が点滅から点灯に 変わります。
- ■ナンバー・ディスプレイ(76ページ)をご利用になり、かけてきた相手の電話番号が通知されてい るときは、用件再生中に留守録音した相手の電話番号や名前を表示します。(ナンバースタンプ)
- ■用件再生中、表示されている電話番号や名前の相手に簡単に電話をかけることができます。 (リターンダイヤル)

と押す

お知らせガイダンスと再生の順番

(例) 新しい用件が3件、一度聞いた用件が2件のとき

「新しい用件は3件 「新しい用件の再生が終わりました。一度 「再生が終わりました。 聞いた用件は2件です。」と流れます。 です。」と流れます。 ピットと流れます。 新しい用件 一度聞いた用件 再牛 再牛 開始 終了 1件目 2件目 3件目 1件目 2件目

<u>ල</u>

- 诵話録音(32ページ) した内容は、用件と一緒に再生されます。
- ●再生中のスピーカー音量は、親機は 🍘 を回して、子機は 上下左右(選択)の上また は下を押して調節してください。(107ページ)
- ●電話番号が表示されないときは(非通知、公衆電話、表示圏外、受信エラー)、リターン ダイヤルを使ってかけることはできません。

●再生中にできること

HITTICESCE						
	親機	子機				
いま再生中の 用件を聞き直す	1 50] b				
1つ前の用件を聞く	(続けて押す)	1 あ 1 ま (続けて押す)				
次の用件を聞く	3 t	3 [±]				
用件をゆっくり再生する (押すたびに (戸普通→ゆっくり1→ゆっくり2 つ と切りかわります。)	(d)					
再生を止める	再生/停止	切				
リターンダイヤル ^{※ 1} (ナンバー・ディスプレイ利用時)	電話番号 ^{※2} 表示中に 受話器をとる または ^{ハンズブリー} または ^{発信} 押す	電話番号 ^{※2} 表示中に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				

- ※1…リターンダイヤルの操作は、「お知らせガイダンス」(46ページ)が流れたあとの 用件再生中(電話番号(または名前)表示から、その用件の着信日時表示に切りか わるまで)に行なってください。
- ※2…親機の電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたときは、電話番号のかわりに名前が表示されます。

録音された用件を消す(用件消去)

親機で 用件を1件ずつ 消去する

消去したい用件を再生中に (46~47ページ)

キャッチ 消去

押す

●通話録音(32ページ) した内容も消去すること ができます。

子機で 用件を1件ずつ 消去する

消去したい用件を再生中に (46~47ページ)

キャッチ 消去

押す

● 通話録音(32ページ) した内容も消去すること ができます。

(下へ続く)

親機で 用件を全て 消去する (用件全消去)

(受話器をのせた ままで操作します) 録音/戻る



電話帳

と押す■



回して

"用件全消去"を ■ 選ぶ

暗評番号 用件全消去

(続き) 電話帳



押す




押す ●通話録音 (32ページ) した内容も含め、 すべての用件が消去されます。



留守応答時の呼出回数を変える




留守番の応答メッセージが流れるまでの呼出回数を変えることができます。 お買い上げ時は、「トールセーバ」(56ページ)に設定されています。 トールセーバ、2回、5回、8回、11回の中から選ぶことができます。

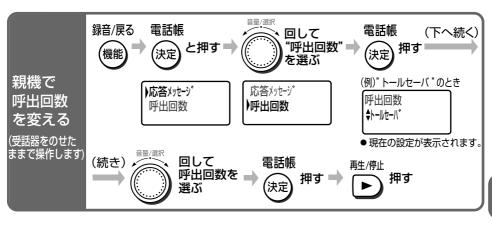



- ●電話回線の状態により、外出先で聞こえる呼出音と本機の呼出回数が一致しない場合があります。(56ページ)
- ●呼出回数を変えただけでは留守セットされません。必ず、留守セットしてください。

自分の声で留守応答メッセージを一種類つくることができます。(自作メッセージ) 留守応答メッセージ を録音すると、自動的に内蔵されている留守固定メッセージから自作メッセージに切りかわります。留 守応答メッセージは、まかせて応答で流れる応答メッセージとは異なります。(33~35ページ)

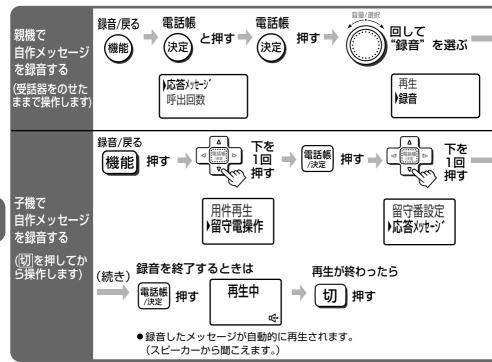

自作メッセージの例:

「はい、 $\bigcirc\bigcirc$ です。ただ今、出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」



- ●音楽などを録音すると、雑音が入ったり、音質が悪くなったりする場合があります。
- ●用件を録音できる時間(44ページ)は、自作メッセージの長さに応じて短くなります。
- 自作メッセージを録音していても、録音の残り時間がなくなったときや録音件数が59件 に達したときは、自動的に固定応答専用メッセージ(44ページ)に切りかわります。
- ●自作メッセージがすでに録音されているときに、新たにメッセージを録音すると、新しい 自作メッセージが上書きされます。
- ●録音中に外から電話がかかってくると、録音は中止され、そこまでの内容が自作メッセージ として録音されます。電話が終わったあとで、録音し直してください。

電話帳

押す

「録音がいっぱいです」 と表示されたときは、 録音できません。不要 な用件を消去してくだ さい。(48ページ)

受話器をとり、

「ピーッ」と鳴ったら、 録音する

(最大約30秒)

録音を終了するときは

。 電話帳 押す

再生が終わったら

受話器を戻す

緑音中 終了=「決定〕 ●録音したメッセージ が自動的に再生され ます。

電話帳 /決定

押す

下を 1回押す

電話帳 押す

電話帳 を押し、(下へ続く)

「ピーッ」と鳴ったら、 録音する(最大約30秒)

₩

●「録音がいっぱいです」 と表示されたときは 録音できません。不要 な用件を消去してくだ さい。(48ページ)

録音中 終了=[決定]

親機で 設定されている

応答メッセージ を確認する (受話器をのせた

ままで操作します

録音/戻る

機能

電話帳

と押す ➡

電話帳

2回押す 📄



押す

)応答メッセージ 呼出回数

● 現在設定されている 応答メッセージが 再生されます。

録音/戻る

機能

押す

下を がん 油す

1回 🚽 電話帳 押す 🚽 /決定

下を(下へ続く) 10 押す

子機で 設定されている 応答メッセージ を確認する

(切を押してか ら操作します)

用件再生 ▶留守電操作

留守番設定 ♪応答メッセージ


(続き)


電話帳 2回押す /決定

押す


レシーバーで聞くことができます。 押すたびにレシーバー ←→スピーカーと切りかわります。

留守応答メッセージについて

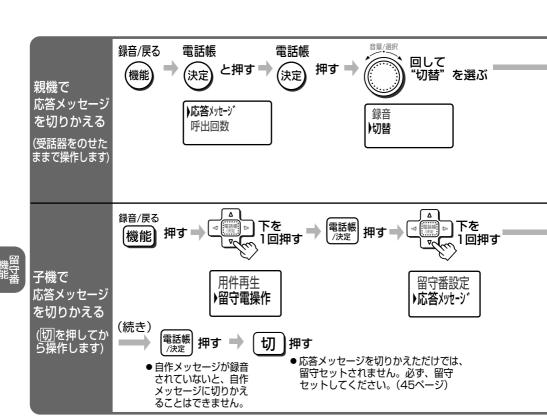

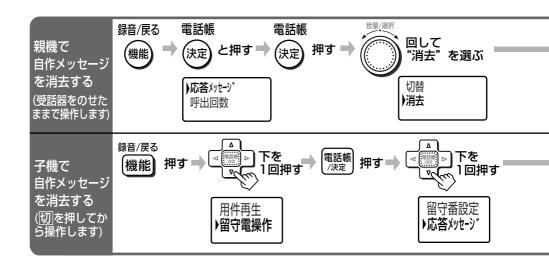

自作メッセージ

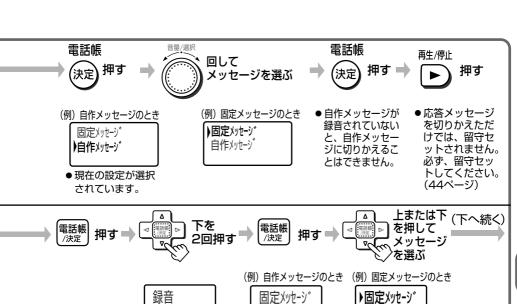


自作メッセージ

現在の設定が選択 されています。

切替

₩

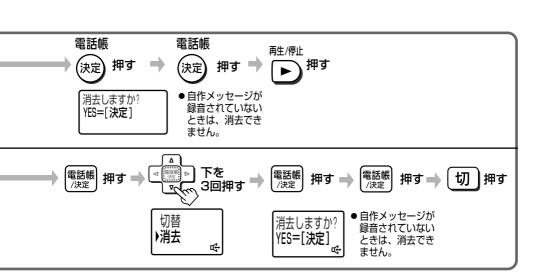



暗証番号の登録



(親機)

暗証番号(3桁)を登録すると、外出先から電話をかけて、リモコン操作(55~56ページ)で留守番電話に録音されている用件を聞いたり、留守セットできます。

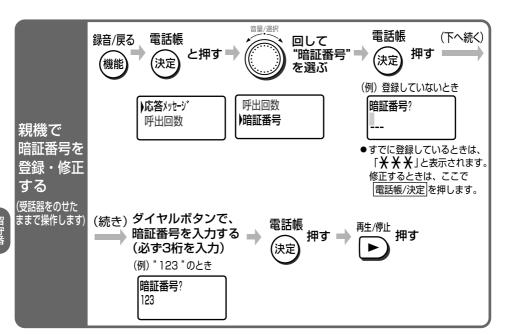

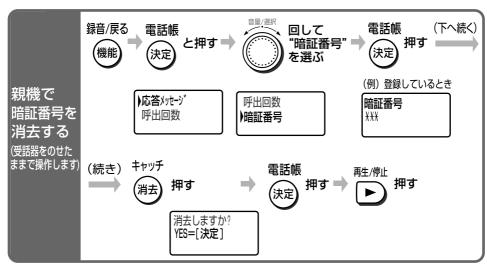

54

外出先から用件を聞く(リモコン操作) 次ページへつづく

暗証番号を登録しておくと、外出先から自宅に電話をかけて、留守番電話に録音されている用件を再生 して聞いたり、留守セット/解除ができます。リモコン操作をする場合、プッシュホンまたはトーン信 号(ピッ、ポッ、パッ)を出せる雷話機から雷話をかけてください。

- 暗証番号を登録する (54ページ)
- 2 お出かけ前に、留守セットする (44ページ)

まかせて応答

親機の

(_{留守})押す(点灯または点滅)

3 外出先から用件を聞く

自宅に電話をかける

応答メッセージが聞こえたら 「(#)暗証番号」を押す(約30秒以内)

約8秒以上間隔をあけないでください。



新しい用件が 1件目から再生される

- 再生中に(2)を押すか、用件をすべて再 生すると、リモコン待ち状態(約20秒間) になります。
- 再生が終わると「再生が終わりました」 とお知らせします。
- 新しい用件がないときは、一度聞いた 用件を再生します。一度聞いた用件も 録音されていないときは「用件は録音 されていません」とお知らせします。

=	=~	-	LT	_
¥=;	話	n	TΠ	\sim
=	пП	٠.	U	പ

再生中にできること	押すボタン
再生を止める (リモコン待ち状態になります。)	2 を押す
再生中の用件を聞き直す	1 を押す
1つ前の用件を聞く	1を2回押す (約2秒以内に約1秒 間隔で続けて押す)
次の用件を聞く	3 を押す
現在再生中の用件を消去する (個別消去)	# 4 を押す

リモコン待ち状態のとき	押すボタン
用件をはじめから聞き直す	2 を押す
留守セット/解除する	# 6 を押す
用件をすべて消去する	# ※ を押す



- ●「3 外出先から用件を聞く」で、「(#)暗証番号」を押しても、用件が再生されないときは、 再度、「(#)暗証番号 | を押してください。
- ●暗証番号を押し間違えても電話は切れませんが、入力間隔を約8秒以上あけると、電話は 切れます。(固定応答専用メッセージ(44ページ)が聞こえたときは、約30秒以内に暗 証番号を入力しないと、電話は切れます。)
- リモコン待ち状態のとき、約20秒間何もしないでいると、電話は切れます。
- 自作メッセージを録音していても、録音の残り時間がなくなったときや、録音件数が59件に達したとき は、自動的に固定応答専用メッセージ(44ページ)になります。固定応答専用メッセージが聞こえた場 合も、(#) 暗証番号を入力すると、通常の場合と同様にリモコン操作を行なうことができます。
- ●録音がいっぱいのときは、新たに録音できません。再生中に(#)(4)を押して個別消去するか、 リモコン待ち状態のときに(#)(*)を押して、用件をすべて消去してください。
- ●リモコン操作で用件を聞いても、留守セットは解除されません。

新しい用件が録音されていないときは、約6回目の呼出音でつながり、録音されているときは約3回目の呼出音でつながります。留守番電話につながる前の呼出回数で、新しい用件の有無を確認することができるので便利です。

外から電話を かける



約3回目の呼出音でつながったとき →新しい用件が録音さ

→新しい用件が録音されています。

暗証番号を入力すると、 新しい用件1件目から 再生します。

外から電話をかける。



約3回目の呼出音でつな がらず、約6回目でつな がったとき

→新しい用件が録音されていません。 (4回目の呼出音が聞こえてすぐに電話を切ると、通話料金がかかりません。)

- どちらの場合も、電話がつながったら通 話料金がかかります。
- ●電話回線の状態により、外出先で聞こえる呼出音と本機の呼出音の回数が一致しないことがあります。

外出先から留守セットする (あらかじめ暗証番号の登録が必要です。47ページ)

自宅に電話をかけ呼出音を約15回 鳴らす

固定応答専用メッセージ(「おそれい りますが、のちほどおかけ直しくだ さい。」)が聞こえたら、

「(#)暗証番号」を押す(約30秒以内)

- 用件があるときは、1件目から再生されます。再生中に2を押すか、用件をすべて再生すると、リモコン待ち状態になります。
- ●用件がないとき「用件は録音されていません」 と聞こえ、リモコン待ち状態になります。

リモコン待ち状態のときに



6 を押す

「留守を設定しました。」と聞こえたら、 電話を切る

■リモコン操作がうまくできないときは

症 状	対 応
留守セット/解除ができない	リモコン待ち状態のときに、もう一度 ⑥ を押すか、# を押してから ⑥ を押す操作をすばやく行なってください。
用件をすべて消去できない	リモコン待ち状態のときに、もう一度 关 を押すか、# を押してから 😠 を押す操作をすばやく行なってください。
個別消去できない	用件再生中に、もう一度 4 を押すか、# を押してから 4 を押す操作をすばやく行なってください。
1つ前の用件を聞くことができない	用件再生中に、同じ用件がくり返し再生される場合は、もう 一度 ① をすばやく2回押してください。



電話帳を使ってかける

親機の 電話帳を 使ってかける (受話器をのせた ままで操作します



かけたい相手を選ぶ

- **➡** 受話器をとる
 - ●自動的にダイヤルします。

子機の 電話帳を 使ってかける (切を押してか ら操作します)



上または下を押して かけたい相手を選ぶ



- 押す
- ●自動的にダイヤルします。
- 電話帳は50音順に表示されます。「読み」が未入力→スペース→記号→数字→英字→小文字カタカナ (ヲを含む) →カタカナの順で表示されます。

親機で 読みの 頭文字を入力 してかける (受話器をのせた ままで操作します)

電話帳 決定

ダイヤルボタンで、

押す 🖈 読みの頭文字を 入力する

- $(1) \sim (9) (0)$ ◆文字入力のしかたは、
- 60~63ページを ご覧ください。

電話帳



受話器を とる 白動的に

- かけたい相手が表示されな いときは、《
 - ダイヤル)) を回して します。 相手を選んでください。

子機で 読みの 頭文字を入力 してかける

(切を押してか ら操作します)

電話帳 /決定

ダイヤルボタンで、 読みの頭文字を 押す 📄 入力する

- (1₺)~(₽₺)、(0₺))
- 文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

電話帳 /決定

押す ==




押す

かけたい相手が表示●自動的にダイ ヤルします。 されないときは、

上下左右 (選択) の 下を押して相手を選ん でください。

電話帳 /決定

ダイヤルボタンで、 押す



◆文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

|電話帳 /決定

(下へ続く)

かけたい相手が表示されないと きは、上下左右(選択)の下を 押して相手を選んでください。

押す

子機の 電話帳の相手に 184や186など をつけてかける (特番ダイヤル) (団を押してか

ら操作します)

(続き)録音/戻る

機能

押す 📥

/決定

特番ダイヤルを入 電話帳 押す → 力する(最大10桁) →



押す

▶特番ダイウル 修正

(例)非通知でかけるときは

1 8 4 押す (例)通知してかけるときは

● 自動的に ダイヤル します。


| 1 || 8 || 6 | 押す



- ●電話帳表示中に、親機は受話器をとるかわりに ハンズフリー/発信 を押す、子機は ⑥ |を押すかわりに |♥ ハンズフリー|を押すと、表示されている電話番号に自動的 に電話をかけ、ハンズフリー通話することができます。(30ページ)
- ●携帯通話プリセット機能(98~103ページ)を利用して携帯電話に電話をかけるときは、事業者識別 番号を自動的につけてダイヤルします。このとき、親機の液晶画面の「 ■ 」が約5秒間点滅します。
- 親機で電話帳の相手に184や186などをつけてかけること(特番ダイヤル)は、できません。

電話帳に登録する

よく利用される電話番号と名前を、親機、子機それぞれ最大100件まで登録しておくことができます。 また、親機の電話帳はコピーすることもできます。(68~69ページ)

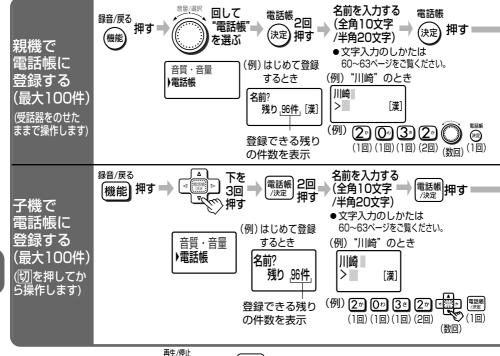

■途中で止めるときは、親機は、、、子機は切り

・子機は

子機は 切 ┣を押してください。

ポーズについて

構内交換機(PBX)に接続してお使いのときは、外線につなぐ番号 (例:O) のあとに、親機は「発信履歴/→ を押し、子機は

上下左右(選択)の右を押して(液晶画面に「P」と表示)、市外局番から電話番号を入力して電話帳に登録してください。電話帳を使って電話をかけたときに、発信音「ツー」が聞こえるまでの約4秒間のポーズ(待ち時間)を自動的にあけます。

(例) 構内交換機 (PBX) をご利用時

「O」などの外線接続番号 + ポーズ + 電話番号





- ●時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)の4件があらかじめ 登録されています。(修正・消去することもできます。)
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、着信時の電話帳表示 (76ページ)、着信履歴 (79~81ページ)、鳴り分け (84~85ページ) などを正しく作動させるために、電話 帳に電話番号を登録するときは、同一市内でも必ず、市外局番から登録してください。また、同一の電話番号を別の名前などで複数登録しないでください。
- 着信履歴から電話帳へ登録するには、82~83ページをご覧ください。

押す

読みを確認する ▶ (最大半角12文字) 🖈

- ●修正しないときは、そのまま 次の操作を行なってください。
- ●修正のしかたは60ページ をご覧ください。
 - (例) "カワサキ" のとき 読み? וללו カワサキ
 - (例) (2) (0) (3) (2) (10)(10)(10)(20)

ダイヤルボタンで、 市外局番から電話番号を 電話帳 押す 🔿

入力する(最大20桁)

(例) "0312345678" のとき

電話帳 (決定) 押す 🗪

雷話番号? 0312345678

- (4°)(5°)(6°)(7°)(8°)
 - ポーズを入れたいときは、 |発信履歴/ → | を押します。

読みを確認する (最大半角12文字) 電話帳 押す

- 修正しないときは、そのまま 次の操作を行なってください。
- 修正のしかたは60ページ をご覧ください。
 - (例) "カワサキ" のとき

読み? [カナ] カクサキ

(例) 2か 0か 3き 2か

(10)(10)(10)(20)

決定

ダイヤルボタンで、 市外局番から電話番号を コキャス(最大20桁) 電話帳 沢沢定 押す ・ 切

(例) "0312345678" のとき

雷話番号? 0312345678

- (例) (のか) (3き) (1ま) (2か) (3き) 4t 5t 6t 7t 8t
 - ポーズを入れたいときは、 上下左右(選択)の右を押します。

親機の 電話帳を 確認する (受話器をのせた ままで操作します)

電話帳

ダイヤルボタンで、 押す 🖈 読みの頭文字を 入力する

 $(15 \sim 95 , 05)$

◆文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

電話帳

_{(決定})押す

切

押す

押す

●確認したい相手が表示 されないときは、

を回して選んでください。

子機の 電話帳を 確認する (切を押してか ら操作します)

押す

ダイヤルボタンで、 読みの頭文字を 入力する


(15)~95], [07])

- ◆文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。
- 電話帳 押す
- /決定 ●確認したい相手が
- 表示されないときは、 上下左右(選択)の 下を押して選んで ください。
- ●電話帳は、名前や読みを入力せずに、電話番号だけでも登録することができます。電話番号のみを登 録した相手を確認するときは、親機は(》を回して検索してください。子機は「上下左右(選択)│ の下を押して検索してください。ただし、電話番号のみ登録した相手が複数あると、検索時の表示順 は不定になります。(登録順には表示されません。)
- ●通話中に、上記操作で電話帳の内容を確認することができます。通話に戻るときは、 電話帳/決定|を押してください。


文字を入力する


本機には、電話帳の登録(58~59ページ)、名称登録(114~115ページ)などの文字を入力して活用する機能があります。文字の入力が必要になったときは、このページを参照してください。 全角記号・絵文字・区点コードの入力方法は、62~63ページをご覧ください。

- ◆ 入力例は親機のボタンと液晶画面で説明しています。
- *() 内のボタンは子機のボタンです。

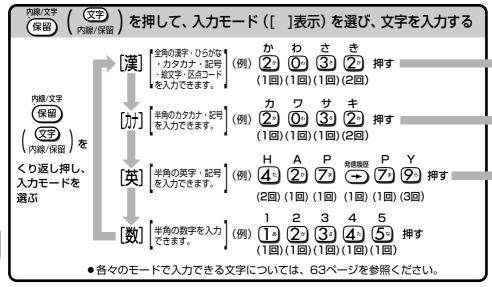



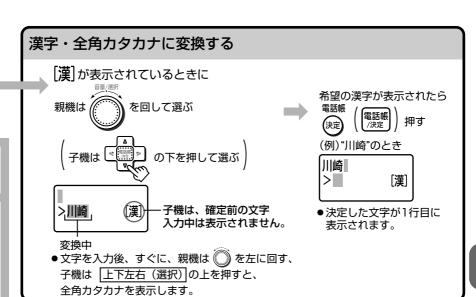



<入力例>

姓と名の間に半角スペースを入れると、読みにも自動的にスペースが入ります。




文字の種類([漢]、[加]、[英]、[数]を表示) ただし、電話番号入力時は、[数]は表示されません。 子機で、確定前の文字入力中や変換中は[漢] は 表示されません。 (#®

(**#**悶)を くり返し押し、

入力するモード を選ぶ

文字入力画面で[漢]を表示させた状態で (#**) (#***) を押して、全角記号、絵文字、区点コードのいずれかの入力状態を選ぶことができます。 (#***) (#***) を押すたびに切りかわります。

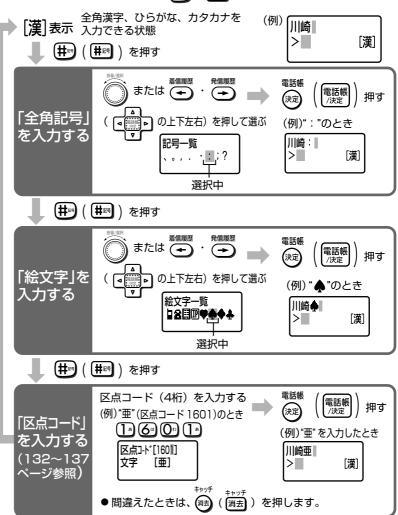

#BLS#

- ●全角記号・絵文字は、一文字入力するたびに全角漢字、ひらがな、カタカナを入力できる [漢] モードに戻ります。全角記号・絵文字を複数入力するときは、操作をくり返してください。
- ●区点コードで入力しているときに、4桁入力していない、該当する文字または記号がない 場合は、「電話帳/決定」を押すと警告音が鳴り、「漢」モードに戻ります。
- ●区点コード一覧表に該当する文字がないときは、区点コードを入力しても、文字の [] 欄には、何も表示されません。

■文字入力対応表

ボタン 全角			半角			
親機	子機	[漢] 表示	[肋]表示	[英]表示※2	[数]表示	
139	1 b	あいうえおぁいうぇぉ	アイウエオァィゥェォ	スペース(空白)	1	
2"	2 th	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2	
3 ⁵	3 [₹]	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3	
4 ^t	4 tc	たちつてとっ	タチツテトッ	GHI ghi	4	
<u>5</u> *	5 ts	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5	
6 3	6 ^t	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO mno	6	
7 *	7 #	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs	7	
89	849	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUV tuv	8	
9	95	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	
O ®	O to	わをん一(長音)、(読点)。(句点)	ワヲン ー (長音)		0	
*	*	、 (濁点) 。(半濁点)	"(濁点) "(半濁点)		X	
#89	#記号	記号・絵文字・区点コード*1入力	! '()	/	#	

※1・・・区点コードについては、132~137ページをご覧ください。

※2・・・半角英小文字は、親機のみ入力できます。

■全角記号一覧(実際の表示と字体や形状が多少異なります。)

■絵文字一覧

	J 70						
表示順	1	2	3	4	5	6	7
マーク		8		ΙP	*	•	+
意味	携帯電話	電話	会社	IP電話	ハート	スペード	ダイヤ
表示順	8	9	10	11	12	13	14
マーク	•	Q	3	垃)	7	•
意味	クラブ	太陽	月	星	花	音符	特別

親機の 電話帳を 修正する (受話器をのせた ままで操作します) 電話帳

ダイヤルボタンで、 押す 📄 読みの頭文字を 決定 入力する

 $(13 \sim 93, 03)$

文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

電話帳

押す 📄

録音/戻る



押す

●修正したい相手が 表示されないときは、

) を回して相手を 選んでください。

修正 消去(一件)

押す

録音/戻る

機能

子機の 雷話帳を 修正する (団を押してか ら操作します)

電話帳 /決定

ダイヤルボタンで、 |押す 🛋 読みの頭文字を 入力する

([1₺] ~ [9₺] 、[0₺])

◆文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

電話帳 押す /決定

● 修正したい相手が 表示されないときは、 |上下左右(選択)|の 下を押して相手を 選んでください。

録音/戻る 押す

親機の 電話帳を 消去する (受話器をのせた ままで操作します) 電話帳

決定

ダイヤルボタンで、 押す 🖈 読みの頭文字を 入力する

 $(15) \sim 95 (00)$

◆文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

決定

電話帳

●消去したい相手が 表示されないときは、

押す

を回して相手を 選んでください。

子機の 電話帳を 消去する 電話帳

ダイヤルボタンで、 押す → 読みの頭文字を 入力する

([15] ~ [95]、[07]) ●消去したい相手が

◆文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

電話帳 押す = 録音/戻る 機能

押す

(切を押してか ら操作します)

表示されないときは、 上下左右(選択) の下を押して相手を 選んでください。



- ●子機の電話帳を修正すると、対応するワンタッチダイヤル(70~75ページ)も修正されます。 ワンタッチダイヤルに登録している相手を親機や子機の電話帳から消去すると、ワンタッチ ダイヤルも解除されます。
- ●電話帳を消去中、電話をかけたり受けたりすることはできません。このとき電話がかかって くると、消去が終わってから呼出音が鳴り始めます。

電話帳 電話帳 電話帳 名前と読みを ダイヤルボタンで、 押す 🛁 押す 📥 押す 電話番号を修正する 🔿 決定 修正する (決定 決定 (最大20桁) (58~63ページ) ●電話番号を入力すると、表 示されている番号はすべて 消去されます。電話番号の 一部修正はできません。 ダイヤルボタン 名前と読みを 下を 「電話帳|押す |電話帳||押す 🛶 修正する 📄 |電話帳||押す 📄 で、電話番号を 📄 · 10 で 神卓 修正する $(58\sim63$ ページ) (最大20桁) ●電話番号を入力すると、表 特番ダイウル 示されている番号はすべて ▶修正 消去されます。電話番号の 一部修正はできません。 電話帳 電話帳 回して 押す "消去(一件)" → 押す 📥 押す 決定 を選ぶ 修正 消去しますか?)消去(一件) YES=[決定] 一度にすべて消去した いときは、さらに、右 に回して "消去 (全件)" を選びます。 Δ 下を 電話帳 切 電話帳 押す 押す 押す 2回押す /決定 修正 消去しますか?)消去(一件) YES=[決定] ●一度にすべて消去した いときは、さらに、 下を1回押して "消去 (全件)"を選びます。

発信履歴に記録されている電話番号を電話帳に登録することができます。

親機の 発信履歴から 電話帳に 登録する (最大100件)

(受話器をのせた ままで操作します)

発信履歴



(例) "0312345678" へ

発信履歴コ

かけたとき

0312345678





回して 登録したい電話番号を 選ぶ

右に回すと、 さかのぼって表示 していきます。

子機の

発信履歴から 電話帳に 登録する (最大100件)

(切を押してか ら操作します)

右を



上または下を 押して 登録したい 電話番号を

選ぶ

録音/戻る 機能

押す


(例) "0312345678" へ かけたとき

0312345678

下を押すと、 さかのぼって表示 していきます。




- ●電話帳は、名前や読みを入力せずに、電話番号だけでも登録することができます。ただし、 電話番号のみ登録した相手が複数あると、検索時の表示順は不定になります。(登録順に は表示されません。)
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、着信時の電話帳表示(76ページ)、着信履歴 (79~81ページ)、鳴り分け(84~85ページ)などを正しく作動させるために、電話帳 に電話番号を登録するときは、同一市内でも必ず、市外局番から登録してください。また、 電話帳に登録するときは、同一の電話番号を別の名前などで複数登録しないでください。

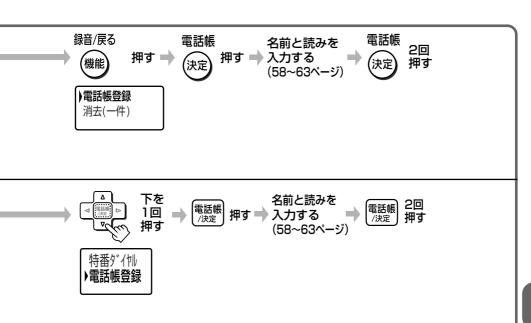

電話帳をコピーする(電話帳コピー)

親機に登録した電話帳の内容を子機にコピーしたり、子機に登録した電話帳の内容を親機や他の子機にコピーすることができます。子機から他の子機へコピーするときは、受け手の子機で68ページの(1)の操作を行なったあと、送り手の子機で69ページの(2)の操作を行なってください。

- ■コピーするときは、親機の近くに子機を持ってきてください。
- ■受け手の操作のあと、約1分以内に送り手の操作を行なってください。

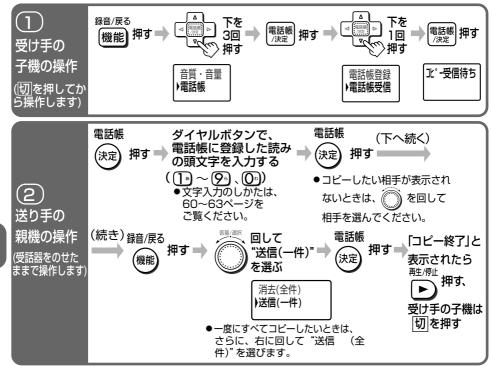


- ■親機の電話帳の内容を、一度にすべてコピーする場合でも、まず受け手の操作のあと、送り手の 親機の (を回して、電話帳を表示させ、 機能/録音/戻る) を押す操作から行なってください。
- ■コピーを途中で止めたいときは、親機は「再生 ► /停止」、子機は「切」を押してください。 「再生 ► /停止」や「切」を押したところまでの電話帳の内容がコピーされ、通常状態に戻ります。

()

- ●受け手と送り手の電話帳に登録している同一の電話番号は、名前が異なる場合でもコピーされません。
- ●受け手と送り手の電話帳の登録件数が合計100件を超えると、コピーすることはできません。
- コピー中に電話がかかってきたり、内線やドアホンから呼出しがあると、そこまでの電 話帳の内容がコピーされます。受け手の操作からやり直してください。また、停電、電 波干渉の影響、電池残量によって、電話帳のコピーが中断される場合もあります。
- ●電話帳コピーに必要な時間(データ処理時間)は、コピーする件数により異なります。

- ■コピーするときは、親機の近くに子機を持ってきてください。
- ■受け手の操作のあと、約1分以内に送り手の操作を行なってください。

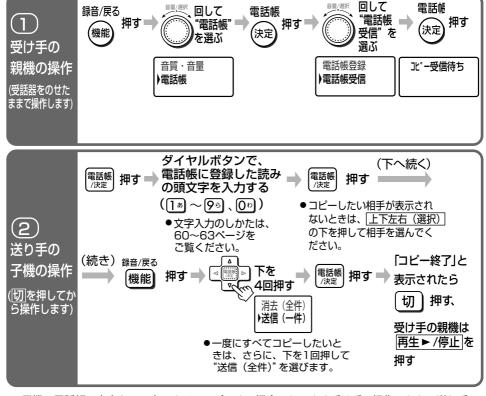

- ■子機の電話帳の内容を、一度にすべてコピーする場合でも、まず受け手の操作のあと、送り手の子機の「上下左右(選択)」の下を押して、電話帳を表示させ、「機能/録音/戻る」を押し、 「上下左右(選択)」の下を5回押して"送信(全件)"を選び、「電話帳/決定」を押してください。
- ■コピーを途中で止めたいときは、親機は「再生 ▶ /停止」、子機は「切」を押してください。 「再生 ▶ /停止」や「切を押したところまでの電話帳の内容がコピーされ、通常状態に戻ります。


♪ワンポイント

子機が2台以上あるときは、1台目のコピー終了後、同じ内容を続けて別の受け手にコピーすることができます。1台目のコピー終了後、送り手の親機は 再生 ▶ /停止、子機は 切 を押さずに、約1分以内に下記操作を行なってください。

- 1 別の受け手が親機のときは69ページ、子機のときは68ページの受け手の操作を行ないます。
- 2 送り手で電話帳/決定を押してください。


ワンタッチダイヤルを使ってかける

親機や子機の電話帳から、ワンタッチダイヤルへ親機は5件、子機は3件登録することができます。ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで、簡単にかけることができます。また、親機のワンタッチダイヤルに登録した相手の名前は、ワンタッチダイヤルお名前シートに鉛筆などで書いておくことをおすすめします。

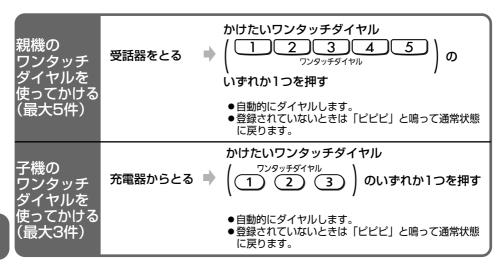

■ワンタッチダイヤルお名前シートの取り付け方

1 右側の指掛けを使って、 2 矢印の方向にシートを挿しこみます。 親機のカバーをあけます。

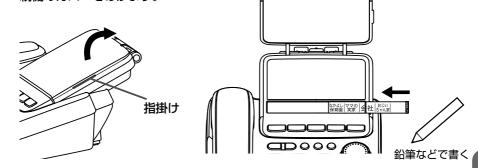


シートには、濃い鉛筆で記入してください。間違えたときは、消しゴムで消して書き直してください。油性ペンや水性ペンなどで記入すると、書き直すことができません。(ワンタッチダイヤルお名前シート寸法(幅 × 高さ):約112×17mm)

子機にはシートがありませんので、お客様で自身でどこかに書きとめておくことをおすすめします。



- ●携帯通話プリセット機能 (98~103ページ) を利用して携帯電話に電話をかけるときは、 事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき、親機の液晶画面の「 ■ 」 が約5秒間点滅します。
- ●カバーが外れたときは、11ページの「カバーが外れたときの装着のしかた」をご覧ください。

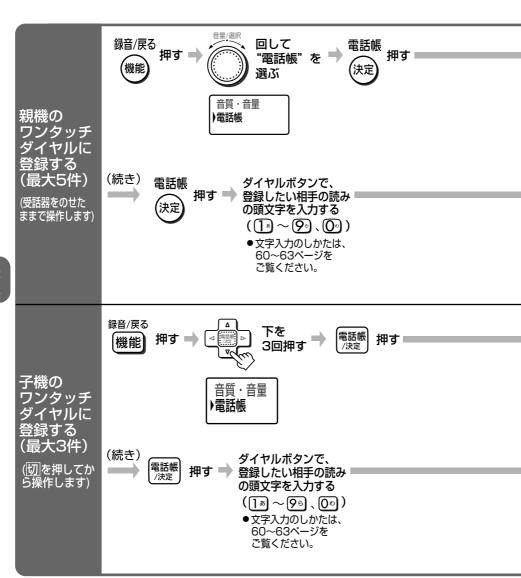



回して "ワンタッチ 📥 ダイヤル"を



(例) 未登録のとき

回して 登録したいワー ンタッチダイ ヤルを選ぶ

電話帳

(下へ続く)

押す ■ (決定

電話帳受信 **)**ワンタッチタ *イヤル

ワンタッチ1 未登録

すでに登録されているとき は、名前(または電話番号) が表示されます。そのまま 次の登録操作を行なうと、 上書きされます。

登録/変更 解除

電話帳



押す

電話帳



再生/停止 押す



押す

(例) "川崎 太郎" を登録するとき


川崎 太郎 0312345678 ●登録したい相手が 表示されないときは、

を回して相手を 選んでください。



電話帳





(下へ続く)

▶登録/変更 解除

(例) 未登録のとき

電話帳受信 **▶**ワンタッチダイヤル ワンタッチ1 未登録 すでに登録されているとき は、名前(または電話番号) が表示されます。そのまま 次の登録操作を行なうと、 上書きされます。

押す



押す

切 押す


(例) "川崎 太郎" を登録するとき


川崎 太郎 0312345678 ●登録したい相手が 表示されないときは、 上下左右(選択)の 下を押して相手を 選んでください。



- ●親機や子機の電話帳に登録されていない相手を、ワンタッチダイヤルに登録することはで きません。
- ●ワンタッチダイヤルに登録した電話番号を確認することはできません。また、子機の「ワ ンタッチダイヤルお名前シート」はありません。お客様ご自身でどこかに書きとめてお いてください。



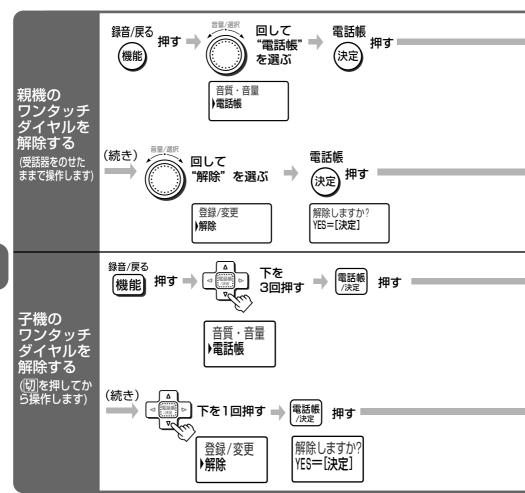

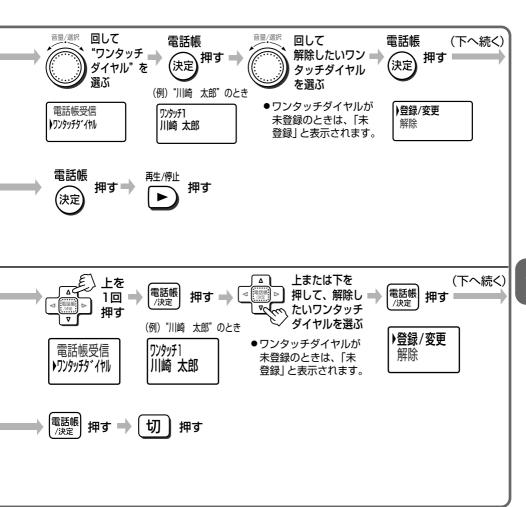



●親機や子機の電話帳を修正すると、対応するワンタッチダイヤルは修正され、ワンタッチダイヤルに登録している相手を電話帳から消去すると、解除されます。(64~65ページ)

ナンバー・ディスプレイを利用する

本機は、NTT東日本・NTT西日本の プラナンバー・ディスプレイに対応しています。

- ■ナンバー・ディスプレイ(NTTとの契約(有料)が必要です) 電話をかけた方の電話番号などが、受信側の液晶画面に表示されるサービスです。 本機では、電話帳に登録した相手からかかってきた電話のときは、相手の名前も表示します。 通話状態になると、相手の電話番号と通話時間に表示が切りかわります。

電話がかかってくると、相手の電話番号を表示します。

〈親機〉

川崎 太郎 0312345678 〈子機〉

川崎 太郎 0312345678

- ●親機と子機の電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
- ■ネーム・ディスプレイ(NTTとの契約(有料)が必要です)

電話をかけた方が企業名や名前などを通知してかけてきた場合、かけた方の企業名や名前が受信側の液晶画面に表示されるサービスです。

ただし、電話帳に登録済みの番号からかかってきたときは、電話帳の名前を表示します。

*サービス提供は、平成25年2月28日をもって終了します。

くわしくはNTT窓口(お客様サービス116番)へお問い合わせください。

■キャッチホン・ディスプレイ(NTTとの契約(有料)と親機の設定が必要です)

電話でお話しをしているとき、別の人からかかってきた電話番号などが液晶画面に表示されるサービスです。キャッチホン・ディスプレイを利用しているとき、通話中に割り込みがあると、「トゥルル…ピポ」(着信表示音)が聞こえ、液晶画面にあとからかけてきた相手の電話番号などが、約30秒間表示されます。

通話を切りかえる場合は、「キャッチ/消去」を押し、通話を切りかえてください。(31ページ) キャッチホンでかかってきた相手の番号も、着信履歴に記録されます。(79ページ)

キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、あらかじめ親機で設定操作を行なってください。 (78ページ)

■ 契約について (2011年9月現在) くわしくは、NTT窓口(お客様サービス116番) へお問い合わせください。

種類	工事費	月額使用料	申し込み先	主なサービス内容
ナンバー・ディスプレイ	有料			かけてきた相手の電話番号を表示する
ネーム・ディスプレイ※1	無料	- 110台 -	かけてきた相手の電話番号と名前を表示する	
キャッチホン・ディスプレイ	有料		キャッチホンの電話番号を表示する	

※1…ネーム・ディスプレイ契約のほかに、ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

また、新規お申し込み受付は、平成23年10月31日をもって終了しました。

- *現在本サービスをご利用のお客様は、サービス提供終了まで継続してご利用いただけます。 サービス提供は、平成25年2月28日をもって終了します。
- NTT以外の電話会社をご利用の場合

NTTのナンバー・ディスプレイ相当のサービスの有無に関して、各ご契約の電話会社にお問い合わせください。



■着信時、こんな表示のときは…

表示	内容
非通知	相手が電話番号を通知しないでかけてきたとき(78ページ)
公衆電話	公衆電話からかかってきたとき (公衆電話から「184」をつけてかけてきた場合は、非通知の表示になります。)
表示圏外	海外、新幹線電話、船舶電話などのナンバー・ディスプレイを利用できない回線からかかってきたとき
受信エラー	回線の状態が悪い場合などで、ナンバー・ディスプレイのデータを正常に 受信できなかったとき
着信	ナンバー・ディスプレイ回線になっていないときや、番号情報が送られてこなかったとき



- ◆本機の電話帳に、電話番号以外の「 ★」、「井 」、「P(ポーズ)」を登録すると、名前が表示されない場合があります。
- あしらせ ホームテレホンや構内交換機 (PBX) に接続した場合、ナンバー・ディスプレイはご利用になれません。また、ISDN回線のターミナルアダプターや他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。くわしくは、接続機器のメーカーへお問い合わせください。
 - 1本の電話回線に、電話機などの端末機器を2台以上接続すると、ナンバー・ディスプレイ の機能が正しく動作しません。2台以上接続する場合は、どちらかの設定を解除するか、 接続を1台にしてください。
 - ADSLやひかり回線を利用したIP電話サービスなどをご利用の場合、機器の接続や設定によりナンバー・ディスプレイの機能が動作しないことがあります。くわしくは、ご契約のプロバイダーへお問い合わせください。
 - ●ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと同時にご利用になれない場合があります。くわしくは、NTT窓口(お客様サービス116番)へお問い合わせください。
 - ●キャッチホン・ディスプレイご利用時、キャッチホン着信時には「ピポ」と聞こえ、最大約 1秒程度通話がとぎれます。この音と通話中の声が重なりますと、電話番号などが正しく表示できない場合があります。なお、ダイヤル中、保留中、留守応答中、リモコン操作中、各ガード動作中にキャッチホンで割り込んできた相手の電話番号や着信情報は表示されません。
 - ●ネーム・ディスプレイをご利用の場合、通知された発信者名が本機の液晶画面に表示されます。全角8文字を超える名前の相手からかかってきたときは、液晶画面を切りかえて表示します。なお、第一水準、第二水準以外の表示できないデータを受信したときは「※」が表示されます。同じ番号が違う名前で電話帳に登録されている場合は、電話帳の名前を優先して表示します。


ナンバー・ディスプレイの設定






(親機)

お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイが「ON(キャッチホン・ディスプレイなし)」に設定されています。 ご利用にならない場合は、解除してください。キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合は、キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合は、キャッチホン・ディスプレイあり)」に設定してください。 ■ 設定されているときは、親機の液晶画面に「 □ 」が表示されています。

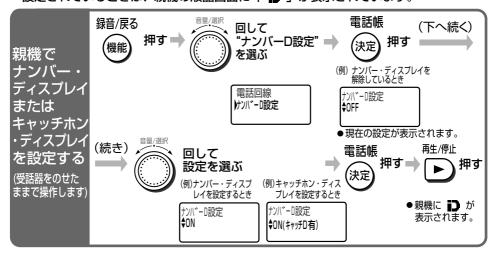

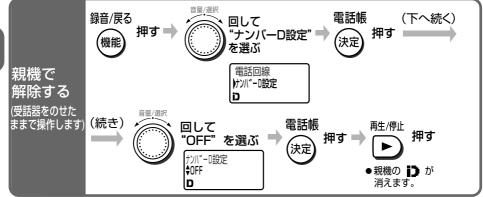

ネーム・ディスプレイをご利用になる場合(サービス提供 平成25年2月28日終了) ナンバー・ディスプレイとネーム・ディスプレイの契約後、ナンバー・ディスプレイ「ON」に設定 してください。(キャッチホン・ディスプレイも契約したときは、契約後、「ON(キャッチホン・ディスプレイあり)」に設定してください。) 発信者名は、発信者名の通知を希望したお客様が、電話番号を通知して電話をかけてきた場合にのみ通知されます。

●自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます。

	常に決めておく (回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)	
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み	1 8 6 をつけてかける(25ページ)	
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み	1₃8,4≥をつけてかける(25ページ)	

^{*}お客様の電話回線契約を知りたいときなどは、NTT窓口(お客様サービス116番)へお問い合わせください。



かけてきた相手の電話番号と日時を、親機と子機それぞれ最大30件(20桁)まで自動的に記録します。留守応答する前や、電話に出る前に電話を切られてしまったり、ガード機能がはたらいたときなども着信履歴に記録されます。着信履歴を利用してかけ直したり、かけてきた相手の電話番号を電話帳に登録することもできます。(82~83ページ)

音量/選択 終わるときは 親機の 回して 着信履歴 _{-再生/停止} 押す 押す 着信履歴を 着信履歴を 確認する 確認する/ 12月24日 12:34 かけるときは 右に回すと、 かける 0612345678 受話器をとる さかのぼって表示 (受話器をのせた していきます。 ● 白動的にダイ ままで操作します ヤルします。 終わるときは 子機の 34 上または下を 電話帳 発信 左を 原歴 上 |押す が 押して着信履 着信履歴を 押す 歴を確認する 確認する/ かけるときは ●下を押すと、 12A24B 12:34 かける 押す さかのぼって表示 (切を押してか 0612345678 していきます。 ●白動的にダイ ら操作します) ヤルします。



- ●必ず、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(76ページ)
- ●電話帳に登録(58~59ページ)した相手のときは、着信履歴確認時、電話番号のかわりに名前を表示します。相手の名前を表示中に # を押すと、電話番号表示に切りかわります。もう一度押すと名前の表示に戻ります。
- ネーム・ディスプレイをご利用の場合、着信履歴には着信時に通知された相手の名前または会社名 (発信者名)で記録されます。ただし、電話帳に登録されている相手のときは、相手の方が発信者 名を通知して電話をかけてきても、電話帳の登録内容が優先して表示されます。
- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合 (76ページ)、キャッチホンで割り込んできた着信のときは、日時の右側に「※ | を表示します。
- ●特定番号(86ページ)や、非通知、公衆電話、表示圏外からの着信、受信エラー(77ページ)も着信履歴に記録されます。なお、電話番号が表示されない着信情報にかけ直すことはできません。かけると「ピピピ」と鳴って通常状態に戻ります。
- ●限定着信を設定中、親機の電話帳に登録していない相手からの電話は、着信履歴に「■限定着信外■」と表示されます。また、限定着信をお知らせ着信で設定中、親機の電話帳に登録していない相手からの電話は、親機の着信履歴に「■お知らせ着信■」と表示されます。(86・88~89ページ)このとき # を押すと、電話番号を表示します。ネーム・ディスプレイをご利用時は、# を1回押すと、相手の名前を表示します。(相手が名前を通知してかけたとき) # を2回押すと、電話番号を表示します。
- ◆特定番号(90ページ)からの電話は、着信履歴に「■特定ガード■」と表示されます。このとき
 # を押すと、電話番号を表示します。ネーム・ディスプレイご利用時は、[# を1回押すと、相手の名前を表示します。(相手が名前を通知してかけたとき) # を2回押すと、電話番号を表示します。
- ●携帯通話プリセット機能(98~103ページ)を利用して、着信履歴から携帯電話に電話をかけるときは、事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「□」が約5秒間点滅します。

着信あり表示

- ■次の場合は、親機の液晶画面に「着信あり」と表示されます。(着信あり表示)
 - ・電話に出られなかった場合
 - ・留守番で応答した場合
 - ・ガード機能で応答した場合
 - ・限定着信で応答した場合
 - ・外出先から留守セットした場合

ただし、その着信時に留守ボタンやガードボタンを使って応答したときは、 「着信あり」と表示されません。

- ■着信あり表示は、親機の着信履歴を確認するか、いずれかのボタンを押したり、 受話器をとって電話をかけたり受けたりすると消えます。
- ■子機には、着信あり表示の機能はありません。



親機の 着信履歴を 消去する (受話器をのせた ままで操作します)





回して 消去したい 電話番号を 選ぶ

録音/戻る

押す

12月24日 12:34 0612345678 **山**着信履歴

●右に回すと、 さかのぼって表示 していきます。

子機の 着信履歴を 消去する

(切を押してか ら操作します)



産 左を 押す

12月24日 12:34 0612345678





上または下を 押して消去 したい電話

番号を選ぶ

下を押すと、 さかのぼって表示 していきます。

録音/戻る 押す 機能

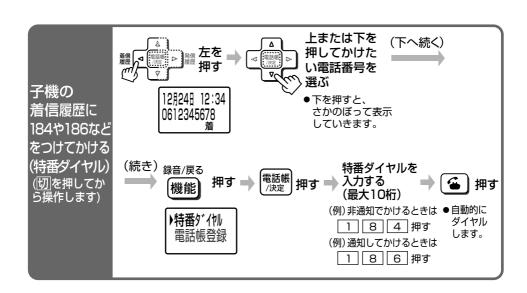

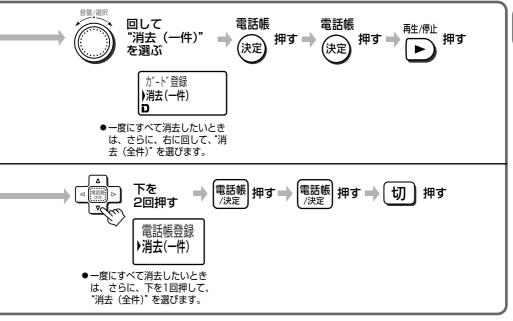



●親機で着信履歴に184や186などをつけてかけること(特番ダイヤル)は、できません。

着信履歴から登録する

着信履歴を利用して、かけてきた相手の電話番号を親機や子機の電話帳に登録することができます。

親機の 着信履歴から 電話帳に 登録する (最大100件) (受話器をのせた ままで操作します)

着信履歴

12月24日 12:34

0612345678

押す

回して 登録したい 電話番号を 選ぶ

右に回すと、 さかのぼって表示 していきます。

録音/戻る



押す『

電話帳登録 ガード登録 D

押す

子機の 着信履歴から

雷話帳に 登録する (最大100件)

(切を押してか ら操作します)



∄ 左を

0612345678



上または下を 録音/戻る 押して 機能

登録したい 電話番号を 選ぶ


●下を押すと、 さかのぼって表示 していきます。





- ●電話帳は、名前や読みを入力せずに、電話番号だけでも登録することができます。ただし、 電話番号のみ登録した相手が複数あると、検索時の表示順は不定になります。(登録順に は表示されません。)
- ●着信時の電話帳表示(76ページ)、着信履歴(79~81ページ)、鳴り分け(84~85ペ ージ) などを正しく作動させるために、電話帳に電話番号を登録するときは、同一市内で も必ず、市外局番から登録してください。また、電話帳に登録するときは、同一の電話番 号を別の名前などで複数登録しないでください。
- ●電話番号が通知されない着信情報(非通知、公衆電話、表示圏外、受信エラー)は、電 話帳に登録することはできません。









相手によって呼出音を変える(鳴り分け)

電話帳(58~59ページ)に登録した相手からの電話を、電話番号ごとに6種類の呼出音で鳴り分け ることができます。お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

親機で 鳴り分けを 設定/解除 する

(受話器をのせた ままで操作します) 電話帳

ダイヤルボタンで、 電話帳に登録し 📥 押す 📄

た読みの頭文字 を入力する

 $(18) \sim (98) \cdot (09)$ 文字入力のしかたは、

60~63ページを ご覧ください。

回して 呼出音を選ぶ

● 回すと呼出音が鳴り

- ます。
- 解除するときは "OFF"を選びます。

電話帳

●設定したい相手が表示され ないときは、 》を回し て相手を選んでください。

押す

電話帳押す

押す

●設定したい相手が表

示されないときは、

の下を押して相手を

上下左右 (選択)

選んでください。

^{再生/停止} 押す

子機で 鳴り分けを 設定/解除 する

(切を押してか ら操作します)

電話帳

(続き)

(続き)

ダイヤルボタンで、 電話帳に登録し _ 押す

た読みの頭文字 を入力する

(1₺ ~ (₽₺ \ (0₺)

◆文字入力のしかたは、 60~63ページを ご覧ください。

呼出音を選ぶ

上または下を 押して

/決定

押す 📥

押す 切

押すたびに呼出音が鳴 ります。

解除するときは "OFF" を選びます。


●鳴り分けの呼出音(6種類)



<u>ප්</u>

- ●必ず、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(76ページ)
- ●電話帳(58~59ページ) に電話番号を正しく登録していないと、鳴り分けが正しく作動できません。
- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合(76ページ)、キャッチホンで割り込んで着 信した相手に鳴り分けは、はたらきません。
- ●「ベル1、ベル2、チャイム」以外の呼出音に設定すると、かけてきた相手が電話を切っ ても、呼出音がすぐに鳴り止まないことがあります。



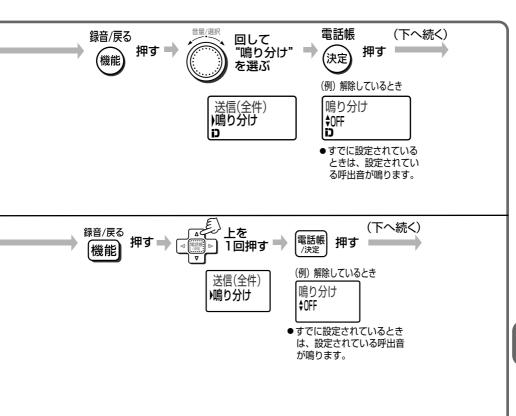

ナンバー・ディスプレイをご利用になると、迷惑電話などを拒否するガード機能(下記5種類)をご利用いただけます。お買い上げ時は、設定されていません。また、ガード機能を設定していなくても、まかせて応答(33~35ページ)や、呼出音が鳴っているときに、ガードボタンを押して、お断りのメッセージを流して電話を切ることができます。(36・87ページ)

ガード機能の種類	ガード動作中の 親機の液晶画面表示	機能説明(上段)とガードメッセージ(下段)
非通知ガード (設定方法 → 88~89ページ)	非通知	「非通知」でかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「おそれいりますが、電話番号の前に186をつけてダイヤルするか、番号を通知できる電話から、おかけ直しください。」
公衆電話ガード (設定方法 → 88~89ページ	公衆電話	「公衆電話」からかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、 ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「おそれいりますが、番号を通知できる電話から、おかけ直しください。」
表示圏外ガード (設定方法 → 88~89ページ)	表示圏外	「表示圏外」からかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、 ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「おそれいりますが、番号を通知できる電話から、おかけ直しください。」
限定着信 (お知らせ着信) (設定方法	■限定着信外■	親機の電話帳に登録(58~59ベージ)している相手からかかってくると呼出音が鳴り、親機の電話帳に登録していない相手からかかってくると、電話の呼出音を鳴らさずに、固定メッセージを流し、留守録音し、その後自動的に電話を切ります。 「おそれいりますが、ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。」ただし、自作メッセージが録音されているときは自作メッセージが流れます。(50~51ページ)
→ 88~89ページ/●限定着信には2種類あります。	■お知らせ着信■ 0312345678 (相手の電話番号)	親機の電話帳に登録していない相手からかかってきたときに、親機は専用の呼出音「ピーローピーロー…」で、子機は通常の呼出音(104~105ページ)で鳴らすことができます。親機の電話帳に登録している相手からかかってきたときは、通常の呼出音で鳴ります。(お知らせ着信)
特定番号ガード (設定方法 → 90~91ページ)	0312345678 (相手の電話番号)	ガードしたい相手の電話番号を特定番号として登録 (最大30件/20桁)しておくと、「特定番号」からかかってきた電話の呼出音を鳴らさずに、ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「申し訳ありませんが、こちらの都合により電話をおつなぎすることができません。」

●子機は、非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、特定番号ガード動作中は「回線使用中」、限定着信動作中は「留守着信中」と表示されます。




- ●必ず、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(76ページ)
- ●ガード機能を設定すると、緊急の用件でも、ガードした相手の呼出音は鳴りませんので、 登録・設定するときは十分ご注意ください。
- ●かけてきた相手にガードメッセージが流れると、相手に通話料金がかかります。
- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合(76ページ)、キャッチホンで割り込んで着信した相手に ガード機能は、はたらきません。(特定番号ガードに登録している相手でも拒否することができません。)
- ガード機能が動作した直後に電話をかけると、ガードした相手とつながる場合があります。 電話をかけるときは少ししてからかけてください。
- ●ガード機能を設定しても、かかってきた迷惑電話は着信履歴に記録されます。(79ページ)
- ●非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、特定番号ガード動作中は、親機や子機で電話に出たり、電話をかけることはできません。また、ドアホンから呼出しがあると、ドアホンの呼出音は聞こえますがドアホンに応答することはできません。
- ●限定着信を設定中、他のガード機能(非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、特定番号ガード)を設定すると、限定着信より、その他のガード機能が優先してはたらきます。

ディスプレイ

親機の「抗ト」表示について

非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、限定着信、特定番号ガードのいずれかのガード機能が設定されていると表示され、ガード機能が動作中のとき(ガードメッセージが流れているとき)に点滅します。子機では、設定の確認と動作中の確認ができません。親機で確認してください。

- ●ガード機能を設定していなくても、かけてきた相手の電話番号を確認してから | # | を押して、お断りのメッセージ(固定)を流し、自動的に電話を切ることができます。ナンバー・ディスプレイ(76ページ)をご利用なっていなくても、お使いいただけます。(36ページ)ただし、この場合は電話番号を確認することはできません。
- お断りのメッセージは「おそれ入りますが、のちほどおかけ直しください。」です。まかせて応答で選んだメッセージ(33~35ページ)と異なります。変えることはできません。

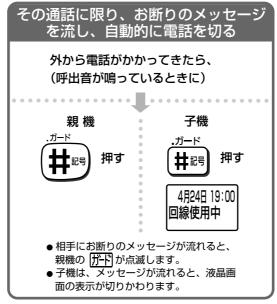



●一度電話に出たあとなど、通話中に # を押しても、お断りのメッセージを流すことはできません。

ガード機能

親機で 非通知 ガードを 設定/解除 する (受話器をのせた

ままで操作します)

録音/戻る



押す 📄



ナンバーD設定

が ート 設定

回して "ガード設定" ➡ を選ぶ



電話帳

押す



押す

(例) 解除しているとき

非通知が一下 **\$**0FF ij

現在の設定が表示されます。

親機で 公衆電話 <u>ガード</u>を 設定/解除 する

(受話器をのせた ままで操作します) 録音/戻る



押す 📄

i)

回して "ガード設定" 📥 を選ぶ

電話帳 (決定

押す



回して "公衆 ガード を選ぶ

非通知が一が 公衆ガーバ

D

親機で 表示圏外 ガードを 設定/解除

(受話器をのせた ままで操作します)

する

録音/戻る



押す 📄



ナンバーD設定

ガード設定

i٦

ナンバーD設定

が ト 設定

D

回して "ガード設定" 🖈 を選ぶ



電話帳



音量/選択

回して 圏外 ガード を選ぶ

公衆ガード 圏外が-ド i٦

親機で 限定着信 (お知らせ 着信)を 設定/解除 する

(受話器をのせた ままで操作します) 録音/戻る



押す 📄



ナンバーD設定

が一が設定

iک

回して "ガード設定" ➡ を選ぶ



押すー



回して '限定 着信' を選ぶ

特定扩小 限定着信

i٦

<u>ප</u>

- ●限定着信を「タイマーあり」で設定すると、約9時間で設定が自動的に解除されます。(また、 約9時間以内に停電すると強制的に設定が解除されます。)
- ●親機の電話帳に1件も登録されていないと、限定着信を設定していても、機能ははたらきま せん。





(親機)



回して 設定を選ぶ



再生/停止 押す 🔿



押す

動定すると、親機に

ON ↔ OFFと 切りかわります。

回すと





電話帳



再生/停止



押す

(例) 解除しているとき



現在の設定が表示されます。

回すと ON ↔ OFF と 切りかわります。 ● 設定すると、 親機に

ガー が表示 されます。

電話帳



押す



回して 設定を選ぶ



押す 📄

再生/停止

押す

(例) 解除しているとき

圏外が-ド **♦**0FF

(Ci

現在の設定が表示されます。

回すと ON ↔ OFF & 切りかわります。 設定すると、

親機に ガーが表示 されます。

電話帳





回して 設定を選ぶ



押す 📄

再生/停止



(例) 解除しているとき

限定着信 **\$**0FF

liD

回すと

ightharpoonstable ON (タイマーあり) \leftrightarrow ON (タイマーなし) \leftrightarrow お知らせ着信 \hookleftarrow と切りかわります。

設定すると、 親機に

ガーが表示

されます。

●限定着信設定中、親機の電話帳に登録していない人からの電話があったときは、着信履歴に 「■限定着信外■」と表示されます。また、限定着信をお知らせ着信で設定中、親機の電話帳 に登録していない人からの電話があったときは、親機の着信履歴に「■お知らせ着信■」と表 示されます。



ガード機能

親機で 特定番号 (最大30件) を登録する (受話器をのせた ままで操作します 録音/戻る

押す 📄

ナンバーD設定

ガート"設定

回して "ガード設定" を選ぶ

電話帳 決定

押す

回して "特定 ▮ ガード" を選ぶ

圏外が一が 特定が一が iD

親機で 着信履歴から

特定番号 (最大30件) を登録する (受話器をのせた

着信履歴

12月24日 12:34

0612345678

当着信履歴

押す

回して 登録したい 電話番号を選ぶ

右に回すと、 さかのぼって表示 していきます。

録音/戻る

機能

押す『

ままで操作します

録音/戻る



回して "ガード設定" ➡ を選ぶ

電話帳

押す=



回して "特定 ガード" を選ぶ

圏外が一ド)特定が小 p肝

特定番号を 確認する/ 消去する

親機で

(受話器をのせた ままで操作します)

押す 📄

ガード設定 四四

回して

特定番号を 確認する

音量/選択

ナンバーD設定

終わるときは



消去するときは、 消去したい特定 番号を表示させる

(続き)



右に回すと、

さかのぼって表示 していきます。

6

●電話帳に登録した電話番号と同じ番号を特定番号に登録すると、特定番号ガードが優先さ れ、その番号からの電話に出ることはできません。

おしらせ ●電話番号が通知されていない着信情報(非通知、公衆電話、表示圏外、受信エラー)は、 特定番号に登録することができません。

●特定番号が30件登録されると、登録できなくなります。不要になった特定番号を消去してく ださい。







20 押す

ダイヤルボタンで、 市外局番から電話 番号を入力する (最大20桁)

電話帳 決定

再生/停止 押す



押す

● 親機に、 ガー が表示 されます。

(例) "0312345678" のとき

電話番号? 0312345678

● 途中で入力し直すには、 キャッチ/消去 を押してください。

回して 'ガード登録"を 📥 選ぶ

電話帳登録 ガード登録 iD

電話帳

決定

2回押す

● 親機に、 ガー が表示 されます。

電話帳



押す 📄



回して

...)) "確認"を選ぶ 🖣



押す

(下へ続く)

登録 確認

1) 肝

登録 確認 ijŒ 決定

(例) "0312345678" のとき

■特定が一ド 0312345678 可肝

キャッチ

消去

電話帳 押す 📦



押す 📄

特定番号をすべて消去すると、 特定番号ガードが解除され、 他のガード機能が設定されて いない場合 ガーが消えます。



- ●特定番号からの電話は、着信履歴に「■特定ガード ■」と表示されます。このとき | # | を押すと、 電話番号を表示します。
- ●特定番号ガードの設定・解除の方法はありません。特定番号ガードを解除したいときは、 特定番号を1件ずつすべて消去してください。

ドアホンを接続する

ドアホンをお使いになる場合は、別売のドアホン(TF-DR2)とターミナルボックス(TF-TB2)が必要です。ドアホン(TF-DR2)は2台まで接続できます。


ドアホン1の呼出音は「ピポピポピポピポピポ」、ドアホン2の呼出音は「ピポピポ」と鳴ります。 ドアホンの接続工事が終わったら、最後に電源コンセントに接続し、ドアホンの呼出しボタンを押して、正し く接続できたことを確認してください。正しく接続できたときは、電話機でドアホンの呼出音が鳴ります。

(例) ドアホン (TF-DR2) とターミナルボックス (TF-TB2) を接続する

別売品	型番	希望小売価格	
ドアホン	TF-DR2	4,200円 (税抜価格 4,000円)	
ターミナルボックス	TF-TB2	11,550円(税抜価格 11,000円)	(2011年7月現在)

- すでに、カメラ付きドアホン(TF-DC1)、テレビドアホンモニター(TF-DM1)をお使いの場合は、別売のドアホン(TF-DR2)を1台接続することができます。
- ドアホンの取り付けについては、ターミナルボックス(TF-TB2)の取扱説明書をご覧になり、 販売店または工事店にご相談ください。
- 他社製のターミナルボックスはご使用になれません。

ターミナルボックス(TF-TB1)をお使いのお客様は、テレビドアホンは、ご使用になれません。 ドアホン(TF-DR2またはTF-DR1)のみご使用が可能です。

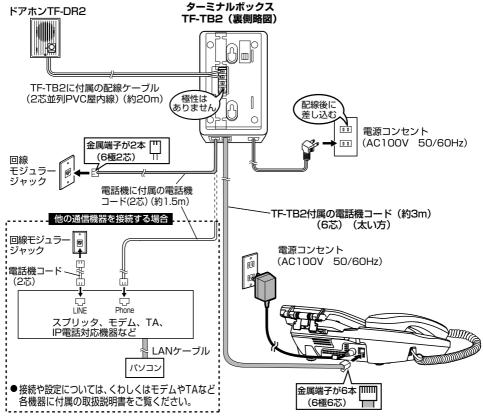

●6芯コードは、必ずTF-TB2に付属の電話機コードを使用してください。他のコードを使用すると、 故障の原因となります。

次ページへつづく



(親機)


カラーテレビドアホンをお使いになる場合は、別売のカラーテレビドアホンセットTF-TS2 (TF-TB3+TF-DM2+TF-DC2) が必要です。TF-TB3、TF-DM2、TF-DC2はそれぞれ個別に購入することはできません。

(例) ドアホン (TF-DR2) とカラーテレビドアホンセット (TF-TS2) を接続する

別売品	型番	希望小売価格	
カラーテレビドアホンセット	TF-TS2	オープン	(50.

(2011年7月現在)

- ●カラーテレビドアホンセット(TF-TS2)をお使いの場合は、さらに、別売のドアホン(TF-DR2)を1台接続することができます。
- ●本機でドアホンに応答すると、カラーテレビドアホンモニター(TF-DM2)の映像は消えます。 相手を見ながら話したいときは、TF-DM2で応答してください。
- ドアホンの取り付けについては、カラーテレビドアホンセット(TF-TS2)の取扱説明書をご覧になり、販売店または、工事店にご相談ください。
- ●TF-TB3以外のターミナルボックスはご使用になれません。

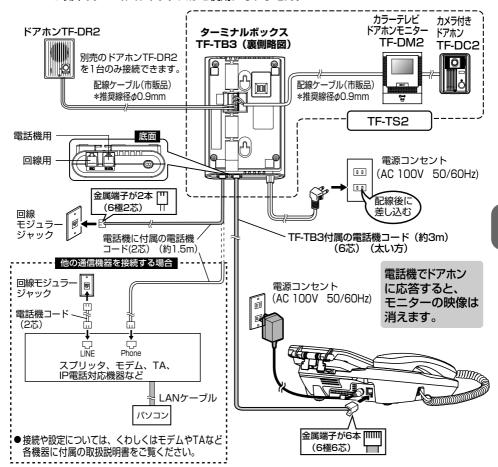

● 6芯コードは、必ずTF-TB3に付属の電話機コードを使用してください。他のコードを使用すると、 故障の原因となります。 ■現在お使いのドアホンが下記の場合は、TF-DR2をお買い求めにならなくてもターミナルボック スTF-TB2に接続してお使いいただけます。

メーカー名	適合するドアホン		
パイオニア	TF-DR1		
アイホン	IF-DA IE-DC IE-NC IE-RA IE-TAS IE-JA IE-CA IE-JEX IE-NXUS		
神田	KB-1A KB-4		
富士通	FC-201A FC-201B FC-201C FC-201D		
松下通信	VL-568KA VL-568U VL-568R VL-568UL VL-568KAP VL-568S VL-580D VL-D568KF VL-581D VL-592 VL-593 VL-594A		
松下電工	EJ502 EJ501W EJ102 EJ503F EJ503A EJ1021B EJ106S EJ106A		

●接続可能なドアホンは、配線が2線無極性でインピーダンス600Ωに限ります。

ドアホン

親機で ドアホンに

応答する

子機で

ドアホンの呼出音が鳴ったら 受話器をとる

ピポピポピポピポ ピポピポピポピポ



●液晶画面に「ドアホン1」(または 「ドアホン2」) と表示されます。

ドアホンと 🔔

終わったら 受話器を戻す

カラーテレビドアホン モニターの映像は消えます。



ドアホンの呼出音が鳴ったら

充電器からとる(または ピポピポピポピポ

ピポピポピポピポ きん





終わったら 充電器に戻す

● カラーテレビ ドアホンモニ ターの映像は 消えます。



(または 切 押す)



●液晶画面に「ドアホン]|(または 「ドアホン2」) と表示されます。

■ ドアホン1とつながったあと、ドアホン2と話すときは、「2」を押します。再び「1」を押すと、 ドアホン1との通話に戻ります。(1 または 2 を押すたびに切りかわります。)

親機で ドアホンに 呼びかける

(受話器をのせた ままで操作します) 内線/文字 保留



→ (9₅) 押す → ドアホン1と話す

●ドアホンを2台接続していても、 ドアホン1とつながります。

子機で ドアホンに 呼びかける (切を押してか ら操作します)



内線/保留



押す ➡ ドアホン1と話す

● ドアホンを2台接続していても、 ドアホン1とつながります。




- ●外線通話中、内線通話中、留守応答中、ガード動作中は、ドアホンに応答できません。
- ●ドアホンの呼出音が鳴ってから、約30秒を過ぎた場合は、液晶画面が通常状態に戻り、 ドアホンに応答できません。約30秒たったときは、ドアホンに呼びかけてください。
- ドアホンの呼出音が鳴っているときに、ドアホンに出てからすぐに切ると、ドアホン側の呼出音 が鳴ることがあります。(故障ではありません。)
- ドアホン通話を切った直後に、ドアホンから呼出しがあってもドアホンの呼出音が聞こえない 場合があります。
- ●ドアホンとの三者通話は、できません。
- ドアホンにハンズフリーで応答または呼びかけることはできません。ハンズフリーでドア ホンと話したいときは、カラーテレビドアホンモニター(TF-DM2)で応答してください。 また、カラーテレビドアホンセット(TF-TS2)をご利用時、本機でドアホンに応答する と、カラーテレビドアホンモニターの映像は消えます。相手を見ながら話したいときは、 カラーテレビドアホンモニターで応答してください。(くわしくは、カラーテレビドアホン セット(TF-TS2)に付属の取扱説明書をご覧ください。)

95

応答する

親機で 外線または 内線通話中に ドアホンに 応答する



ー…ー…ー…ー… ピポピポピポピポ

受話器を 戻す

再び、 呼出音が鳴る (下へ続く)

●通話が 切れます。





(下へ続く)

●液晶画面に「ドアホン1」 (または「ドアホン2」) と 表示されます。

(続き)

受話器をとり、ドアホンと話す

カラーテレビドアホンモニターの 映像は消えます。

通話中に 呼出音が鳴る





呼出音が鳴る



ー…ー...ー.... ピポピポピポピポ 子機で 外線または 内線通話中に ドアホンに

●通話が 切れます。

> ●液晶画面に「ドアホン1」 (または「ドアホン21) と 表示されます。

(続き)



を押し、ドアホンと話す

カラーテレビドアホンモニターの 映像は消えます。



- ▶ドアホンから呼出しがあっても、通話が終わるまでは、液晶画面に「ドアホン1」(また は「ドアホン21)と表示されません。
- ●外線通話中、ドアホンの呼出音が鳴っている間(数秒間)は、通話が中断され、通話中の 親機や子機以外もスピーカーから呼出音が鳴りますが、通話が終了するまでドアホンに応 答したり呼びかけたりすることはできません。また、外線通話を保留してドアホンに応答 したり呼びかけたりすることはできません。

外線通話を保留中に、ドアホンの呼出音が鳴ったら

外線通話を保留したままドアホンと話すことはできません。保留を解除し、外線通話を終了させ てからドアホンと話してください。

- ■親機で話すには、親機の (保留) を押して保留を解除し、受話器を戻し、外線通話を終了させて から、再度、受話器をとり、ドアホンに出てください。
- ■子機で話すには、子機の 文字 を押して保留を解除し、外線通話を終了させてから、 4 🕰 内線/保留



を押してドアホンに出てください。

内線呼出中に、ドアホンから呼出しがあると

内線呼出が自動的に終了し、ドアホンの呼出音が鳴り始めます。

- ■親機は受話器をとってドアホンに出てください。
- ■子機は | 4 | を押してドアホンに出てください。

内線の一斉呼出中に、ドアホンから呼出しがあると

- 一斉呼出が自動的に終了し、ドアホンの呼出音が鳴り始めます。
- ■親機は受話器をとってドアホンに出てください。
- ■子機は | 🍊 | を押してドアホンに出てください。

一斉呼出を利用して外からの電話をまわしているときに、ドアホンの 呼出しがあったら

- 一斉呼出を続けます。このとき、ドアホンの呼出音は鳴りません。ドアホンの呼出しから約30 秒以内に、一斉呼出に応答すると、ドアホンの呼出音が鳴りますが、外線通話が終わるまでドア ホンに出ることはできません。
- ■外線通話を終了させてから、親機は受話器をとる、子機は を押してドアホンに出てください。
- 保留転送中や子機間転送中も、内線呼出を続けます。送り手と受け手では、ドアホンの呼出音は聞 こえません。上記と同じ操作を行なうと、ドアホンの呼出音が鳴り、ドアホンと話すことができます。

外からの電話と三者通話中に、ドアホンの呼出音が鳴ったら


三者通話を終わらせ、外線通話を終了させると、ドアホンの呼出音が鳴り始めます。

- ■親機は受話器をとってドアホンに出てください。
- ■子機は | ← **|を押してドアホンに出てください。**
- ドアホン通話中に外から電話がかかってくると、ドアホン通話が自動的に終了し、外線の呼出音 が鳴ります。親機は一度受話器を戻し、再度受話器をとる、子機は 🎏 🕽 を押すと、外の相手と 話すことができます。

携帯通話プリセット機能を使う

携帯通話プリセット機能とは、携帯電話へ電話をかけるとき、通話料金がおトクになるサービス(例:NTTコミュニケーションズの「0033モバイル」など)を利用するために、電話番号の前に事業者識別番号(例:NTTコミュニケーションズの場合は「0033」など)を自動的につけてダイヤルする機能です。通話料金、事業者識別番号、サービス内容につきましては、サービスを実施している各固定電話サービス事業者へ詳細をご確認ください。

- 本機はお買い上げ時、NTTコミュニケーションズの「0033モバイル」が、そのままご利用いただけるように設定されています。(親機の液晶画面に「■」が表示されています。)
- NTTコミュニケーションズへのお申し込み手続きは不要です。
- NTTコミュニケーションズ以外の他の固定電話サービス事業者に変更するときは、102~103ページの操作で「NTTコミュニケーションズ以外の"その他事業者"に設定する | を行なってください。
- 通話料金は、利用した固定電話サービス事業者から請求されます。(2011年7月現在)

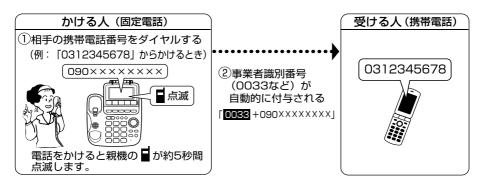

- ■下記の場合は、「携帯通話プリセット機能」はご利用になれません。 必ず「携帯通話プリセット機能」を解除してください。
 - NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」ご利用時
- NTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービス(9ページ)ご利用時
- ホームテレホンや構内交換機(PBX)接続時
- 固定電話から携帯電話への通話サービスを利用しない場合
- ●IP電話サービスをご利用の場合は、100ページの「親機でNTTコミュニケーションズを設定する」または102ページの「親機でNTTコミュニケーションズ以外の"その他事業者"に設定する」の加入電話選択番号を設定し直してください。
- ●下記の場合は、ご利用になれます。

 - ・リダイヤル、発信履歴からかけ直すとき(27~29ページ)
 - ・ワンタッチダイヤルを使ってかけるとき(26・70ページ)
 - ・電話帳を使ってかけるとき(25・57ページ)
 - ・着信履歴(79ページ)からかけ直すとき※
 - ・リターンダイヤル (47ページ) でかけるとき** **・・・ナンバー・ディスプレイご利用時



ご注意

- ●マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なくご利用になれます。
- ●PHSへの通話では、ご利用いただけません。
- ●通話先、通話時間、固定電話サービス事業者の料金体系によっては、一部お安くならない場合があります。くわしくは、ご利用の固定電話サービス事業者へお問い合わせください。

携帯通話プリセット機能の設定について

- IP電話ご利用などで、固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならない場合は、解除してください。設定してご使用になりますと、携帯電話への通話料金は、選択した(または設定した)固定電話サービス事業者のご利用分として請求されます。
- ●IP電話サービスをご利用時、接続するVoIP機器(ルーターなど)によっては、本機能が正しく はたらかない場合があります。

操作について

- ●次の場合は、本機能ははたらきません。
 - ・通話中に「キャッチ/消去」を利用して電話をかけるとき(トリオホンご利用時など)
 - ・ポーズを入れて登録した電話帳 (58ページ)の相手に、電話をかけたとき
 - ・184や186などの番号を押してから、ポーズボタンを押してダイヤルしたとき
 - ・電話をかけるときに「ツー」音が聞こえてから、約18秒以内に携帯電話番号の最初の4桁をダイヤルしなかったとき
- ●携帯通話ブリセット機能がはたらく場合は、ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえない場合があります。これは本機が事業者識別番号の付与判断を行なっているためであり、故障ではありません。
- ●携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作など、携帯通話ブリセット機能を使うと、一部サービスを ご利用いただけない番号があります。この場合は、電話番号の前に「0000」をつけてダイヤルすると、 一時的に携帯通話プリセット機能を解除して電話をかけることができます。

事業者識別番号について

- ●本機でこの機能をご利用になるときは、携帯電話番号の前に「加入電話選択番号」(101ページ)や「事業者識別番号」(103ページ)をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料金が異なる場合があります。事業者識別番号を消去することはできません。
- ●事業者識別番号は、各事業者ごとに異なります。事業者識別番号や料金体系など、サービスの内容につきましては、各固定電話サービス事業者にお問い合わせください。

「携帯番号帯」について

- ●「080」「090」で始まる携帯電話番号の上位4桁のことです。あらかじめ携帯番号帯が18件設定されています。変更や登録はできません。
- ●「0800」「0900」は、携帯通話プリセット 機能の対象にはなりません。

●設定されている携帯番号帯(18件)

0801	0805	0809	0901	0905	0909
0802	0806		0902	0906	
0803	0807		0903	0907	
0804	0808		0904	0908	

(2011年7月現在)

お買い上げ時に本機の携帯通話プリセット機能で登録・設定されている「0033モバイル」(NTTコミュニケーションズ)に関しては、NTTコミュニケーションズカスタマーズフロントにお問い合わせください。

コールコール

100 0120-506506

受付時間:午前9:00~午後9:00 (年末年始は除きます)(2011年7月現在)

●本機の機能・設定に関するお問い合わせは、弊社お客様相談室(151ページ)にお問い合わせください。

携帯通話プリセット機能を使う

お買い上げ時は「ON 0033 IP電話利用なし」に設定されています。 (親機の液晶画面に **□** が表示されています。)

親機で 携帯通話 プリセット 機能を解除 する


(ひかり電話・ PBXなどを ご利用の方) (受話器をのせた ままで操作します)



日時設定 電話回線

₫

スフ°リッタ・TA **)携帯通話**



親機で NTTコミュニ ケーションズ (0033)を 設定する

(受話器をのせた ままで操作します)



■IP電話を利用 していないとき



電話帳


決定

IP電話利用中? ♦NO 押す『

プリセッ.







加入電話選択番号を入力する (最大4桁)

00000000

- ●設定されている加入電話選択番号が表示されます。 お買い上げ時は、「0000」に設定されています。
- 契約しているIP電話サービスにより、入力する 番号は異なります。



● 親機に ■ が 表示されます。

再生/停止




押す

●親機に■が 表示されます。



- ●「加入電話選択番号」とは、IP電話サービスをご契約時に、IP電話サービスを利用せずに 電話をかける番号(例:0000、0009など)のことです。くわしくは、契約しているIP 電話サービス事業者へお問い合わせください。
- ●携帯通話プリセット機能を利用した場合、加入電話選択番号は液晶画面に表示されません。 リダイヤルや発信履歴にも記録されません。(ダイヤルした携帯電話番号のみ記録されます。)

携帯通話プリセット機能を使う

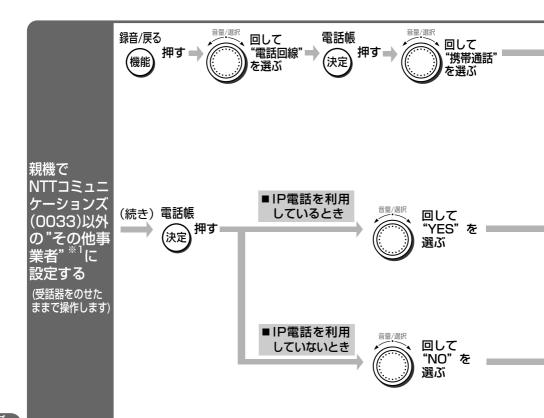

り携帯通話

※1…その他事業者と事業者識別番号の例

固定電話サービス事業者	事業者識別番号
NTT東日本	0036
NTT西日本	0039


(2011年7月現在)



- ●事業者識別番号の設定に、市外局番や存在しない事業者識別番号を設定すると、相手に つながりません。
- ●携帯通話プリセット機能を利用した場合、事業者識別番号や加入電話選択番号は、液晶画面に表示されません。リダイヤルや発信履歴にも記録されません。(ダイヤルした携帯電話番号のみ記録されます。)



- 設定されている事業者識別番号が 表示されます。お買い上げ時は 「0033」に設定されています。
- ★、#、ポーズは入力できません。 ●「00」から始まる数字を設定
- してください。 ● [00000] [00000]
- 「000000」は設定できません。 新たに入力すると上書きされます。



- (例) (0:) (0:) (0:) (0:)
- ●設定されている加入電話選択番号が 表示されます。お買い上げ時は、 「0000」に設定されています。
- 契約しているIP電話サービスに より、入力する番号は異なります。

電話帳 押す 押す 📄

> ●親機に ■が 表示されます。

電話帳

押す 🚽



押す






●「加入電話選択番号」とは、IP電話サービスをご契約時に、IP電話サービスを利用せずに 電話をかける番号(例:0000、0009など)のことです。くわしくは、契約しているIP 電話サービス事業者へお問い合わせください。


音に関する機能の設定を変える

呼出音質、呼出音量、受話音量(106ページ)、キータッチ音(106~107ページ)、スピーカー音量(107ページ)、受話音質切替(108ページ)、タイマー呼出音量・時間帯(110~111ページ)を変えることができます。

■外線の呼出音の種類を6種類(右表)の中から選ぶことができます。 お買い上げ時は「ベル1<低音>」に設定されています。

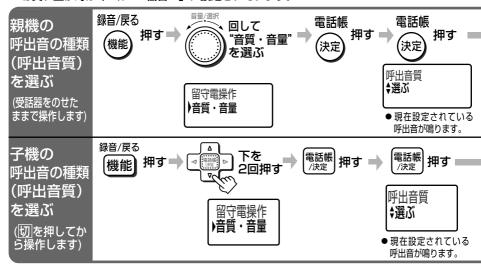

■ 呼出音(外線・内線・ドアホン)の音量を5段階(音量1、音量2、音量3、音量4、消音)の中から選ぶことができます。お買い上げ時は「音量3」に設定されています。

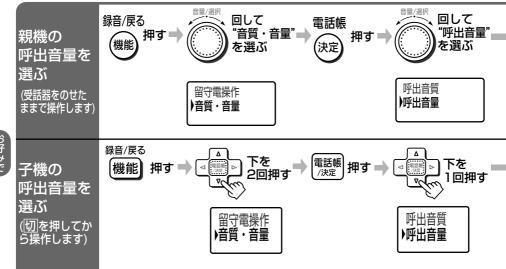



- ●内線やドアホンの呼出音の種類を変えることはできません。
- ●親機の呼出音量を消音にしてから留守セットすると、親機の呼出音やスピーカーからの音を 出さずに留守応答できます。(消音留守セット)





回して 呼出音の種類 を選ぶ

● 回すと呼出音が 鳴ります。

電話帳

決定

再生/停止 押す

押す

呼出音質(6種類)

ベル1 < 低音> ベル1 <高音> ベル2 チャイム 森のくまさん ラデツキー行進曲



上または下を 押して呼出音 🖈 の種類を選ぶ

電話帳 /決定

押す 🖈

切 押す

● 押すたびに呼出音が

鳴ります。

雷話帳



押す =

(例) 音量3のとき



回して

音量を選ぶ

呼出音は鳴りません。設定状 態を見ながら選んでください。 消音のとき "消音"、 音量1のとき"[■

音量2のとき"[■■ 音量3のとき"[■■■ 電話帳

電話帳

カ押す ➡

再生/停止

押す

● 消音に設定すると、 親機に「首音」が 表示されます。


呼出音量

\$[**111**]

現在の設定が表示されます。



上または下を



音量4のとき"[■ ■ |

● 呼出音は鳴りません。設定状 態を見ながら選んでください。 消音のとき "消音"、

音量1のとき"[■ 音量2のとき"[■ ■

音量3のとき"[■1 音量4のとき"[■|

切 押す 押す

> 子機に 消音 が 表示されます。

(例) 音量3のとき



現在の設定が表示されます。

- ●消音に設定時、内線とドアホンの呼出音は音量1で鳴ります。
- ●呼出音質を「ベル1、ベル2、チャイム」以外に設定すると、かけてきた相手が電話を切 っても、呼出音がすぐに鳴り止まないことがあります。

音に関する機能の設定を変える

■ 受話器や子機のレシーバーから聞こえる音量(受話音量)を、親機は10段階(音量1~10 (特大))、子機は4段階(音量1~4(特大))の中から選ぶことができます。 お買い上げ時は親機は「音量4」、子機は「音量2」に設定されています。

親機の 受話音量を 調節する

受話器で 通話中に



回して 調節する

●右に回すと大きく(■が1つずつ増え)、左に回す と小さくなり(■が1つずつ減り)ます。最大の 状態からさらに右に回したときや、最小の状態か らさらに左に回したときは「ピピピ」と鳴り、切 りかわりません。

(例) 音量2のとき

0'05 0312345678

●内線通話中、音量は 表示されません。

子機の 受話音量を 調節する

子機を 耳にあてて 诵話中に



上または下を 押して調節する

●押すたびに、音量1 ↔ 音量2 ↔ 音量3 ↔ 音量4 と切りかわります。音量4の状態からさらに上を押 したときや、音量1の状態からさらに下を押した ときは「ピピピ」と鳴り、切りかわりません。

(例) 音量1のとき

0'05 音量1 0312345678

●内線通話中、音量は 表示されません。

■ ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を鳴らす、鳴らさないを設定することができます。 お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

親機の キータッチ音 を設定/解除 する (受話器をのせた ままで操作します)

録音/戻る 押す 📄



留守電操作

音質・音量

回して "音質・ 📄 音量"を 選ぶ

電話帳

音量/選択 押す 📄

回して 'キータッチ音" ■ を選ぶ

呼出音量 キータッチ音

子機の キータッチ音 を設定/解除 する

(切を押してか ら操作します)

録音/戻る



下を 2回押す





タイマー時間設定 ▶キータッチ音

留守雷操作 音質・音量



- ●キータッチ音を解除すると、完了音や警告音も鳴らなくなります。ただし、下記の場合は鳴ります。
 - ・子機で通話中、親機から離れすぎたとき
 - ・電池残量が少なくなったとき
 - ・クイック通話設定時、子機を充電器からとったあと約20秒以上何も操作をしなかったとき
 - ・スピーカー音量や受話音量を調節中に、音量最大の状態からさらに音を大きくする操作 をしたときや、音量最小の状態からさらに音を小さくする操作をしたとき
 - ・ガード動作中に受話器をとったときなど

おしらせ

■ 用件再生やハンズフリー通話のスピーカー音量を、親機は10段階(音量1~10)、子機は4段階 (音量1~4)の中から選ぶことができます。お買い上げ時は親機は「音量7」、子機は「音量3」 に設定されています。

親機の スピーカー 音量を 調節する

ハンズフリー/発信を 押したときに/

用件再生中に/ 居留守モニター中に



●右に回すと大きく(■が1つずつ増え)、左 に回すと小さくなり(■が1つずつ減り)ま す。最大の状態からさらに右に回したとき や、最小の状態からさらに左に回したとき は「ピピピ」と鳴り、切りかわりません。

(例) 音量3のとき

0'05 MII-----t 0312345678

用件再生中や居留守 モニター中は音量は 変えることはできま すが、音量は表示さ れません。

子機の スピーカー 音量を 調節する

|☆ ハンズフリー|を 押したときに/

用件再生中に/ ٧c 居留守モニター中に

上または下を 押して調節する

押すたびに、

音量1 ↔ 音量2 ↔ 音量3 ↔ 音量4 と切りかわります。音量4の状態からさ らに上を押したときや、音量1の状態 からさらに下を押したときは「ピピピー と鳴り、切りかわりません。

(例) 音量3のとき

0'05 音量3 0312345678

●用件再生中や居留守 モニター中は音量は 変えることはできま すが、音量は表示さ れません。

₩

雷話帳



押す



回して 設定を選ぶ



押す



押す

(例) 設定しているとき

キータッチ音 **♦**ON

回すと ON ↔ OFF & 切りかわります。

現在の設定が表示されます。

押す 🚽



上または 下を押して 🚽 選ぶ

電話帳

押す 🖈

押す

切

(例) 設定しているとき

キータッチ音 **♦**ON

申押すたびに ON ↔ OFFと 切りかわります。

●現在の設定が表示されます。



調節した受話音量とスピーカー音量は、電話を切っても変わりません。

音に関する機能の設定を変える

■ 外線通話中や三者通話中に受話器や子機のレシーバーから聞こえる音質(受話音質)を、3種類(標準、高音強調、低音強調)の中から選ぶことができます。通話が終わると標準に戻ります。お買い上げ時は「標準」に設定されています。

親機の 受話音質を 切りかえる

受話器で通話中に

まかせて応答 ^{©+}(留守)押す

- 押すたびに受話音質が一標準 → 高音強調 → 低音強調 ¬
- と切りかわります。 ●設定状態は液晶画面に表示されません。 音を聞きながら調節してください。

子機の 受話音質を 切りかえる

子機を耳にあてて 外線通話中に



押す

- ●押すたびに受話音質が ☆標準 → 高音強調 → 低音強調 → と切りかわります。
- 設定状態は液晶画面に表示されません。 音を聞きながら調節してください。
- 親機で先押しダイヤル、発信履歴、電話帳、着信履歴などの操作時に、電話番号を音声で読上げるようにすることができます。(読上げダイヤル) 通話中は、はたらきません。お買い上げ時は「ON」に設定されています。

親機の 読上げダイヤ ルを設定/解 除する (受話器をのせた ままで操作します) 録音/戻る



が、一般の表現である。

留守雷操作

音質・音量

回して "音質・ 音量"を 選ぶ



、 押す ➡



回して "読上げ ダイヤル" を選ぶ

キータッチ音 **)読上げダイヤ**ル

変えるで



●通話録音中(32ページ)は受話音質を切りかえることはできません。



音に関する機能の設定を変える

■ 子機の呼出音量を、設定した時間帯だけ通常と異なる音量にすることができます。(タイマー呼出音量) 就寝時は消音、昼間は音量4などに設定すると便利です。お買い上げ時は「タイマー設定なし」に設定されています。タイマー呼出音量は5段階(音量1~4(特大)、消音)の中から選ぶことができます。

下を

呼出音量

▶9イマ-呼出音量

下を

947-呼出音量

▶タイマ-時間設定

3回押す


だい 2回神す


子機のタイマー呼出音量を選ぶ (設定/解除) (切を押してから操作します)

■ タイマー呼出音量の時間帯を設定することができます。お買い上げ時は「O時~6時」に設定されています。あらかじめ、設定する子機の時計を正しく合わせて(22~23ページ)から操作してください。

子機のタイマー呼出 音量の時間帯 を設定する (団を押してから操作します)

変える で

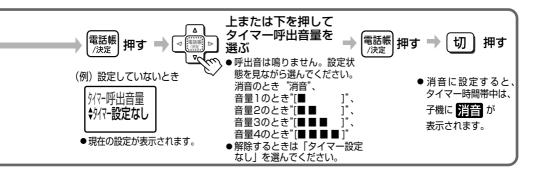

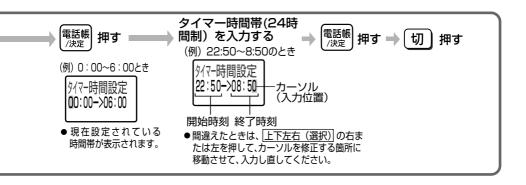



- ●タイマー呼出音量を消音に設定すると、タイマー時間帯に鳴る内線の呼出音は、音量1で鳴ります。
- ●タイマー呼出音量を設定中、子機のリセット操作(124ページ)を行なっても、設定したタイマー時間帯は保持されますが、子機の時計がお買い上げ時の状態「2010年1月1日午前0時」に戻りますので、子機の時計を合わせて(22~23ページ)ください。時計を合わせないと、設定してあるタイマー時間帯に呼出音量が正しく切りかわりません。

その他の機能の設定を変える

■ 液晶のコントラストを、親機は11段階、子機は12段階の中から選ぶことができます。 お買い上げ時は、親機、子機ともに中間に設定されています。

親機の 液晶の コントラスト を選ぶ (受話器をのせた ままで操作します)

録音/戻る 機能



回して "液晶コントラスト" ➡ を選ぶ

電話帳




押す

子機増設 液晶コントラスト 液晶コントラスト ↓調整

子機の 液晶の コントラスト を選ぶ (切を押してか ら操作します)

録音/戻る 機能



上を 3回押す 電話帳

押す

▶液晶コントラスト クイック通話

液晶コントラスト ♦調整



回して コントラスト → を選ぶ 電話帳 決定

`押す ➡ [

再生/停止

_ 〜 押す

●数値では確認できません。 回すと液晶のコントラストが 切りかわります。液晶画面を 見ながら選んでください。



L 上または下を 押してコント ➡ √、ラストを選ぶ

電話帳 /決定

押す 🔿 切


押す

● 数値では確認できません。 押すたびに液晶のコントラス トが切りかわります。液晶画 面を見ながら選んでください。


変えるで

その他の機能の設定を変える


■子機に名前をつけ、通常状態(17ページ)のときに、表示させることができます。(名称登録) お買い上げ時は、「子機(1)」、「子機(2)」…と登録されています。 名称を変えると、内線で呼出すときや呼出されたときに相手の名前が表示されます。(内線ネーム呼出 37~38・40~43ページ) 親機の名称を変えることはできません。

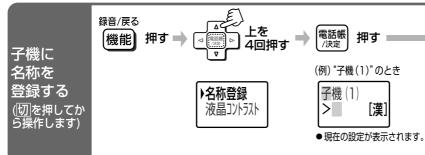

■ 子機を充電器からとるだけで、
 を押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができます。
 (クイック通話) お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

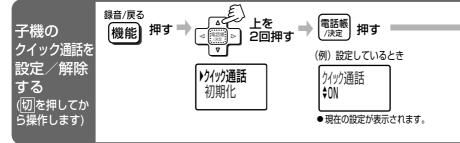

変えるで



登録内容を消去し、 名称を入力する (全角5文字/半角10文字)

- ◆文字入力のしかたは60~63 ページをご覧ください。
- ●名称を入力しないで登録する ことはできません。




●押すたびに ON ↔ OFFと 切りかわります。

子機を増やす

別売の子機を増設することができます。(専用子機: TF-DK555) 増設できる子機の台数は、付属子機を含めて最大4台です。販売店でお買い求めください。増設子機は、ご使用前に増設子機の登録操作が必要です。修理窓口にご依頼の場合、有料になります。(付属子機には、増設子機の登録操作は必要ありません。)

登録には、増設子機の他に、親機と親機用ACアダプターも必要です。親機用ACアダプターをコンセントに差し込んだ状態で、行なってください。

■ 増設子機の登録(1)、2)を行なう際は、回線種別を正しく設定後、増設する子機を 充電し「切」を押して、親機の近くに持ってきてください。

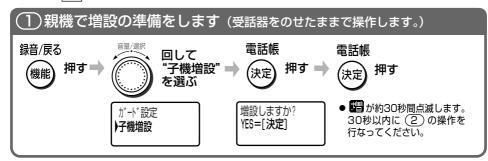

② 増設する子機で操作します (親機の 増が点滅中に行ないます。)




- 増設子機が2台以上あるときは、必ず、1台ずつ、上記 ① 、② をくり返し行なってください。
- ■登録後、増設した子機から親機を内線で(38ページ)呼出して、正しく増設できたことを確認してください。



- ●登録方法について、くわしくは、増設子機に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●「増設子機の登録」操作を途中で止めるには、親機の 増 が点滅中に、再度、親機で(1)の操作を行なってください。増 の点滅が消え、親機の液晶画面が通常状態(15ページ)に戻ります。
- ●「増設子機の登録」や「増設のリセット」の操作中、または操作後、約10秒間は、親機や子機を使用しないでください。また、親機から親機用ACアダプターを抜いたり、子機の充電池を外さないでください。登録やリセットの情報を正確に書き込めず、正常に動作しない場合があります。
- ●操作を間違えたとき、時間内に登録操作が完了しなかったとき、登録に失敗したときは、 登録操作をやり直してください。(なお、ご使用にならないときは、誤動作を防ぐために、 充電池を外しておいてください。)
- 1 の親機の操作を行なわずに、2 の子機の操作を行なったり、親機の操作を間違えたなどで子機を登録できなかった場合は、子機の操作ができなくなりますが、約20~40秒経過すると、子機の液晶画面が通常状態(17ページ)に戻ります。
- ●「増設子機の登録」を行なうと、お客様が名称登録した子機の名称は自動的に消去され、お 買い上げ時の状態(「子機 (1)」、「子機 (2)」…)に戻ります。

と必きな

■ 子機の使用をやめるときや子機を交換するとき、使用する子機の台数を減らすときは「増設のリセット」を行ない、使用する子機で「増設子機の登録」(116ページ)を行なってください。

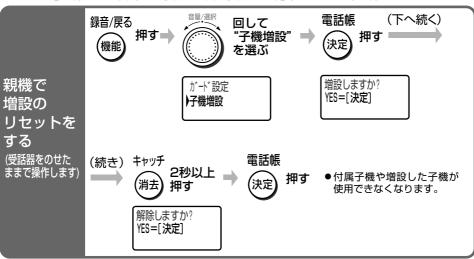

充電池(ニッケル水素電池)を交換する



子機の専用充電池(ニッケル水素電池)は消耗品です。約2年くらいで新しい充電池と 交換してください。

充分に充電しても、少し話すとすぐに通話ができなくなるときは、新しい充電池と交換してください。

) 充電池ぶたを開け、充電池を取り外す (2)新しい充電池を入れて 充電する (19ページ) 充電池ぶた (スライド式)

充雷部

- シール面を
- トにする
 - ビニールカバーをはがさないでください。
- 充電部に向かって、ふたをスライドさせてください。
- 充電池を取り外すときは、充電池を持って、 充電池のコードを引っ張ってください。

● 子機の充電池を交換すると、子機のリセット操作(124ページ)を行なった場合と同じ状態になります。

お願い

- 必ず指定の充電池(別売品 TF-BT10(ニッケル水素電池)、電圧:3.6V)をお使いください。
- ◆ 充電池のコードを無理に引っ張らないでください。
- 必要のない限り、プラグの抜き差しは行なわないでください。むやみな抜き差しは、線材およ びコネクタの破損をまねくおそれがあります。
- 充電が完了しても、充電器上で、子機の液晶画面に何も表示されなかったり、充電ランプが赤 点灯しないときは、子機を充電器からとって、もう一度充電器に戻してください。

充電式電池リサイクルご協力のお願い

- ◆本商品は、ニッケル水素充電池を使用しています。
- ■ニッケル水素充電池はリサイクル可能の貴重な資源ですので、リサイクルにご協力ください。
- 交換後不要になった充電池は、下記の注意事項を守ってリサイクル協力店の充電式電池リサイクル BOXに入れてください。
 - ・充電池のビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - ・充電池のコードやプラグは切断しないでください。
 - ・充電池を分解しないでください。
 - ・充電池の金属端子が露出した場合は、ビニールテープなどを貼って絶縁してください。
- リサイクル協力店は、一般社団法人JBRCホームページでご確認ください。 http://www.jbrc.com




(2011年7月現在)

スプリッタ・TA設定



(親機)

ADSLをご利用になっている場合や、ISDN回線のTAなどに接続してご利用になっている場合に、「ハウリングを起こす」「音声が回り込み相手の声が聞きとりにくい」「通話の声が大きい」「音質が悪い」「話しにくい」などの症状が起こる場合があります。このような場合は、スプリッタ・TA設定を行なうことにより、症状が緩和することがあります。お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

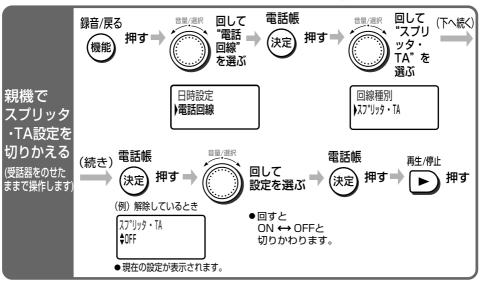



- ●この操作を行なっても、回線状況や接続しているスプリッタ・TAの種類によっては症状が改善しない場合があります。この場合は、契約されているADSL接続サービス会社やTAのメーカーにご相談ください。
- この操作を行なっても、症状が改善されなかったり、音声の回り込みや音質の低下が発生する場合は設定を解除してください。
- ADSLをご利用の場合、通話中に雑音が入る場合があります。ADSLをご利用になっているときの特有の事象です。契約されているADSL接続サービス会社へご相談ください。

*切り取り線

リモコン早見表

	種 類	操作番号
	用件再生	#000
¥	用件の聞き直し	2
15	留守セット/解除	#6
ノ 待 ち	全消去	#₩

リモコン早見表

	種 類	操作番号
	用件再生	#000
¥	用件の聞き直し	2
リモコン待	留守セット/解除	#6
待ち	全消去	(#)(X)

▼本機の使用周波数に関わるご注意

*切り取って親機や充電器の近くに貼ってお使いください。

●電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。


- 1.本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない、互いに干渉が起きないようにしてください。
- 3.その他、本機から移動体識別用の小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが 起きたときは、弊社お客様相談室へお問い合わせください。

回避チャンネル設定



他の電化製品(無線LAN機器など)の電波干渉によって、通話に雑音が入る場合、回避チャンネル設定を変更して電波干渉を避けることにより、通話品質が改善される場合があります。

例えば、無線LAN機器で「CH12」をお使いの方は、無線LAN機器のチャンネルを「CH11」に設定し、下記操作で、本機の回避チャンネルを「CH11」に設定すると、通話品質が改善される場合があります。回避チャンネルは3種類(CH1、CH6、CH11)の中から選ぶことができます。お買い上げ時は「CH6」に設定されています。

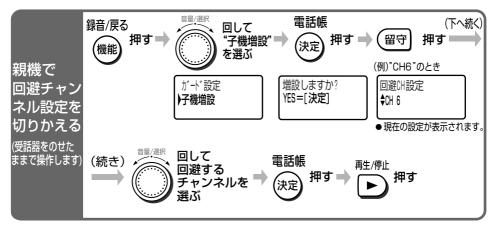



120


- 切りかえても症状が改善されなかったり、逆にひどくなった場合は、お買い上げ時の設定「CH 6 | に戻してください。
- 回線種別が正しく設定されていないと、回避チャンネル設定を切りかえることはできません。 (21ページ)

すべての設定(呼出音量、呼出音質など)、登録されている内容(電話帳の登録内容、名称登録など)が、お買い上げ時の状態に戻ります。

■ 電話帳にあらかじめ登録されている時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)は、消去されません。

本機 (親機とすべての子機) は、お客様固有の情報 (登録した内容や録音した内容など) を保持可能な商品です。登録または保持された情報の流出による不測の損害などを回避するために、本機を廃棄・譲渡・返却するときは、個人情報保護の観点から親機とすべての子機で初期化の操作を必ず行なってください。

■ あらかじめ、親機・すべての子機に電源が入っていること、すべての子機の液晶画面に「親機サーチ中」(または「通話圏外」)と「 ▼圏外 」が表示されていないことを確認し、初期化を行なってください。子機の名称登録(114~115ページ)が消えずに残るなど、初期化後、正常に動作しない場合は、親機と子機の状態を確認し、再度、初期化の操作をやり直してください。

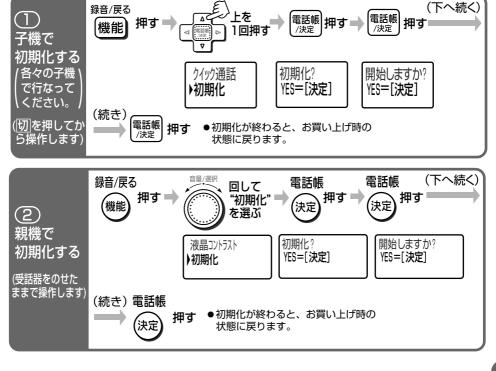



●初期化中は、親機や子機を使用しないでください。電話をかけたり受けたりすることはできません。

初期化が始まると、途中で止めることはできません。また、初期化を行なうと、本商品内に保存または保持された情報がすべて消えます。初期化をしないときは、「初期化?」または「開始しますか?」と表示されているときに、親機は「再生 ▶ /停止 子機は「切」を押してください。

おしらせ

- ●連続して初期化を行なうと、液晶画面に「使用中」と表示されたり、初期化が正常に行なえない場合があります。このときは、約5秒くらいたってから、初期化の操作を行なってください。
- ●初期化後、親機や子機を使用するときは、回線種別を正しく設定してください。(21ページ)


親機や充電器を、壁に取り付けることができます。親機を壁に取り付ける場合には、別売の壁掛けアダプター(ネジ付き)が必要です。 TF-WA5 希望小売価格525円(税抜価格500円)充電器を壁に取り付ける場合には、別売のネジが必要です。(品名:ネジASSY 品番:FXA1831(サービス部品扱い))希望小売価格210円(税抜価格200円)ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 (希望小売価格は2011年7月現在の価格です。)

親機を壁に取り付ける

壁掛け用フックをはずして、上下の向き を逆さにし、裏返して差込み、受話器が 落ちてこないか確認する




123ページの右側にある壁掛け用取付寸法を壁にあて、壁掛け用ネジを取り付ける



本体底面に壁掛けアダプターの4本の リメを「カチッ」と音がするまで押し




親機用ACアダプターのコードと電話機 コードを図のように処理し、壁掛けア ダプター底面のネジ穴にネジを入れ、

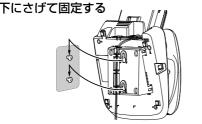


充電器を壁に取り付ける

123ページの右側にある壁掛け用取付寸法を壁にあて、別売の壁掛け用ネジを取り付ける



電源コードを図のように処理してから、 充電器背面のネジ穴にネジを入れ、 下にさげて固定する



◆ ネジがゆるんでいると、子機を充電することができない場合があります。



注章


- ●壁掛けにするときは、落下しないように しっかりと取り付け・設置してください。 落下のおそれがあり、けがの原因となる ことがあります。
- ●ベニヤ板などの薄い板壁やボード板(石 こう板)には取り付けないでください。落下のおそれがあり危険です。
- ●電源コードを壁や柱に固定しないでください。固定すると、被覆や芯線を傷つけてしまい、火災の原因となります。

お願い

● 親機を幅の狭い柱などに取り付けるとき は、板などを利用されると安定してお使い いただけます。

と必 き要 はな

親機を壁から取り外す上方に引き上げてから取り外す

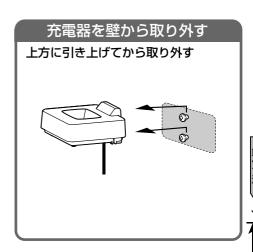





◆充電器 25ミリ →

親機60ミリ

停電のときは

停電中や親機から親機用ACアダプターが外れているときは…

受話器で電話をかけたり受けたりす ることはできますが、その他の機能 は使用できません。

●停電時に電話をかけるときは、受話器を とり、「ツー」音が聞こえてから、ゆっ くり長めにダイヤルしてください。

親機

● ナンバー・ディスプレイを契約している場合、ナンバー・ディスプレイははたらきません。電話がかかってくると、短い呼出音が鳴ります。このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます。) 呼出音が変わってから受話器をとってください。

電話機能は使用できません。

子機

●通話中に停電すると、通話は切れます。続いて「ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ…ピッ… ピピピ」音が鳴り、液晶画面に「親機サーチ中」(または「通話圏外」)と「**▼圏外**」が表示されます。

■ 日付・時刻の設定について

停電が終わると、親機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、「2010年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、親機の時計を合わせてください。(22~23ページ)子機1の時計が設定されていると、子機1の時計が自動的に親機に転送されます。

■ 留守番電話の用件再生中や、外線リモコン操作中に停電したとき

再生は停止します。外線リモコン操作中の 場合、電話が切れます。

■ 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・各種設定について

登録内容・録音内容・各種設定は、停電復 旧後も保持されます。(ただし、限定着信を 「タイマーあり」で設定している場合は、限 定着信の設定が解除されます。)

- 停電が終わると、通常状態に戻るときに、 約1秒程度回線とつながることがあります。
- 停電が終わってからしばらくたっても、 子機の液晶画面に「通話圏外」(または 「親機サーチ中」)と「 ▼圏外」が表示されているときは、 ふ、内線/保留/文字 または ペ・ハンズフリー のいずれかを押 してください。
- 正常に動作しないときは、リセット操作(右側)を行なってください。

リセットについて

ボタン操作を受けつけなくなった場合(強い外来ノイズや静電気、落雷を受けたときなど)や、正常に動作しない場合は、リセット操作を行なってください。また、本機は、自己診断機能により本機が異常と判断すると、自動的にリセット処理を行なう場合があります。

親機のリセット方法

親機から親機用ACアダプターを抜き、約1分経 過してから、再度接続してください。(18ページ)

- ●親機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、「2010年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、親機の時計を合わせてください。(22~23ページ) 子機1の時計が設定されていると、子機1の時計が自動的に親機に転送されます。
- ●限定着信(タイマーを設定している場合)は 解除されます。(88~89ページ)
- ●時計、限定着信(タイマーを設定している場合)以外の設定、登録した内容は保持されます。

子機のリセット方法

充電池ぶたを開け、充電池のプラグを抜き 差ししてください。(19・118ページ)

- ●子機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、「2010年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、子機の時計を合わせてください。(22~23ページ)
- ●タイマー呼出音量を設定中(110~111 ページ)、子機のリセット操作を行なって も、設定したタイマー時間帯は保持されま すが、子機の時計を合わせないと、設定し てあるタイマー時間帯に呼出音量が正しく 切りかわりません。
- ●時計以外の設定、登録した内容は保持されます。

と必 き要 はな

■ナンバー・ディスプレイをお使いの場合の接続について

● 1つの回線にはナンバー・ディスプレイ対応の機器は1台しかつなげません。2台以上の電話機をつなげてそのままお使いの場合、電話番号が表示されなかったり、かかってきた電話に出ることができないなどの原因となることがあります。

2台以上お使いのときは、本機以外の機器(電話機やファクシミリなど)のナンバー・ディスプレイが機能しないように設定してください。

相手が電話をかけると

他の電話機

短い間隔の呼出音が鳴る

● 受話器をとらないでください。もし、受 話器をとったときは、すぐに戻してくだ さい。

受話器をとったままにすると、相手の方は「ツーツー…」と話し中になります。

本機

呼出音が鳴らない

● 液晶画面に「着信」と表示されます。 (電話番号などのデータを受信しています。)

通常の呼出音が鳴る

- 受話器をとると、お話しできます。
- ●他の電話機に留守番機能があるときは、他の電話機の留守番機能がはたらかないようにしてください。
- 短い間隔の呼出音で他の電話機が留守応答すると、本機のナンバー・ディスプレイ機能 (76ページ) が使えなくなります。

呼出音が鳴る

- サンバー・ディスプレイをご利用の方は、 液晶画面に電話番号などが表示されます。 (76ページ)
- 受話器または子機をとる、または を 押すと、お話しできます。

● ファクシミリとの接続

ファクシミリの機種によっては、本機のナンバー・ディスプレイが表示されない、ファクシミリの受信ができないなど、本機と接続してご利用になれない場合があります。くわしくは、ファクシミリのメーカーにお問い合わせください。

● ホームテレホン、構内交換機(PBX)との接続

接続には、別途工事が必要の場合があります。くわしくは、ホームテレホン、構内交換機(PBX)のメーカーにお問い合わせください。また、ナンバー・ディスプレイ(76ページ)は、ご利用になれません。そのまま接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となることがあります。

■ ISDN回線のTAとの接続

ナンバー・ディスプレイ対応のTAをお使いください。くわしくは、TAのメーカーにお問い合わせください。 (なお、INSナンバー・ディスプレイをNTTとご契約後、ナンバー・ディスプレイの設定を本機とTAの両方で行なってください。)

- ・本機で行なう設定…ナンバー・ディスプレイの設定(78ページ)
- ・TAで行なう設定…ナンバー・ディスプレイの設定(くわしくは、TAのメーカーにお問い合わせください。)
- ◆ 本機以外にナンバー・ディスプレイ対応のアダプター(表示器)は、お使いにならないでください。本機だけでナンバー・ディスプレイ(76ページ)がご利用になれます。
- 本機と並列に、他の電話機を接続しないでください。誤動作の原因となることがあります。



いろいろな接続

ADSLをご利用の場合は

- 電話機での通話の声が大きい場合は、スプリッタ・TA設定(119ページ)を行なってください。
- 電話をかけられない(フリーダイヤル、天気予報など)ときは、回線種別を手動で設定してください。(21ページ)

■ 困ったときは

- ●回線種別を手動設定(21ページ)しても電話をかけられない
- ●音量が小さい、雑音が多い
- ●ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない
- ●携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される



本機の電話機コードを、ご自宅の電話機コード差込口に直接つないで確認してください。 正常の場合は、ADSLの事業者に相談してください。

NTTのISDN回線をご利用の場合は

- 電話機での相手の声が大きい場合は、スプリッタ・TA設定(119ページ)を行なってください。
- ■接続したら回線種別を「プッシュ」に設定してください。(21ページ)
- こんなときはTAの取扱説明書をお読みください。
 - ●i・ナンバー、ダイヤルインを利用する
 - ●ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する
 - ●携帯電話に電話をかけられない、受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける (リバース[極性切替]スイッチ と DSU を切り離すスイッチを確認する)



- ●接続についてくわしくは、ご利用のパソコン、ADSLモデム、スプリッタ、TAなどに付属 の各取扱説明書をお読みください。
- あいらせ ADSLなどをご利用になると、サービス会社や接続条件によっては下記のような症状が発生する場合があります。
 - ・電話に雑音が入ることがあります。その場合は各ADSLサービス会社へご相談ください。
 - ・電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話・PHSに発信した場合は通知されない場合があります。
 - ・発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990、186、184、122などをつけたときや、110、119、177、117などの番号にかけたときに、電話がかからない(つながらない)などの現象が発生することがあります。このようなときは、契約されている回線種別と電話機の回線設定が合っているかを確認し、手動で設定し直してください。(21ページ)合っている場合は、各ADSLサービス会社へお問い合わせください。

仕様

* 仕様および外観は予告なしに変更すること があります。

型 番	TF-EV550D · EV553D · EV554D
使用周波数	2.4~2.4835GHz全帯域
変調方式	FH-SS方式
ダイヤル 方式	ダイヤル回線:DP信号(10PPS/20PPS) プッシュ回線:PB信号
電源	親機用ACアダプター(型番: VT14) 専用充電池(型番: TF-BT10)
充電完了 時 間	約10時間
使用時間	子 機:待ち受け時約180時間 :連続通話時約6時間
消費電力	親 機:動作時最大約4.1W :留守待機時約2.5W (留守セット時) 充電器:子機充電時約0.9W
直流抵抗	約279Ω
録音時間	応答メッセージ・用件・通話録音 した内容などを含め約10分以内
用件録音 時 間	1件につき約5分以内
寸 法 (幅×高さ ×奥行)	親 機:約191×88×237mm (突起部含まず) 子 機:約46×164×30mm 充電器:約85×40×83mm
質 量	親 機:約775g 子 機:約140g(充電池を含む) 充電器:約150g
使用環境	温度 5℃~35℃ 湿度 35%~85%

お手入れ

$\hat{\mathbb{N}}$

●お手入れの際は、安全のためにACアダプターおよび電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。感電の原因になることがあります。 ACアダプターを抜くと停電と同じ状態になります。(停電のときは 124ページ)

本体・コード類

- ●柔らかい乾いた布でから拭きしてください。
- ●ぬれたぞうきんは使用しないでください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品は本体 を傷めますので、使用しないでください。ま たアルコール類や洗剤などは本体を傷める場 合がありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、化学 ぞうきんに添付の注意書をよくお読みくだ さい。
- ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、本機の外装ケースを傷めますので避けてください。


子機・充電器

- ●柔らかい乾いた布でから拭きしてください。
- ●ぬれたぞうきんは使用しないでください。



Quick Reference Guide

Parts Descriptions (Base Unit)

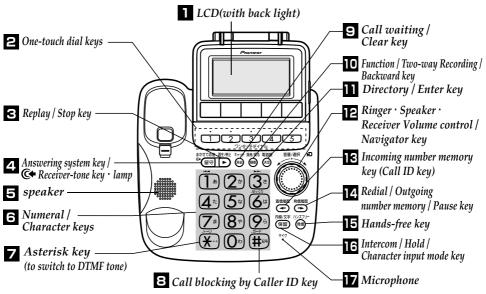

Basic Operations (Base Unit)

- To make a call

 Lift the handset. ➡ Dial.
- To receive a call

 When the phone rings... ➡ Lift the handset.
- To adjust the ringer volume

With the handset placed on the base unit, press ($\boxed{10}$) .

- →Turn (12) until "音質·音量" on the LCD (11). → Press (11).
- →Turn (12) until "呼出音量" on the LCD. → Press (11).
- \longrightarrow Turn ($\fbox{12}$) to select the volume level(Silent, Vol. 1 \sim Vol. 4) . \Longrightarrow Press ($\fbox{11}$) to set .
- → Press (**3**).
- To make a call using the Hands-free talk

Press (\blacksquare). \Longrightarrow Dial. \Longrightarrow Talk to the microphone...To end the call , press (\blacksquare).

■ To receive a call with the Hands-free talk

When the phone rings... \rightarrow Press (15). \rightarrow Talk to the microphone... To end the call, press (15).

■ To place the current call on hold

Press (16) during a call. (You can place the handset on the base unit.)



■ To retrieve the held call

If you have returned the handset on the base unit, lift the handset. If you have not returned the handset on the base unit, press (16) again.

■ To transfer the held call to the personal phone

Press (\bigcirc) during a call. \longrightarrow Press \bigcirc \sim \bigcirc (\bigcirc) (the extension number you want to transfer to). \longrightarrow Place the handset on the base unit when the other party answers.

■ To use TAM(Telephone Answering Machine)

When you leave home, press (4.) to turn the Answer lamp on.

(To deactivate, press (4.) again to turn the Answer lamp off .)

→ When receiving a call while TAM is active, it answers the call automatically in Japanese , and records the incoming messages.

Then, the (4) lamp starts blinking. → When you return home, press (4) to play back the messages.

The (4) lamp turns off and the answering mode is deactivated.

To playback the message while TAM is deactivated, press (3).

During playing back the messages, press (9) to erase the message.

■ To erase all the message

→ Turn (12) until "用件全消去" on the LCD. → Press (11). → Press (3).

*Up to 59 messages can be recorded for approximately 10 minutes in total.

■ To record OGM (outgoing message)

With the handset placed on the base unit, press (10). → "留守電操作" on the LCD (11). → Press (11).

→ Press (11). → Turn (12) until "録音" on the LCD. → Press (11).

→ Lift the handset to start recording. → Speak to handset (up to 30sec) .

 \rightarrow Press (\bigcirc). \rightarrow Press (\bigcirc).

■ To inhibit the cell phone pre-setting

With the handset placed on the base unit, press (10).

→ Turn (12) until "電話回線" on the LCD(1). → Press (11).

→ Turn (12) until "携帯通話" on the LCD. → Press (11).

→ Turn (12) until "OFF" on the LCD. → Press (11). → Press (3).

■ To set a date

With the handset placed on the base unit, press (10).

→ Turn (12) until "日時設定" on the LCD (1). → Press (11).


► Enter the last 2 digits of the year, the month in 2 digits and date in 2 digits, and the time in 4 digits (Press 1×0^{2} 0×0^{2

→ Press (111) . → Press (3).



Quick Reference Guide

■ Parts Descriptions (Personal Phone)

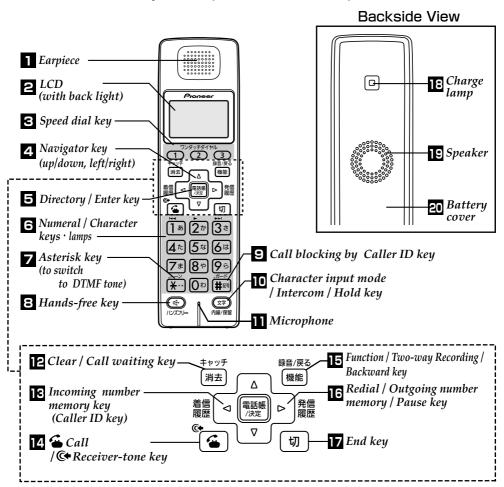

Basic Operations (Personal Phone)

■ To make a call

Lift the personal phone from the cradle or press (14). Dial...

To end the call, place the personal phone on the cradle or press (17).

■ To receive a call

When the phone rings... \Rightarrow Lift the personal phone from the cradle or press ($\boxed{14}$). \Rightarrow Talk...

To end the call, place the personal phone on the cradle or press (17).



■ To adjust the ringer volume After pressing the (17), press (15). → Press down (4) 2 times to select ... "音質·音量" on the LCD (2). → Press (5). → Press down (4) once to select... "呼出音量" on the LCD. → Press (5). → Press (4) to select the volume level (Silent, Vol.1~Vol.4). → Press (5). → Press (17). ■ To make a call using the Hands-free talk Press (3). → Dial. → Talk to the microphone (11)... To end the call, place the personal phone on the cradle or press (17). ■ To receive a call with the Hands-free talk When the phone rings... → Press (3). → Talk to the microphone... To end the call, place the personal phone on the cradle or press (17).

- To place the current call on hold Press (10) during a call.
- To retrieve the held call Press (14) or (10).
- To transfer the held call to the base unit

Press ($\boxed{0}$) during a call . \Rightarrow Press $\boxed{0}$ ($\boxed{6}$) (the base unit number).

- → Place the personal phone on the cradle or press (17) when the other party answers.
- To transfer the held call to another personal phone

Press (\bigcirc) during a call . \Longrightarrow Press \bigcirc 1 \bigcirc \bigcirc 4 \bigcirc (\bigcirc) (the extension number you want to transfer to).

- → Place the personal phone on the cradle or press () when the other party answers.
- To set a date

After pressing ($\boxed{17}$), press ($\boxed{15}$). \Longrightarrow Press down ($\boxed{4}$) 4 times.

- ➡To select "日時設定", press(5).
- → Enter the last 2 digits of the year, the month in 2 digits and date in 2 digits,

and the time in 4 digits (Press 15) 15) 07) 95) 27) 35) 15) 64) 47) 58

for 16:45 September 23th, 2011, for example). \rightarrow Press (\bigcirc). \rightarrow Press (\bigcirc).

NOTICE

For Japanese standards only. This set operates on AC100V. Due to different standards of telephone line and different power requirements, this set cannot be used outside of Japan.

付録(区点コード 一覧表)

- ■漢字コードは左列の番号と上横列の番号を組み合わせた4桁の番号です。 (例) 亜 漢字コード1601
- ■空白部分は、入力できません。ただし、0101 (区点コード) は全角スペースとして入力することができます。

分類		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
記号	010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 026 027 028	! `` - " < + ∧ \$ ★ → ∪ ∠ S	(SP. * > / * > - & ¢ ○ ◆ ← □ □ ⊥ «). 5 \ (《 ± · £ ● □ ↑ U ∧ (· · Å	° ′ ″ ~) » × ♂ % ◎ ■ ↓ ○ ∨ ∂ ∫ ‰	· 全=[[·÷♀#◇△= 「▽∬#	.: 々─〕」=。 & ▲ ⇒ ≡ ♭	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: O	;	? \ .
数字	029 031 032	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
アルファベット	033 034 035 036 037 038 039	H R f p	I S g q	J T h	A K U i s	B L V	C M W a k u	D N X b I	E O Y c m w	F P Z d n	G Q e o y
ひらがな	040 041 042 043 044 045 046 047 048	2 おごぞとひぼゆゐ	あかさたどびぽょゑ	あがざだなぴまよを	いきしちにふみらん	いぎじぢぬぶむり	うくすっねぷめる	うぐずつのへもれ	えけせづはべゃろ	えげぜてばぺやゎ	おこそでぱほゅわ
カタカナ	050 051 052 053 054 055 056 057 058 059	オゴゾトヒボユヰ	(アカサタドビポョヱ	アガザダナピマヨヲ	ロィキシチニフミラン	イギジヂヌブムリヴ	ゥクスッネプメルヵ	ウグズツノヘモレヶ	ェケセヅハベャロ	エゲゼテバペヤヮ	ォコソデパホュワ
特殊記号	060 061 062 063	K	А Л Ф	B M X	Γ Ν Ψ α	Δ Ξ Ω β	Ε Ο γ	Ζ Π	Η Ρ	Θ Σ	T n
	064 065 070	θ σ	ι τ Α	к и Б	λ φ Β	μ Х Г	, V Д	ξ ω Ε	o Ë	π Ж	ρ 3

分類		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特殊記号	071 072 073	И Т Ь	Й У Э	К Ф Ю	Л Х Я	Щ	Н Ч	О Ш	Щ	РЪ	С
	074 075 076 077 078	б к ф ю	В Л Х Я	Г М Ц	Д Н Ч	е О Ш	ë п щ	ж р ъ	З С	И Т Ь	а й у э
	079 080 081 082 083	⊥ ⊣ ⊣	_ + +	 - +	Γ I F	¬ - -	□ □ □	⊢	⊢ ⊢ ⊢ ⊢	+ +	⊣ ⊤ ⊤
あ	160 161 162 163 164	葵梓鮎鞍	亜茜圧或杏	唖穐斡粟	娃悪扱袷	阿握宛安	哀渥姐庵	愛旭虻按	挨葦飴暗	姶芦絢案	逢鯵綾闇
U	164 165 166 167 168 169 170	威移井稲引	尉維亥茨飲院	以惟緯域芋淫陰	伊意胃育鰯胤隠	位慰萎郁允蔭韻	依易衣磯印 吋	偉椅謂一咽	囲為違壱員	夷畏遺溢因	委異医逸姻
j.	170 171 172 173	迂唄云	雨欝運	卯蔚雲	鵜鰻	窺姥	丑厩	右碓浦	宇臼瓜	烏渦閏	羽嘘噂
え	173 174 175 176 177 178	曳衛閲掩艷	栄詠榎援苑	永鋭厭沿薗	荏泳液円演遠	餌洩疫園炎鉛	叡瑛益堰焔鴛	営盈駅奄煙塩	嬰穎悦宴燕	影頴謁延猿	映英越怨縁
お	178 179 180 181 182	凹鴎牡	央押黄乙	奥旺岡俺	往横沖卸	応欧荻恩	殴億温	王屋穏	於 翁憶音	汚襖臆	甥鴬桶
<i>ז</i> י	182 183 184 185 186 187 188 189 190	仮家禍蝦我介恢 蟹畑	何寡禾課牙会懷魁開掘	伽科稼嘩画解戒晦階涯	価暇箇貨臥回拐械貝兒	住果花迦芽塊改海凱蒂	加架苛過蛾壊 灰刻岩	可歌茄霞賀廻 界外茲	嘉河荷蚊雅快 皆咳觉	下夏火華俄餓怪 絵害監	化嫁珂菓峨駕悔 芥崖
	192 193 194 195	慨馨拡赫	概蛙撹較	涯垣格郭	碍柿核閣	蓋蛎殻隔	街鈎獲革	該劃確学	鎧嚇穫岳	骸各覚楽	浬廓角額



分類		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
か	196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206	顎恰叶噛 勘幹款竿諌舘	掛括椛鴨粥勧患歓管貫丸四	笠活樺栢刈巻感汗簡還含	樫渇鞄茅苅喚慣漢緩鑑岸頭	橿滑株萱瓦堪憾澗缶間巌舞	梶葛兜 乾姦換潅翰閑玩		潟轄蒲 冠官柑甘艦陥眼	割且釜 寒寛桓監莞韓岩	喝鰹鎌 刊干棺看観館翫
₹	207 207 208 2010 211 212 213 215 216 217 218 222 222 223 224 225 226	万 基旗 紀鬼犠吉客宮究巨禦 卿挟蕎業巾芹 四 本	雁 奇既機徽亀疑吃脚弓窮拒魚供叫教郷局錦菌	頑 嬉期帰規偽祇喫虐急笈拠亨侠喬橋鏡曲斤衿	顔 寄棋毅記儀義桔逆救級挙享僑境況響極欣襟	願 岐棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠京兇峡狂饗玉欽謹	企希 汽起宜誼詰久求給虚 競強狭驚桐琴近	伎幾 畿軌戱議砧仇汲旧許 共彊矯仰粁禁金	危忌 祈輝技掬杵休泣牛距 凶怯胸凝僅禽吟	喜揮 季飢擬菊黍及灸去鋸 協恐脅尭勤筋銀	器机 稀騎欺鞠却吸球居漁 匡恭興暁均緊
<	226 227 228 229 230 231 232	倶駒串 栗郡	句具櫛掘繰	区愚釧窟桑	狗虞屑沓鍬	玖喰屈靴勲	矩空 轡君	苦偶 窪薫	躯寓 熊訓	駆遇	九駈隅 粂軍
t	232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243	珪携繋鶏傑倹建 肩鹸絃	卦型敬罫芸欠倦憲検見元舷	袈契景茎迎決健懸権謙原言	祁形桂荊鯨潔兼拳牽賢厳諺	係径渓蛍劇穴券捲犬軒幻限	傾恵畦計戟結剣 献遣弦	刑慶稽詣擊血喧 研鍵減	兄慧系警激訣圈 硯険源	啓憩経軽隙月堅 絹顕玄	圭掲継頚桁件嫌 県験現
Ŋ	243 244 245 246 247 248 250 251 252 253 254 255 256	姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿	孤袴鼓悟鯉勾后巷控洪紘荒鋼	己股五梧交厚喉幸攻浩絞行閤	庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降	弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項	乎戸虎午碁候 好康更甲考貢香	個故誇呉語倖 孔弘杭皇肯購高	古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻	呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛	固狐雇後醐功 工抗構糠膏鉱劫

分類		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T	257 258 259	号告忽	合国惚:	壕穀骨!	拷酷狛	濠鵠込	豪黒	轟獄	麹漉	克腰	刻甑
	260 261	昏	此昆	頃根	今 梱	困混	坤痕	墾紺	婚艮	恨魂	懇
ਰ	261 262 263 264 265 266 267 268 269	佐詐哉災載堺咋鮭	叉鎖塞采際榊搾笹	唆裟妻犀剤肴昨匙	嵯坐宰砕在咲朔冊	左座彩砦材崎柵刷	差挫才祭罪埼窄	查債採斎財碕策	沙催栽細冴鷺索	瑳再歳菜坂作錯	些砂最済裁阪削桜
	270 271 272 273	鯖惨讃	察捌撒賛	拶錆散酸	撮鮫桟餐	擦皿燦斬	札晒珊暫	殺三産残	薩傘算	雑参纂	皐山蚕
U.	273 274 275 276 277 278 279	使子施紙諮字	刺屍旨紫資寺	司市枝肢賜慈	史師止脂雌持	嗣志死至飼時	四思氏視歯	士指獅詞事	仕始支祉詩似	仔姉孜私試侍	伺姿斯糸誌児
	280 281 282 283 284 285 286 287 288 289	耳軸湿屡社尺惹腫綬	次自宍漆蕊紗杓主趣需	滋蒔雫疾縞者灼取酒囚	治辞七質舎謝爵守首収	爾汐叱実写車酌手儒周	璽鹿執蔀射遮釈朱受	痔式失篠捨蛇錫殊呪	磁識嫉偲赦邪若狩寿	示鴫室柴斜借寂珠授	而竺悉芝煮勺弱種樹
	290 291 292 293 294 295 296 297 298 299	終輯従夙述旬醇署恕	1.宗繍週戎宿俊楯順書鋤]就習酋柔淑峻殉処薯除	(州臭酬汁祝春淳初藷傷	[修舟集渋縮瞬準所諸償	愁蒐醜獣粛竣潤暑助	拾衆什縦塾舜盾曙叙	洲襲住重熟駿純渚女	秀讐充銃出准巡庶序	秋蹴十叔術循遵緒徐
	300 301 302 303 304 305 306 307 308 309	一 妾彰松照紹詳丈情醸	勝娼承梢症肖象丞擾錠	6.匠宵抄樟省菖賞乗条嘱	8升将招樵硝蒋醤冗杖埴	[召小掌沼礁蕉鉦剰浄飾	哨少捷消祥衝鍾城状	商尚昇涉称裳鐘場畳	唱庄昌湘章訟障壌穣	嘗床昭焼笑証鞘嬢蒸	奨廠晶焦粧詔上常譲
	310 311 312 313 314 315	瞰 蝕心疹身尋	延拭辱慎真辛甚!	嘱植尻振神進尽	^呾 殖伸新秦針腎	即燭信晋紳震訊	織侵森臣人迅	職唇榛芯仁陣	色娠浸薪刃靭	触寝深親塵	食審申診壬
ਰ	315 316 317 318	須炊瑞	酢睡髄	図粋崇	厨翠嵩	逗衰数	吹遂枢	垂酔趨	帥錐雛	笥推錘据	諏水随杉



付録(区点コード 一覧表)

分類		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ਰ	319 320	椙	菅澄	頗摺	雀寸	裾					
t	320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332	勢栖西脆籍接蝉扇煽 選全	姓正誠隻績摂仙撰旋繊遷禅	征清誓席脊折先栓穿羨銭繕	性牲請惜責設千栴箭腺銑膳	世成生逝戚赤窃占泉線舛閃糎	瀬政盛醒斥跡節宣浅 船鮮	畝整精青昔蹟説専洗 薦前	是星聖静析碩雪尖染 詮善	凄晴声斉石切絶川潜 賎漸	制棲製税積拙舌戦煎 践然
₹	332 333 334 335 336 337 338 340 341 342	曽組倉捜漕草霜 捉卒	楚蘇喪掃燥荘騒臓束袖	狙訴壮挿争葬像蔵測其	疏阻奏掻痩蒼増贈足揃	疎遡爽操相藻憎造速存	噌礎鼠宋早窓装 促俗孫	塑祖僧層曹糟走 側属尊	岨租創匝巣総送 則賊損	措粗双惣槍綜遭 即族村	曾素叢想槽聡鎗 息続遜
た	343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354	他柁岱腿台宅諾 棚担綻暖	多舵带苔大托茸叩谷探耽檀	太楕待袋第択凧但狸旦胆段	汰陀怠貸醍拓蛸達鱈歎蛋男	詑駄態退題沢只辰樽淡誕談	唾騨戴逮鷹濯 奪誰湛鍛	堕体替隊滝琢 脱丹炭団	妥堆泰黛瀧託 巽単短壇	惰対滞鯛卓鐸 竪嘆端弾	打耐胎代啄濁 辿坦箪断
5	354 355 356 357 358 360 361 362 363	智畜中註丁 暢調直	池竹仲酎兆帖朝諜朕	痴筑宙鋳凋帳潮超沈	稚蓄忠駐喋庁牒跳珍	置逐抽樗寵弔町銚賃	值致秩昼瀦 張眺長鎮	知蜘窒柱猪 彫聴頂陳	地遅茶注苧 徴脹鳥	弛馳嫡虫著 懲腸勅	恥築着衷貯 挑蝶捗
7	363 364 365 366	槌漬嬬	追柘紬	鎚辻爪	痛蔦吊	通綴釣	塚鍔鶴	栂椿	津掴潰	墜槻坪	椎佃壷
τ	366 367 368 369 370 371 372	剃悌艇 的鉄	貞抵訂邸笛典	呈挺諦鄭適填	堤提蹄釘鏑天	定梯逓鼎溺展	帝汀 泥哲店	亭底碇 摘徹添	低庭禎 擢撤纏	停廷程 敵轍甜	偵弟締 滴迭貼
	373	転	顛	点	伝	殿	澱	田田	電	ᄱ	ᄱ

分類		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
٤	373 374 375 376 377 378 379	堵賭怒宕盗答	塗途倒島淘筒	好都党嶋湯糖	屠鍍冬悼涛統	徒砥凍投灯到	斗砺刀搭燈	杜努唐東当	渡度塔桃痘	兎登土塘梼祷	吐菟奴套棟等
	380 381 382 383 384 385 386	鐙憧鴇独寅頓	董陶撞匿読酉呑	蕩頭洞得栃瀞曇	藤騰瞳徳橡噸鈍	討闘童涜凸屯	謄働胴特突惇	豆動萄督椴敦	踏同道禿届沌	逃堂銅篤鳶豚	透導峠毒苫遁
な	386 387 388	謎軟	灘難	捺汝	鍋	奈楢	那馴	内縄	乍畷	凪南	薙楠
ľ	388 389 390	虹	廿如	日尿	二乳韮	尼入任	弐妊	迩忍	匂認	賑	肉
ぬ	390									濡	
ね	390 391 392	袮粘	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	禰燃
o	392 393	脳	乃膿	廼農	之覗	埜 蚤	嚢	悩	濃	納	能
lt	393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404	波拝倍陪柏爆 畑抜半犯	派排培這泊縛函畠筏反班	琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔	破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁	婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般	巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩	把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販	播馬肺買剥迫 櫨髪隼氾範	覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆	把廃配賠拍漢 肌罰判版煩
υ	405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415	頒 卑比誹枇 肘百評蛭敏	飯 否泌費毘鼻弼謬豹鰭瓶	挽 妃疲避琵柊必俵廟品	晚 庇皮非眉稗畢彪描彬	番 彼碑飛美匹筆標病斌	盤 悲秘樋 疋逼氷秒浜	磐	蕃 批罷備 彦姫瓢錨貧	蛮 披肥尾 膝媛票鋲賓	匪斐被微 菱紐表蒜頻
ı3ı	415 416 417 418 419 420 421 422	府膚武伏 物粉	怖芙舞副福鮒糞	不扶譜葡復腹分紛	付敷負蕪幅複吻雰	埠斧賦部服覆噴文	夫普赴封 淵墳聞	婦浮阜楓 弗憤	富父附風 払扮	富符侮葺 沸焚	布腐撫蕗 仏奮
^	422 423 424 425 426	幣僻片鞭	平壁篇	弊癖編	柄碧辺	並別返	蔽瞥遍	丙閉蔑便	併陛箆勉	兵米偏娩	塀頁変弁



分類		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΙŦ	426 427 428 429	穂俸抱	保募包捧	舗墓呆放	鋪慕報方	圃戊奉朋	捕暮宝	歩母峰	甫簿峯	補善崩	輔倣庖
	430 431 432 433 434 435 436	蜂亡望鉾牧本	法褒傍某防睦翻	泡訪剖棒吠穆凡	烹豊坊冒頬釦盆	砲邦妨紡北勃	縫鋒帽肪僕没	胞飽忘膨ト殆	芳鳳忙謀墨堀	萌鵬房貌撲幌	蓬乏暴貿朴奔
ま	436 437 438 439 440	昧鱒繭	枚桝麿漫	毎亦万蔓	哩俣慢	摩槙又満	磨幕抹	魔膜末	麻枕沫	埋鮪迄	妹柾侭
み	440 441	蜜	湊	蓑	味 稔	未脈	魅妙	巳粍	箕 民	岬眠	密
む	441 442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	務
め	442 443 444	名免	命棉	明綿	盟緬	迷面	銘麺	鳴	姪	牝	冥滅
ŧ	444 445 446 447	孟目紋	毛杢門	猛勿匁	盲餅	網尤	耗戻	摸蒙籾	模儲貰	茂木問	妄黙悶
や	447 448 449	矢鑓	厄	役	也約	冶薬	夜訳	爺躍	耶靖	野柳	弥 薮
ф	449 450 451 452	悠祐	偷諭憂裕	愈輸揖誘	油唯有遊	癒佑柚邑	優湧郵	勇涌雄	友猶融	宥猷夕	幽由
よ	452 453 454 455 456	余揚窯養	与揺羊慾	誉擁耀抑	輿曜葉欲	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌	妖溶踊翼	容熔遥淀	予庸用陽
5	456 457 458	螺乱	裸卵	来嵐	莱欄	頼濫	雷藍	洛蘭	絡覧	落	羅酪
b	458 459 460 461 462 463 464 465	履 葎隆両糧厘	李痢掠竜凌良林	梨裏略龍寮諒淋	理裡劉侶料遼燐	璃里流慮梁量琳	離溜旅涼陵臨	陸琉虜猟領輪	律留了療力隣	利 率硫亮瞭緑鱗	吏 立粒僚稜倫麟
る れ	466 467 468 469 470	瑠嶺齢漣	塁 怜暦煉蓮	涙 玲歴簾連	累 礼列練錬	類	令鈴烈	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	励麗憐
3	470 471 472 473	露牢肋	労狼録	妻 篭 論	廊老	呂弄聾	魯朗蝋	櫓楼郎	炉榔六	賂 浪麓	路漏禄
わ	473 474 475	枠碗	鷲腕	亙	倭亘	和鰐	話詫	歪藁	賄蕨	脇椀	惑湾

1								L
	539 540 5412 543 544 545 547 548 551	530 531 532 533 534 535 536 537 536	188901234567890125678900125678901256789012567890125678901256789012567890125678901256789001256789001256789001256789001256789001256789001256789001256789000000000000000000000000000000000000	510 511 511 513 515 516 517 518 518	499 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008	489 490 491 492 493 494 495 496 497 498	480 481 482 483 484 485 486 487 488	
	ア	者 姜婀嫋嬌孀學寔寳尹	B	坐 语售咯喻唱嘴嚀嚼囹	劒 動甸匸卮厰叭吩咒咥	愧の産品競問ン几刎剞劒	乖亟仂佝侑俑倅偃	0
汰日	此屐岔峙嵜嵒嶝巒帛幢岛	昊奸妍婬嫂嬋孑斈寐尅尽	伜假傚僉價儺竸冑决處刧剔剱辧勦匍區夘厶叺吝呻咬咫哽啜喊喇嗷嘶嚊囁圀圈圸垉埒塢壿壙壼夲奠奸妍婬嫂嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒嶝巒帠幢廂廖	啖咫哽啜喊喇嗷嘶嚊囁	剱辧勦匍區夘ム叺吝呻	傚僉價儺竸冑决處刧剔?	弌乘 - 仗佗佯俚伜假:	1
厚	 	奥妁姙婉媽嬖孕孺寤將屆屏妛	儷兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆卻參吁呎咀哄哂哮啅喟喨嘖嘲嚠囃囿國坎垓埓塋墺壘壽夸奥妁姙婉媽嬖孕	哄哂哮啅喟喨嘖嘲嚠囃凮	劈劬飭匐卆卻參吁呎咀:	 會傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪 	丐亂亢仞佇來俐俶會	2
熈	實專屎孱岫峽崛嵋嶮巛帷幇廐廝	_	傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷簒吽咏呶哈咤哭啖啻嗚嗾嘸嚔囀圄圍圻垠堊塰壞壥夂夾獎妝姚姬嫣嬲孚	哈咤哭啖啻嗚嗾嘸嚔囀 慁	劑劭勠匏卅卷篡吽咏呶;	個傳儉儼兪冕冲凭刮剴ā	丕亅亰仭佶侖俤倡偕傴	3
腭	寝對屓屬岻峺崑嵬嶽巫幄幵廏廚	區佞娥娶嫗嫐孛它寢對同	雙呀呵咄咨咾哺啗啾嗅嗽噫嚔囈圉圓址垳埖毀墻壜夂竒奩佞娥娶嫗嫐孛它	谷咾哺啗啾嗅嗽噫嚔囈 團	Г	倩偐傲僂儁儻兮 冰凰刳剩辨劼勳匕丗	个豫亳仟侈儘俥倩偐ネ	4
	屮岶峭崔嵳嶐已幃并	侫娟婢嫦嬪拏宦寞尓	團坏垤埣塒墸壤敻奕	咼哢唸喘嗟嘛噤嚥囎	劵勵匚卉厖叟听咎咐	僖儂儿冀冤况凵刹剳		5
	乢岼嶌崢嵶嶷巵幀幺	妣娑婪嫩嬶孩宸寥尠	圖坩垪堋堽墮壟夛奐	哘唹唳喞嗄嗹嘯嚮囑	勁勸匣卍厠曼吭呟咆	僞儖兀冂冦冽凾剏剿	、舒从伉侘俟倨俾做	6
	岩岷峪崚嶇嶼帋幎麼	妲娜媚嫖嬾孰寃寫尢	嗇埀垰堙塹壅壯梦奎	哥啀啝單嗜噎噬嚶囓	勍勹匯凖厦燮吼呱哇	僥儕兒囘冢凅刄剄剽	丼弍仍佚佻俎倔俯偖	7
	屹峅崋崙嶄巉帚幗广	姆娉媼嫺孃孶寇寰尨	圜垈埃堝墅壓壺夥奚	哦啣喙啼嗤噐噪嚴口	勗匆匱卞厥叮吮呷咢	僭儔兌册冩凉刋剋劍	ノ于仄估佩俘倪們偬	8
	岌岾崕崘嶂巍帙幔庠	姨娚媾嫻孅孵寉寶尸	圦坡埆塲墹壑壹夬奘	唏啌喀喃嗔營嚆囂囮	勞匈匳卩厮叨吶呰咸	僣儚兔冉冪凛刔剌劔		9



付録(区点コード 一覧表)

55555555555555555555555555555555555555	552 553 554 555 556 557 558 559	
· 惠愆愍愴慴憇應懣戊 扞抓拆挌捍掉揉攝撓 舉擺攵敞斷旡昜晟曁 曳朶枉枷柢桀梟梵椢 棹楷楙榿榧樛樔樶檍 櫑欖歉殀殯毬氣汾泅 洽浚涵淅渙湃滉溥	0 彜彎徃徠悳怕恊悁	
弋弯徂徨忿怫恆悍悄惓惶愎愽慯憬懷懶戍戞扣抖擔拮搜掟插搗撥據擠攀攷敝旃旱晏晢暹瞱曷杁杰柯柮桍梏梠椦棔棠楜椰槁樮槿槫橸檠檗櫟鬱歐殄殱毫汞汩泝沺洸浹淇淺湲渺溷 滂	1 代弯徂徨忿怫恆悍	_
弑彑彿徭怡怦恍惧悛悴惷慇慂慥憔懈懴戌戡扛拔拈拱捏掵揶搨撩摛擡擽收敲旆杲晄晰曉瞭朏朸枩枴枹栲梭梺棡棧棯楸楡槙榑權樊橇檄蘗檪欟歙殃殱毳汕汳沮泛洙浙淦淙湟湎涬凕	2 弑互彿徭怡怦恍惧	_
弖彖佪徼恠快恣悃悖忰愀愾慄慱憚憅懴戔截扠抃拜挧掖捫揄搏撈擅抬攘攸數旁昊晉暃暾瞹朖朷杼柬柎桎梔椏椌棕椨楫楞榾榠槹樒橢檢榣櫚欸歔殍殳毯汢沒沱泯洵涎涸淤渾渤溽顈	3 三彖徊徼恠快恣悃	_
砮彗很忖怙怺恃悚悗悽惴愨慳慟憊懆懿戛戮扨抔拌挂掎捩搖摧撼擇擣攜畋斂旄昃晁暈暼矇朞杆杪枳柆梳條梍棍椶椪楔楝槎橯槲櫁橙檣櫃櫪欷歛殘殷麾汪沐沾泙洳涕淆淕渣滿溯漑	4	4
悒惆惺愧慷慝憑憺懽 戰扼拗拊挈掀掾搴摰 撻擯攢效斃旌旻晞暎 曠朦杞枌柩柧栫梛桾 椒椚楾榁褰榕槧樣橦 櫂櫻盗歟殕殼氈沂泄 泪洒濤淬淪湫渝滄灌	5	_
悧悵愃慊慘慓憫懋懼 戲抂拑拂拯掫揩搆摶 擘攬攤敖變旒杳畫暉 昿朧杠枋枸檜桙梃椁 椄椣楮楪槊榴樅樓橈 檸欅欹歡殞毆氓沍泱 洟洌浧凇淮渫游溲滬	6 弸彡徇忤怩恁恂 🛭	-
恪惘愡愿慙慵憮罹懾 戳抉抻拇拵捶揀搓摎 擂擶攣敕斛旛昵晤暄 曦霸杙枦柤栞档檮棊 棗椡椹榲槝槞榱橄樸 檳蘗飮歸殤毋气沚泓 衍浣淹淌渭湶溂滔滸	7	7
惡慍惻愼慚憙懌懍戀 扁找拏抛捐掣揆搦攪 擱擴攫敍斟旙昶皓暘 曩朮杣枡柞框桷梹椈 棣棆楴榮榻槨樞樌樢 檬櫺歇歹殪毓氛沁沽 洶涓渕淨湮湍溪滕滾	8 彈彳徙忱怱恷恫 亚	_
悸愕惱愬慫憖懊懦戈 扎抒拿拉挾掏揣搶撕 擧擲攴敘斫无昴晨暝 曰朿杤枅柝栩桿桴棘 椥楹椽槐槃樂槭橲檐 櫞欒歃歿彈毟氤沛泗 洫浤渊淒渮渟溘溏漿	9 彌彷徘忝怛恟恙 5	_
33789901234567899012344566666666666667777777705	629 630 631 632 633 634 635 636	
是熙熕燠(爲犂狆猗獎獺琅瑁璧) 瓷甦畩疊痃痣瘋瘰癩)皖盍眈眸瞎瞽砌碚碾 礫禊秕稟穢寯竊竦笞 筧箚箴簇簟籘粭粽糲 紵經緇緘縡縵繙辮纖 罟羇羹翦耙	0 滲 潜澳濔瀏瀲炮熙熕燠	0
煶熈熨燬燹爻犁狄猊獏珈瑯瑜瓊瓠甄甬畤疉疵痞瘍瘻癪癩皓盖眇睇瞋瞻砒碌碼磧祀禝秧禀穱窩竍竭笵筺筰箋篆簓簷籟粢糀糴紂絆綉綽繢縒縹繚繿纛罅罠苀羶翩耜	1 漱漾潛澣濘濾灑烟熈熨燬	1
滯漓潭澡濱瀛灣烋煦熬燧燿爼犇狎猜默玳琥瑩瓏瓣甃甼畧疂疽痾瘉癇癧癶蜤盒眄睚瞑矇礦碣磅磗祠禧耟稱龝竈竏竰笨筓筱箒篝篳簫鑯粫糅糶紜絳絛綫緤緃繃繹纈纜罌罨蓔羸翳耡	2 滞离潭澡濱瀛灣休	2
漲滷澂澤濮瀚炙烝煢燗燵爍爿犒狒猖獗珎珸瑰瓔瓧飅畄畫疔疸痿瘟癈癬癸皚盞眩眖瞠矍砠碵磊磽祗齌秡稻欀窰竕笂笶筍筬箏篩鬔簽籖粡糂糺紕絖綏總緞縟縷繪纉缸罍罩羞譱翹耨	3	2
足煌熹燼爐牀犖狢猝獪玻琲瑣珱瓩甌畍畭疚疼痼瘧癆癰發皰衋眤睫瞞厵礪碪磬磴崇禪秣稾穹窶竓笏筺笋筮筝簑簗籌籋粨糘紆紊絎絽綢緻縉縲繩續鈌鱪罧羝翅飜耿	4 滌澆潼澹濛潴炒烙煌熹燼	1
忌煖熾 爛牆犢狠猴獨珀琺瑪 瓮甎畊畸疝疱瘁瘠癜 皀皴盥眞睛瞮矚硅碯 礇祚禮稈稷穽竅站笊 筌箝箙簑簍籃籬粳糒 絅絲綛綯緲縋縺繼纒 罐罸羚翆耆耻	5 潺潘濆瀉瀝炯焉煖熾	E
焊熄燒 爨牋犧狡猯獰珥瑕瑶 瓲甍畉當疥痍痰瘡癘 皃皸盧眥睥瞶矜碎磑 礒祕禳稍穃窈竄竚笆 筅箘篋篦篶籔籵粲糜 絋絨綺緜緡縢繧繻纐 网羂羣翊耄聊	6 漕澎澪瀋瀘烱烽	6
凚熏燉 爭牘犹狹猩獸珮琿瑾 	7 澁澑濟濺瀟炬焜熏燉	7
召燻燔(爬牴犲狷猥擸珞瑟璋) 瓱甓畆疇痂痒痲瘤癢(皋皺蘯眛睾瞿矮碆磋)礙祺禺稙穉窕邃竡笘(筥箍篌籠簧籒粐粮鬻) 绁絏綣綟縊繦繖緕纔(罔羃羲翔耒聒)	8 澀濂濕瀑瀰炸焙燻燔	0
於熄燎 爰牾狃倏猾獻璢瑙璞 瓸甞畚畴疳痙痳瘴癨 皎盂肹眷睹瞼矼硼磔 礬祿秉稠穯窘竇竢笙 筴箜篏簀簪籐粵粹糯 紿絣綵綰縣縻繞繽纖 罘羈羹翡耘聘	9 潯潦濬瀁瀾炳焕熄燎	0

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
706 707 708 709	聚聿胛脛	聟肄胥脩	聢肆胙唇	聨肅胝脯	聳肛胃腋	聲肓胚	聰肚胖	晶肭脉	聹 冐 胯	聽肬胱
710 711 712 713 714 715 716 717 718	脳膣臂臠舍艝艷苣	隋腴腟膺臧舐艚艸苟	:腆膃膓臉臺舖艟艾	脾膈膩臍臻舩艤芍苴	腓膊膰臑臾舫艢芒茎	腑膀膵臙舁舸艨芫苺	胼膂膾臘舂舳艪芟莓	腱膠膸臈舅艀艫芻范	腮膕膽臚與艙舮芬苻	腥膤臀臟舊艘艱苡苹
719 720 721 722 723 724 725	早苞 茯茣莨蒂菻蒂	可茆茵茫莎菴萇葭葩	苒苜茴茗莇萓菠萪葆1	旦茉茖茘莊菫菲萼萬	含苙茲莅荼菎萍蕚葯	母 茱莚莵菽萢蒄葹	母 荀莪荳萃萠葷萵	氾 茹莟荵菘莽葫蓊	荐莢莠萋萸蒭	苔莖莉菁蔆蒑
726 727 728 729 730	高 蒡 蓼	蒟蔡蕀蕁	座蓿蕣蘂	蓍蓴蕘蕋	蒻蔗蕈蕬	修蔘 薀	蓐 蔬 薤	蓁 蔟 薈	蓋蓆帶 薑	(兼蓖蔔 薊
731 732 733 734 735 736 737 738 739	薨藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴	蕭薺蘓乕蚌蛞蜃蜻蝗	薔藏蘋虔蚶蛩蛻蜥蝨	薜薹藾號蚯蛬蜑蜩蝮	湿藪藐藺虧蛄蛟蜉蜚蝙	薇藕蘆虱蛆蛛蜍蝠	薜藝蘢蚓蚰蛯蛹蝟	 蕷藥蘚蚣蛉蜒蜊蝸	蕾藜蘰蚩蠣蜆蜴蝌	薐藹蘿蚪蚫蜈蜿蝎
740 741 742 743 744 745 746 747 748	3	壁蝓蟀蟲蠖衂衽袤裹襃	== 蝣蟐蟠蠕衒袵袰褂褞	^嶘 蝪雖蠏蠢衙衲袿裼褥	^骦 蠅螯蠍蠡衞袂袱裴褪	螢蟄蟾蠱衢袗裃禆禠	螟螳蟶蠶衫袒裄裲襁	螂蟇蟷蠹袁袮裔褄襄	螯蟆蠎蠧衾袙裘禈褻	蟋螻蟒蠻袞袢裙褊褶
749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759	樓 覈覺訃詒誨諚諞謳	襌襦覊覽訖詆誡諫諛鞫	禅襤覓覿訐詈誑諳謌謦	襠襭覘觀訌詼誥諧謇謫譚	襞襪覡觚訛詭誦諤謚謾	機人類的一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一	襴覦觝訥詢誣謔謖譁	一襷覬觧訶誅諄諠謐譌	一	覃覲觸詛誄諂諷謠譎
759 760 761 762 763 764 766 767 768 769	證 讓豐貍貳賍趾跟蹂	譖譟讖豕貎貮贔趺跣踵	譛譬讙豢貔貶贖跏跼踰	譚譯讚豬豼賈赧跚踈踴	譜譴谺豸貘賁赭跖踉蹊	譽豁豺戝賤赱跌跿	讀谿貂貭賣赳跛踝	讌豈貉貪賚趁跋踞	讎豌貅貽賽趙跪踐	讒豎貊貲賺跂跫踟
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779		墿蹇蹕躓躾輊輦轎辯迹逶	^峨	路蹲躔軈輕輻轜迚逑逹	 跨蹼躙軋輒輹轢迥逕迸	蹈躁躪軛輙轅轣迢逡	蹙躇躡軣輓轂轤迧逍	蹤躅躬軼輜輾辜迯逞	蹠躄躰軻輟轌辟邇逖	踪躋軆軫輛轉辣迴逋

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
780 781 782 783 784 785	遞邊郛酥醪	遏遨邉鄂酩醵	遐遯邏鄒酳醴	皇遶邨鄙酲醺	適隨邯鄲醋釀	迺遲邱鄰醉釁	- 追邂邵酊醂釉	逾遽郢酖醢釋	適邁郤酘醫釐	遘邀扈酣醯釖
786 787 788 789	 	釜鈑鉐錏	釛鉞銜鋺	釼鉗銖鍄	釵鉅銓錮	釶鉉銛	鈞鉤鉚	釿鉈鋏	鈔銕銹	鈬鈿銷
790 791 792 793	鍼鏨鐓	錙鍮鏥鐃	錢鍖鏘鐇	錚鎰鏃鐐	錣鎬鏝鐶	錺鎭鏐鐫	錵鎔鏈鐵:	錻鎹鏤鐡!	鍜鏖鐚鐺:	鍠鏗鐔鑁:
794 795 796 797 798	鑒鑷閔閹閼	鑄鑽閖閾閳	鑛鑚閘闊闥	樂鑼閙濶闢	鑢鑾閠闃阡	鑞钁閨閨阨	鑪鑿閧闌阮	鈩閂闆闕阯	鑰閇閼闔陂	鑵閊閻闖陌
799 800 801 802	開 除 機	風	選陷陟隱雍	網灰 房 隲 襍	陸陸陽雜	阪龍電	陰隶雕	M	阪 隕隹霄	Pi 院 唯 霆
803 804 805 806		愛屋配鞆	雅雯霾靨鞋	怪霑靄勒鞏	#罪 鑿 靫 鞐	霖靈靱鞜	震靂鞆鞨	管雷靉鞅鞦	屋靜靼鞣	陸霰靠鞍鞳
807 808 809 810	鞴韶顏	R 韃 割 顋 顧	罐頏顫顴	韈頌顯顳	; 韋頸顰颪	韜頤颯	発 動 動	齏頷	韲頹	竟 顆
811 812 813 814	飆餞饐馮	純餤饋馼	飫餠饑駟	餃餬饒駛	餉餮饌駝	餒餽饕駘	餔餾馗駑	餘鰮馘駭	餡饉馥駮	餝饅馭駱
815 816 817 818	駲驅驢髏鬘	駻驂驥髑髟	駸驀驤髓影	唐·蒙 群 禮 !!	騏騾驫髞	難驕驪髟	駢驍骭髢	騙驛骰髣	騫驗骼髦	騷驟髀髯
819 820 821 822 823	暑 開魎鮠	髮髻鬩魑鮨	髴鬆鬪魘鮴	髱鬘鬮魴鯀	髷鬚鬯鮓鯊	鬟鬲鮃鮹	鬢魄鮑鯆	鬣魃鮖鯏	鬥魏鮗鯑	鬧魍鮟鯒
824 825 826 827 828	鯣鰔鰛鱠	紀鰉鰥鱧			鯡鰆鰰島	鰺鰈鱇	鯲鰒鰲	鯱鰊鱆鴉	愈鰄鰾鴈	
828 829 830 831		鴆鴿鵝鵯	鴪鴾鵞鵺	詹 鵆鵤鶚	/鶯鵙鵑鷝	鳬鴣 鵐鶩	鳰鴟 鵙鶲	鵄鵲鷄	鴕鶉	鴒鶇鶻
832 833 834 835	霧	福譽慶靡	鷆鸚麒黌	9萬鸛麕黎	鷂鸞麑黏	鷺鹵麝黐	駕鹹麥黔	鷸鹽麩黜	鷦麁麸點	醫塵麪黝
836 837 838 839	點電影廳	黥鼇齣齶	黨鼈齟龕	《黯皷齠龜	微鼕齡龠	麗鼡齦	黷鼬齧	満鼾	黻齊齪	黼齒齷
840		蕘	槇	遙	瑤	凛	熙			

操作早見表



(親機)

*受話器をのせたままで操作します。

早見表の見かた

受話器を 親機からとる

操作	手 順	参照ページ
回線種別を 手動設定する	録音/戻る 電話帳 2回 (下へ続く) で電話帳 2回 (下へ続く) で電話に乗って でである。 では、	P.21
	回線種別を選ぶ 決定 ト	D.OF
電話をかける 	「ツー」音が聞こえたら → 電話番号	P.25
リダイヤルで かける	第信履歴→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→<	P.27
ハンズフリー でかける	ハンズフリー 発信 → 「ツー」音が → 電話番号 → 相手が出たら、そのまま 聞こえたら → 電話番号 → ハンズフリー通話する	P.30
保留する	内線/文字 外線通話中に 保留 / 通話に戻る (保留を解除する) には 保留	P.31
キャッチホンを 受ける	外線通話中にキャッチホンの信号音 (「プッ、プッ・・・」)が聞こえたら 消去	P.31
内線通話する	内線/文字 保留	P.37
一斉呼出する (子機が2台以上 のとき)	内線/文字 → 保留 → 最初につながった子機と話す	P.39
留守セットする	留守 / 留守解除するには、留守セット中に (留守)	P.44
用件を再生する	再生/停止 ▶ / 再生を止めるには ▶	P.46 ~47
用件全消去	録音/戻る 電話帳 回して 電話帳 再生/停止 (押件全消去") 決定) 上	P.48
特定番号を	録音/戻る	P.90
登録する	(続き) 電話帳 2回 市外局番から電話番号を 神す 入力する (最大20桁) 電話帳 決定 沖 上	~91

子機) * 切 を押してから操作します。

早見表の見かた

∖ 子機を √ 充電器からと

(3 186)	23 C31 O C3 23X11 O 61 3 0	
操作	手 順	参照ページ
電話をかける	○ ☆ または ・ 「ツー」音が聞こえたら ・ 電話番号	P.25
リダイヤルで かける	↑ または (4)	P.27
ハンズフリーボタン でかける	(ピスフリー → 「ツー」音が → 電話番号 → 相手がでたら そのままハンズフリー通話	P.30
保留する	外線通話中に 文字 / 通話に戻る (保留を解除する) には 文字 / 内線/保留	P.31
キャッチホンを 受ける	外線通話中にキャッチホンの信号音 ^{キャッチ} (「プッ、プッ・・・」)が聞こえたら 消去	P.31
内線通話する	子機が2台以上のときは 文字 内線/保留 → 【本】 上または下を押して → 電話帳 → 親機が 親機を選ぶ ・ 出たら話す	P.38
子機間通話する (子機が2台以上 のとき)	文字 内線/保留 ト 大表たは下を 押して呼出したい ・ 大決定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	P.38
一斉呼出する (子機が2台以上 のとき)	文字 内線/保留 最初につながった親機または子機と話す	P.39
留守セットする/ 留守解除する	録音/戻る 機能 → 下を1回押す → 電話帳 /決定 2回押す → 上または下を押して "ON"または"OFF"を選ぶ → 切	P.45
用件を再生する	録音/戻る 機能 ● 電話帳 /決定 2回押す / 再生を止めるには 切	P.46 ~47




操作案内シートの取り付け方



操作案内シートを親機に取り付けると、まかせて応答や受話音量などの操作方法を本機の近くに表しておくことができます。

1 図のようにシート支えを起こします。

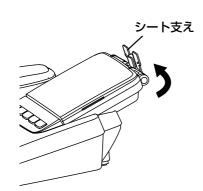


2 親機を正面に向けます。



3 ご覧になりたい操作案内シートの面を手前に向け、シートの溝(B)を下にし、両手で持ち、両方の親指でシートを押して内側にたわませ、シート支えの突起部(A)にシートの溝(B)を差し込みます。



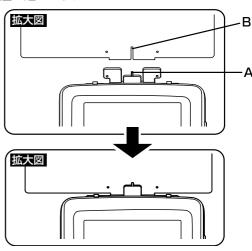

と必 き まな ボタン操作を受け付けない、または以下の処置をしても正常に動作しない場合は、リセット操作を 行なってください。(124ページ)

症 状	原因と処置
受話器をとっても 「ツー」という音 聞こえない 電話をかけたり、	 ●電話機コードと受話器コードの差し込みが、確実に接続されているか確認してください。(18ページ) ●電話回線が原因の場合もありますので、NTTの故障受付(局番なしの113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。 ●ホームテレホンなどに接続すると、必要以上の電流などにより、故障・発熱・火災などの原因となることがあります。事前にホームテレホンのメーカー、または設置業者にお問い合わせください。 ●ISDN回線やADSLをご利用の場合、モデムやTAの接続・設定をご確認ください。 ●くわしくは、ご利用の電話会社(またはモデムやTAのメーカー)などにご相談ください。 ●ファクシミリや他の機器などに接続のとき、その機器の接続や設定などが原因となる場合があります。原因と思われる機器のメーカーなどにご相談ください。 ●【他の機器:セキュリティー機器、通信カラオケ、BSチューナー、CSチューナー、地上波デジタル用チューナー、CAT(キャットというカード会社の信用照会端末)など】 ●構内交換機(PBX)を利用していて、0(ゼロ)発信しても「ツー」という音が聞こえない。 ●携帯通話プリセット機能を解除してください。または「0000」を押してからダイヤルしてください。(99ページ)
受 電話をかけることがで きない たり で きない	 ●回線種別(ブッシュ/ダイヤル)を正しく設定してください。(21ページ) ▶1 P電話をご利用の場合、発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990、186、184、122などをつけたときや、110、119、177、117などの番号にかけたときに、電話がかからない場合は、契約されている回線種別と電話機の回線設定が合っているかを確認し、手動で設定し直してください。それでもかけられないときは、ご契約のIP電話サービス事業者にお問い合わせください。 ▶ISDN回線をご利用の場合は、"プッシュ"に設定してください。 ●電話回線が原因の場合もありますので、NTTの故障受付(局番なしの113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。
携帯電話にかけることができない	●以下の場合は携帯通話ブリセット機能を解除してください。(24ページ)または「0000」を押してからダイヤルしてください。(99ページ) → ひかり電話や直収電話サービス(NTT東日本・NTT西日本を除く)をご利用の場合 → 構内交換機(PBX)をご利用の場合、0(ゼロ)発信しても「ツー」という音が聞こえない → I P電話をご利用の場合(I P電話の発信を優先させる場合)
電話をかけようとする と警告音が鳴ってかけ ることができない	● 親機または子機が回線使用中のときや、ガード機能がはたらいているときは、電話をかけることができません。液晶画面が通常状態(15・17ページ)に戻ってから、電話をかけ直してください。
電話をかけると違う 相手とつながる	● 前の相手との通話が終わり、電話を切ったあと、少し時間をおいてもう 一度かけ直してください。
電話をかけたとき相手 につながるまで時間が かかる	●携帯通話プリセット機能(98~103ページ)がはたらく場合は、ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえない場合があります。これは事業者識別番号の付与判断を行なっているためです。 故障ではありません。

症状	原因と処置
電話にでると時々切れ たり、つながらないこ とがある	●ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、電話機のナンバー・ディスプレイの設定を確認し、解除されている場合は、ナンバー・ディスプレイを設定してください。(78ページ) ●ナンバー・ディスプレイの回線で電話機の設定を解除していると、かかってきた電話にでたとき「ジャー」という音が聞こえ、電話が切れてしまう場合があります。電話をかけてきた相手には、「ツー、ツー・・」という話中音が聞こえ、電話がつながらない状態になります。 ●INSナンバー・ディスプレイをご利用の場合、ナンバー・ディスプレイを解除していると、外から自宅に電話をかけたとき「…おかけになった電話番号には、お客様と通信できる機器が接続されていないか、または故障中と思われます。」などのガイダンスが流れます。
電 呼出音が1~2回鳴って 切れる を か け た り	 ●電話回線が原因の場合もありますので、NTTの故障受付(局番なしの113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。 ●同じ回線で使用しているファクシミリ、モデム、ガス自動検針器、その他の通信機器が影響している場合があります。通信機器を外して症状がなくなる場合、原因と思われる通信機器のメーカーにお問い合わせください。 ●NTTの転送サービスをご利用の場合、ナンバー・ディスプレイを解除してください。(78ページ) お買い上げ時は設定されています。 ◆転送サービスとナンバー・ディスプレイの併用はできません。くわしくは、NTT窓口(お客様サービス116番)へお問い合わせください。
呼出音が鳴らない 受けたりできない	 ●電話回線が原因の場合もありますので、NTTの故障受付(局番なしの113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。 ●ISDN回線やファクシミリやADSLモデムなどに接続している場合、それらの機器の設定や動作が原因で呼出音が鳴らないことがあります。くわしくは原因と思われる機器のメーカーまたはご利用サービスの会社にご相談ください。 ●親機の液晶画面にガードの表示(近下 表示)があるときは、原因となる不要なガードを解除してください。(86~91ページ) ●呼出音量やタイマー呼出音量を消音に設定している場合、呼出音は鳴りません。消音を解除してください。(104~105・110~111ページ)
呼出音の鳴り出しが遅い に 呼出音の鳴り方が変わった	● TAに接続して、ナンバー・ディスプレイをご利用のとき、TAと電話機との通信の相互作用で多少遅くなる場合があります。
呼出音の鳴り方が変わった	 ● 親機に親機用ACアダブターが正しく接続されているか確認してください。 → 外れていると親機の呼出音が小さく鈴虫のように鳴り、子機の呼出音は鳴りません。 ● タイマー呼出音量を設定(110~111ページ)していると、タイマー時間帯になると子機の呼出音の音量が変わります。 ● ナンバー・ディスプレイの回線では電話機のナンバー・ディスプレイを設定してください。(78ページ) → 解除していると、呼出音が最初短く鳴ります。 ● 鳴り分けが設定されている相手と、そうでない相手では、呼出音が変わります。鳴り分けが不要な場合は解除してください。(84~85ページ) ● お知らせ着信を設定していると、親機の電話帳に登録していない相手からの電話のときは親機の呼出音が「ピーローピーロー…」となります。(88~89ページ)

と困 きっ はた

症状		原因と処置
	通話の音声がとぎれた り割れたりして聞きと りにくい	●スプリッタ・TA設定を行なってご使用ください。(119ページ) ● 事務所など騒音の激しい場合や電話回線の事情により声が反響する場合、聞きとりにくいことがあります。
	ハンズフリー通話(30 ページ)のとき、音声が とぎれたり、割れたりし て聞きとりにくい	 ●相手の話が終わったところで話すようにしてください。 ●相手と同時に話をすると会話の最初の部分がとぎれやすくなります。 ●静かな場所でご利用ください。 ●周りの音(相手側、またはこちら側)が大きい場合、声がとぎれやすくなります。 ●口もとからマイクまでの距離は約50cmを目安にしてください。 ●近すぎると、声が割れて相手に聞きとりにくくなります。
诵	自分の声が 相手に聞こえない	●受話器や子機のマイクを指や顔などでふさがないでください。
週話中での症状	雑音や異音が聞こえる	 ●ご契約の電話会社(NTTの場合、故障受付113番など)にお問い合わせください。 ●親機と子機間の内線通話に雑音が入らない場合は、電話機以外の要因と考えられます。 ●ダイヤル回線をご利用の場合、ダイヤルすると「プツプツ・・」という音が聞こえます。故障ではありません。 ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合、キャッチホンが入ると「ピポ」と聞こえ、電話番号データを受信するために数秒ほど無音の状態になります。(76~77ページ)
	通話がとぎれたり、 雑音が入る	● 雑音の原因となる他の機器から電話機を約3m以上離して設置してください。→他の電気製品、ACアダプター、充電器、モデム、TAなどの近くに電話機を設置すると、通話がとぎれたり、雑音が入ることがあります。 (9ページ)
	通話が反響して相手の 声が聞きとりにくい	 ■ スプリッタ・TA設定を行なってください。 (119ページ) 改善しない場合は、ご利用の電話会社などにご相談ください。 ● ファクシミリやADSLモデムやISDN機器などに接続している場合、それらの機器が原因で反響することがあります。くわしくは原因と思われる機器のメーカーまたはご利用サービスの会社などにご相談ください。 (125~126ページ)
	キャッチホンが切りか わらない	● TA、モデム、ホームテレホン、構内交換機(PBX)などが原因で、キャッチホンの切りかえができない場合があります。TA、モデム、ホームテレホン、構内交換機(PBX)などのメーカー、または設置業者へお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

症状	原因と処置
保留や留守番などの機能がはたらかない	 ● 親機用ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。 (18ページ)
機 「ピピピ」と鳴り電話がかけられない	●子機が回線使用中のときは、親機から電話をかけることはできません。 (「 回線使用中 」と表示されます。)子機の使用が終わってからか け直してください。
親機に名称を登録できない	●子機と違い、親機は通常状態で、画面全体に時計表示しているため できません。子機のみの機能です。(114~115ページ)
状 壁掛けにすると受話器 が滑り落ちる	● 親機の受話器をひっかけるために、壁掛け用フックを差しかえてく ださい。(122ページ)

		原因と処置
子機での症状(続く)	ボタン/ランプが反応 /点灯しない	 ●親機用ACアダプター、充電器の電源ブラグが正しく接続されているか確認してください。(18~19ページ)なお、停電などで親機の電源が入っていないときは、で使用になれません。(124ページ) ●子機のリセット操作を行なってください。(124ページ) ● 充電容量が少ないときは、充電し始めてから約10分くらいは、充電ランプは赤点灯しません。(20ページ) ● 数週間充電をしないで放置された場合、約10時間以上充電しても、充電ランブが赤点灯しないことがあります。新しい充電池に交換し、充電してください。(118ページ)
		 ● 親機に親機用ACアダブターが正しく接続されているか確認してください。 (18ページ) また、停電などで電源が入っていないときも、子機はご使用 になれません。 (124ページ) ● 親機に近づいたり、場所を変えたりしてください。 (12ページ) ● 設置環境などノイズの影響で発生するケースは、故障ではありません。 再度、 (国) を押すか親機をご使用ください。原因となる電気機器 (携帯電話の充電器、ファクシミリ、ADSLモデムやISDN機器、AV/OA機器など) から親機や子機を離すことで軽減します。 (9・126ページ)
	充電ができない、通話が切れる 充電器に置いても、液 晶画面に何も表示されなかったり、充電ラン プが消えている	 ● 充電器の電源プラグが正しく接続されているか確認してください。(19ページ) ● 充電ランブが赤点灯するまで約10分程度かかることがあります。 ● 約10分たっても点灯しない場合は、子機を充電器からとって、もう一度充電器に戻してください。(20ページ) ● 数週間充電しないで放置すると、急速に充電池が消耗し、充電できなくなる場合があります。(20ページ) ● 新しい充電池に交換し、充電してください。(118ページ)
	充電器上で充電ランプが 赤点灯のまま変わらない	◆ 充電が完了しても充電ランプは赤点灯のまま変わりません。 (19ページ)◆ 充電中は子機や充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。充電し続けても故障することはありません。(20ページ)
	充電器からとっても 「☎」を押さないと通話 状態にならない	● クイック通話を解除している場合は「ON」に設定してください。 (114~115ページ)

と困きっ

症状	原因と処置
通話中に切れる	●子機の充電池が消耗している場合は、約10時間以上充電してください。それでも切れるときは新しい充電池に交換してください。(118ページ) ● 充電池交換の目安は約2年ですが、短い時間の通話と充電をくり返した場合、新しい充電池でも、一時的に充電容量が少なくなる場合があります。この場合は数日間充電をやめ、いったん充電容量を使いきること(ボタンを押しても反応がない状態)で解消します。あらためて約10時間以上充電してご使用ください。
子機での症状 (続き)	● 親機から離れすぎた場合など、声がとぎれたらすみやかに親機に近づいてください。(12ページ) ● 2.4GHzの電波を使用する機器(無線LAN、ルーター、AV機器・防犯機器など)から親機や子機を約3m以上離してください。(10ページ) ● 2.4GHzの無線LANなど電波干渉の影響があるときは、回避チャンネル設定をお試しください。(120ページ) ● 電子レンジやADSLモデムやISDN機器、携帯電話の充電器などから、親機や子機を約3m以上離してください。(9・126ページ) ● 1つの事務所内(部屋内)にデジタルコードレスホンを複数設置しないでください。(9ページ) ● 同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声がとぎれて聞きとりにくくなります。この場合は少し移動すると改善します。 ● 建物の構造や壁の材質によって電波を通しにくい場合があり、症状の原因となります。 ● 特に金属の構造物、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラスなどは電波を通しません。(12ページ)
増設した子機が使えない	● 登録操作に失敗していると、ご使用になれません。 もう一度、「増設子機の登録」を行なうとご使用になれます。 (116ページ)

しか録音されていない 音されることがあります。 ●録音の残り時間がなくなったときや、録音件数が59件に達したと 用件が録音されていない きは、自動的に固定応答専用メッセージに切りかわります。用件は / 応答メッセージが変わ った 録音されません。不要な用件は、消去してください。(48ページ) 小さい声または音で自作メッセージが録音されていると思われます 応答メッセージが流れ ので、録音し直してください。(50~51ページ) ない ●同じ回線に接続した他の機器が先に電話を受けてしまう場合、本機は 留守応答できませんので、本機が先につながるようにしてください。 →本機の留守応答の呼出回数を2回など少ない回数に設定すると、先 につながる場合があります。(49ページ)

続く

故障かな?と思ったら

	症状	原因と処置
留守番機能	留守セットしていないの に応答する 留守番につながる呼出音 の回数が変わってしまう	 ●暗証番号を登録すると呼出音の約15回目に自動的に留守応答します。暗証番号を消去すると、この動作は行ないません。(56ページ) ●各種ガード(非通知・公衆電話・表示圏外・特定番号)を設定しているときは、ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。ガード応答させたくないときは、設定されているガード内容を確認し不要なものを解除してください。(86~91ページ) ●呼出回数が「トールセーバ」に設定されています。 ●呼出回数を変えてください。(49・56ページ)
機能(続き)	リモコン操作ができない	 あらかじめ暗証番号を登録してください。(54ページ) 暗証番号や操作するボタンを押し間違えていませんか。 ブッシュホンまたはトーン信号(ピッ、ポッ、パッ)を出せる電話機から操作してください。(55ページ) 公衆電話から操作していますか。ボタンをゆっくり押してください。 周囲に音楽などの流れていない状況で、応答メッセージが流れてから約30秒内に約8秒以内の入力間隔で暗証番号をゆっくり長めに押してください。それでも操作できない場合は、短めに押してください。(55ページ)

	(55ページ)
症状	原因と処置
かけてきた相手の電話番号などが表示されない ナンバー・ディスプレイ (続く)	● NTTへナンバー・ディスプレイのお申し込みが必要です。くわしくは NTT窓口(お客様サービス116番)にお問い合わせください。契約後、本機のナンバー・ディスプレイを設定してください。(78ページ) ● 同じ回線には、ナンバー・ディスプレイ表示器や、他の併用の電話機やファクシミリや、ホームテレホンなどを接続しないでください。(77ページ) ● 同じ回線に他の機器(ISDNのTA/ルーター、ADSLモデム/スプリッタ、セキュリティー機器、通信カラオケ、BSチューナー、CSチューナー、CAT(キャットというカード会社の信用照会端末))などが接続されている場合、それらの機器が原因で、ナンバー・ディスプレイがはたらかない場合や電話がつながらない場合があります。くわしくは原因と思われる機器のメーカー、または関連のサービス会社などにご相談ください。(77ページ) ● ISDN回線でご使用のTAが旧バージョンの場合に、ファームウエアを最新バージョンに変更すると改善する場合があります。 ● TAがナンバー・ディスプレイ対応機種でなければ表示できません。 ● TA側の設定(電話機を接続するアナログボートでナンバー・ディスプレイを使用する)が必要です。設定方法はTAに付属の取扱説明書をご覧ください。 ● ADSLをご利用の場合は、スプリッタやモデムなどを外し、電話機を回線に直接つないだ状態でナンバー・ディスプレイが表示される場合、スプリッタやモデムなどの原因と考えられます。 ● ホームテレホン、構内交換機 (PBX) に接続した場合、ナンバー・
S	ディスプレイはご利用になれません。(77ページ) マンション独自の電話設備の関係でナンバー・ディスプレイがはたらかな
	- 、フランコン協員の場合の内ができる。

い場合があります。マンションの管理会社などにお問い合わせください。

●電話帳に電話番号を登録するときは、同一市内でも必ず、市外局番から登録してください。また、同一の電話番号を別の名前などで複数登録しないでください。(58~59ページ)

と困 きっ はた

電話帳に登録している

相手の名前が正しく 表示されない

症状	原因と処置
キャッチホンの電話番号 が表示されない ナ ン バ ー	● NTTの「ナンバー・ディスプレイ」・「キャッチホン・ディスプレイ」・「キャッチホン」の3つのサービスへのご契約が必要です。さらに電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定を行なってください。(78ページ)設定操作を行なっても、キャッチホン・ディスプレイの契約をしていないと、相手の電話番号は表示されません。 ● 通話中の子機が、一度親機から離れすぎたり、電波の弱くなる場所に移動したあと(「 Y圏外」表示)、「 Y圏外」が消える場所まで移動した場合は、通話に戻ることはできますが、通話を終えるまで、キャッチホンの電話番号は表示されません。(故障ではありません。)通話を終えると、正常な表示や動作に戻ります。
携帯電話の番号は表示するが一般電話からの番号は「表示圏外」になる	● ISDN回線をご利用のときは、INSナンバー・ディスプレイの申込 が必要です。NTT窓口(お客様サービス116番)にお問い合わせくだ さい。
電話をかけた相手に 「非通知」と表示され てしまう (続き)	 お客様の回線が通常非通知(回線ごと非通知)の場合は、電話番号の前に186を付けてダイヤルしてください。その通話に限り電話番号を通知します。(78ページ) → 通常通知に変更の場合は、NTT窓口(お客様サービス116番)にお問い合わせください。 ● I P電話をご利用の場合には、相手もIP電話のときや、相手が携帯電話・PHSのときは、相手に非通知と表示される場合があります。くわしくはIP電話の提供元(プロバイダーなど)にお問い合わせください。(126ページ) ● ISDN回線をご利用のときは、TAの設定を「通知」に変更してください。くわしくは、TAのメーカーへお問い合わせください。
ガード機能がはたらか ない	●キャッチホン・ディスプレイをご契約していても、キャッチホンでかかってきたときは、ガード機能(非通知・公衆電話・表示圏外・限定着信・特定番号)がはたらきません。(86ページ)

故障かな?と思ったら

原因と処置 話ができない はにファクシミリ 「間には、ファクシミリ/TA/ルーターなどの機器を接続しないでく
はにファクシミリ 間には、ファクシミリ/TA/ルーターなどの機器を接続しないでく
ださい。接続の順番は下記のイメージ図を参照してください。 したらドアホン 使えなくなっ DNを利用したら アホンが使えな なった。 かり電話、また ADSLの I P電 を利用したらド ホンが使えなくった。 TF-TB2 6芯 または TF-TB3 電話機コード (2芯) TF-TB3 に付属の6芯コード (2芯) ADSL エデム TF-TB3 に付属の6芯コード (太い電話機コード)を 必ずで使用ください。
/から「ピンポ
クターミナルボ OTF-TB2 と電話機を接続する 6 芯コード (太い電話機コード) は、TF-TB1を ICで変えたらドア TF-TB1 に付属のもの (黒:プラグ非反転型) はご使用になれません。 TF-TB1 に付属のもの (黒:プラグ非反転型) はご使用になれません。
から聞こえる さい 「ドアホンターミナルボックスの裏面にある受話音量の調節スイッチを、TF-TB2の場合は小⇒大に、TF-TB3の場合は中⇒大に切りかえてください。くわしくは、TF-TB2、TF-TB3に付属の取扱説明書をご覧ください。
から聞こえる ✓の相手の声が を、TF-TB2の場合は小⇒大に、TF-TB3の場合は中⇒大に切りかえ てください。くわしくは、TF-TB2、TF-TB3に付属の取扱説明書を ご覧ください。
クの呼出音が鳴ることができ ● 親機または子機が外線・内線・ドアホン通話中の場合、ドアホンに出ることはできません。通話を終わらせてから、ドアホンに応答してください。(97 ページ)
の応答を終了 ●ドアホンの呼出音が鳴っているときに応答し、すぐに受話器や子機を ドアホン側の呼 戻すとドアホン側の呼出音が鳴ることがあります。(故障ではありません。)
E 状 原因と処置

◆ACアダプターは多少の熱を発します。(18ページ)夏場の室温上 昇で触って熱いと感じられる場合もありますが、非常に熱くなった

ときは、ACアダプターをコンセントから抜き、弊社お客様相談室

(151ページ) へお問い合わせください。

CM きっ はた

ACアダプターが少し

熱い

保証書とアフターサービスについて 次ページへつづく



警告

●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐにACアダプターまたは電源プラグをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認して修理窓口または販売店に修理をご依頼ください。特に、電話機が異常に熱くなっている場合は、やけどの危険性がありますので、絶対に触らないでください。お客様による修理、確認などは危険ですので、絶対におやめください。

保証書(本書の裏表紙)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

本機の保証は持込修理となっています。出張修理や引取修理をご希望の場合は保証期間内でも出張 料金や配送料金が別途必要となります。あらかじめご了承願います。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により各種の登録、設定、録音内容が損なわれた場合、その 内容の補償およびそれに付随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書に記載の当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期限

本機の補修用性能部品は製造打ち切り後、5年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談、ご質問

お買い求めの販売店へご依頼ください。転居されたり、ご贈答品などで販売店へ修理の依頼ができない場合は、修理受付窓口(151ページ)にご相談ください。

修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」(141~148ページ)を参考に調べていただき、なお異常があるときは、必ずACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または修理窓口に修理をご依頼ください。お持込みになる場合や引取修理の場合は、必ず親機・子機・充電器・ACアダプターを一緒にして修理をご依頼ください。

■修理を依頼されるときは、下記の事項を確認してください。

1 品名、機種(システム名)

(例: コードレス留守番電話機 TF-EV550D/EV553D/EV554D)

2 故障の内容

(どのような症状か・どんなときに症状がでるか・いつもでるか・時々なのか)

- 3 お買い上げ年月日(○年○月○日)
- 4 お名前、ご住所、ご連絡先電話番号



保証書とアフターサービスについて

持込修理について

本機の保証は「持込修理」扱いです

お買い求めの販売店にお持込みください。 弊社へご依頼のときは、お近くの修理窓口(サービス拠点)へ直接お持込みください。 (152~153ページ)

引取修理について

配送料金(保証適用外)が別途かかります。

当社指定の宅配業者が修理品の回収、お届けを行ないます。修理期間の代替機の用意はできません。

出張修理について

サービスステーションからの距離に応じて出張料金(保証適用外)が別途かかります。 当社のサービスマンが訪問して修理いたします。

愛情点検

長年ご使用の電話機の点検を!



このような症状はありませんか

- ・ACアダプターや電源プラグやコードが 異常に熱くなる。
- ・ACアダプターや電源プラグやコードに さけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、煙、臭いがする。

すぐに使用を中止し、 ACアダプターまたは電 源プラグをコンセントか ら抜き、故障や事故防止 のため、必ず販売店にご 相談ください。

と困きっはた

修理、取り付け、他の製品との接続などに関してはお買い求めの販売店へお問い合わせください。 お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合はパイオニア修理受付窓口へお問い合わせください。 *番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします。

操作・取扱のお問い合わせや、故障か判断に迷われたときは

【お客様相談室】

東日本地区(埼玉県所沢市) **☎**04-2949-5131

西日本地区(大阪市) **2**06-6533-0099

専用FAX: 04-2949-5501

受付 月曜~金曜 9:30~17:30(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる**『红**フリーコールおよび (アンス) フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、で使用 になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。 正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので、発信者番号の通知に ご協力いただきますようお願いいたします。

修理(出張修理、引取修理)のご依頼、お問い合わせは

【パイオニア修理受付窓口】

*修理の受付のみお受けいたします。本機の操作・設定・故障か 判断に迷われたときは「お客様相談室」にご相談ください。

※沖縄県の方は、沖縄サービス認定店でお受けします。(153ページ)

ご希望により出張修理、引取修理も承ります。

保証期間内でも出張料金、配送料金はお客様のご負担となります。

ゴ ーパイオニア

TEL: 10120-5-81028 -般電話: 044-572-8100

FAX: 10120-5-81029

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜 9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

部品(付属品、取扱説明書など)のご購入については

-【パイオニア部品受注センター】 -

TEL: 10120-5-81095 -般電話: 044-572-8107

FAX: (32) 0120-5-81096

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜 9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■上記の電話番号・受付時間などは、変更する場合がありますのでご了承ください。(平成23年7月現在)

アルファベット順 ACアダプタープラグ抜け防止用のコード押さえ 18 ADSL119・126 ISDN回線119・125・126 Quick Reference Guide128~131 TA設定119	携帯通話プリセット機能24・98~103 携帯番号帯99 限定着信(迷惑電話対応)86・88~89 公衆電話ガード(迷惑電話対応) …86・88~89 構内交換機(PBX)24・26・58・125 子機間通話【子機が2台以上のとき】38 子機間転送【子機が2台以上のとき】41 子機の名称登録114~115 子機を増やす116~117 固定応答専用メッセージ44・98
新たに録音された用件の数15・17	固定メッセージ44
アフターサービス149~150	【さ行】
暗証番号(親機)	再生46~47
登録する54	再生の順番46~47
修正する······54	先押しダイヤル ······25・30
消去する54	三者通話42~43
184(電話番号非通知)25・28・57・78・81	時刻を記録する(タイムスタンプ)22
186(電話番号通知)…25・28・57・78・81	時刻を設定する22~23
一斉呼出【子機が2台以上のとき】39	事業者識別番号98・99・102
居留守モニター・・・・・・・・45	自作メッセージ50
液晶画面15・17	充電 (子機)19~20
液晶のコントラスト112~113	充電器13・16・19
応答メッセージ	充電池 (ニッケル水素電池) が消耗すると ······20
自作メッセージをつくる50~51	充電池(ニッケル水素電池)の交換118
固定応答専用メッセージ44	充電池ぶた13・19・118
固定メッセージ44	修理窓口151~153
お買い上げ時の状態に戻す(初期化) …121	受話音質切替108
お客様相談窓口・修理窓口151~153	受話音量106
お知らせ着信(迷惑電話対応)86	仕様127
お手入れ127	消音104~105・110~111
親機用ACアダプター13・18	消音留守セット(親機)44
音量104~107・110~111	初期化121
【か行】	スピーカー音量107
外出先から用件を聞く(リモコン操作)…55~56	スプリッタ・TA設定(親機)······119
回線種別 (親機)21	操作案内シート(親機)140
回避チャンネル設定 (親機)120	操作早見表138~139
加入電話選択番号 …98~99・101~103	増設子機の登録
壁掛け122~123	増設のリセット
壁掛け用ネジ122	[+_4=1
カーソル23・60・61・111	【た行】
ガード機能 (迷惑電話対応)86~91	タイマー時間帯 (子機)111
聞き直す47	タイマー呼出音量(子機)110~111
キータッチ音106~107	タイムスタンプ22
キャッチホン31	着信時の表示(ナンバー・ディスプレイ)76
キャッチホン・ディスプレイ76~78	着信あり表示(親機)80
クイック通話(子機)12・114~115	

区点コード …………132~137

着信履歴	// / /=1
確認する79	は行】
かける79	発信履歴
消去する80~81	確認する27
電話帳に登録する82~83	かける27
特定番号を登録する (親機)90~91	消去する29
直収電話サービス9・24	電話帳に登録する66~67
通話時間15・17	ハンズフリー通話30
通話録音32	ひかり電話22
次の用件47	非通知ガード(迷惑電話対応) …86・88~89
停電のときは124	表示圏外ガード(迷惑電話対応)…86・88~89
電話機コード13・18	付属品13
電話機コードの差込口18	プッシュホンサービス32
電話帳	保証書とアフターサービス149~150
確認する59	保留31
かける25・57	保留転送40~41
修正・消去する64~65	ポーズ58
着信履歴から登録する ······82~83	【ま行】
登録する58~59	マイク14・16・30
発信履歴から登録する66~67	前の用件47
電話帳コピー68~69	まかせて応答 (親機)33~35
電話を受ける26	待ち受け時間(子機)20
電話をかける25	見てから通話(クイック通話の解除)
着信履歴からかける79	(子機)12・114~115
電話帳を使ってかける25・57	名称登録(子機)
発信履歴からかける23・37 発信履歴からかける27	文字入力60~63
リダイヤルでかける27	
ワンタッチダイヤルを	【や行】
サンファップライドルを 使ってかける ······26・70	用件全消去(親機)48
電話をまわす (保留転送/子機間転送) 40~41	用件を録音できる時間と件数44
ドアホン通話95~97	用件を聞く(用件再生)46~47
	用件を消す(用件消去)48
ドアホンを接続する92~93	呼出音の種類(呼出音質)104~105
特大音量 ······106	呼出音量104~105
特定番号ガード	呼出回数49
(迷惑電話対応)86・90~91	読上げダイヤル (親機)108~109
特番ダイヤル (子機)28・57・81	【ら行】
時計 ································22~23	
トールセーバ機能56	リセット
トーン信号32	リターンダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【な行】	リダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
内線通話37~38	リモコン操作55~56
内線ネーム呼出37~38・40~43	留守セット/留守解除44~45
鳴り分け84~85	連続通話時間(子機)20
ナンバースタンプ46	録音時間44
ナンバー・ディスプレイ76~77・78	【わ行】
日時を設定する22~23	ワンタッチダイヤル26・70~75
ニッケル水表雷池13・20・118	ワンタッチダイヤルお名前シート (親継) …フコ

Proneer 保証書

持込修理

品名	コードレス留守番電話機			システム名		TF-EV550D TF-EV553D TF-EV554D			
保証対象	本	体		保証期間	(お買	い上げE	∃より)	1年間	
※お買い上げ	[‡] 日	年 月	日						
※お客様 お名前		様	ご住所	電話番号		()		
※販売店 店名・住所・電話番号									

※印欄は必ずご記入ください。

<無料修理規定>

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または修理窓口が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店または修理窓口にご持参ください。その際には本書をご提示ください。
- 3.ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合や、お近くの修理窓口がない場合は、修理受付窓口へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、冠水等による故障および損傷
 - (八) 火災、地震、水害、**落雷**その他の天災地変、公害、塩害、虫害、**異常電圧**などによる 事故および損傷
 - (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用への長時間使用、車両・船舶への搭載等)
 - (ホ) 消耗品(各部ゴム、電池等)の交換
 - (へ) 本書の提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書き かえられた場合
 - (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
 - (リ) 出張修理をご希望されたときの出張費用、引取修理をご希望の場合の引取・お届けの 配送費用
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

(修理メモ)

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間中および経 過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口・修理窓 口にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。

パイオニアコミュニケーションズ株式会社

〒359-1167 埼玉県所沢市林2-70-1